

Аерогриль
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L
Посібник користувача



Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його – він може знадобитися вам у майбутньому.

Дякуємо за вибір аерогрилю Xiaomi Smart Air fryer 6.5L.

Цей виріб призначений лише для побутового використання.

Ілюстрації виробу, комплектуючих та інтерфейсу користувача в посібнику користувача представлені виключно з ознайомчою метою. Фактичні характеристики приладу та його функції можуть відрізнятись у зв'язку з поліпшеннями продукту.

Інструкції з безпеки


- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або пройшли інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та розуміють пов'язані з ним небезпеки. Діти не повинні грати з пристроєм. Чищення та обслуговування пристрою можуть проводити діти віком від 8 років, лише якщо вони знаходяться під наглядом.
- Тримайте аерогриль та дріт живлення у недосяжному для дітей віком до 8 років.
- Тільки для побутового використання.
- Якщо дріт живлення пошкоджений або зламаний, він повинен бути замінений виробником або службою гарантійного обслуговування, щоб уникнути загрози безпеці.
- Температура доступної поверхні може підвищуватися під час роботи аерогрилю.
- Під час використання аерогрилю поверхня буде швидко нагріватися.
- Не допускається керування аерогрилем за допомогою зовнішнього таймера або окремого пульту дистанційного керування.
- Не перекривайте передбачені в аерогрилі впускний та вихідний отвори для повітря, а також вентиляційні отвори для відведення тепла під час його використання. В іншому випадку це вплине на нормальне відведення тепла.
- Забороняється модифікація внутрішньої проводки аерогрилю непідготовленими фахівцями.
- Забороняється використовувати деревне вугілля або інші аналогічні види палива для нагрівання кошика, листа для смаження або решітки для грилю.
- Не ставте кошик на інші джерела тепла, такі як індукційна плита або газова плита.
- Не під'єднуйте і не від'єднуйте дріт живлення мокрими руками, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Не використовуйте дріт живлення з послабленим з'єднанням або поганим контактом.
- Слідкуйте за тим, щоб дріт живлення не перетинав гострі предмети, щоб уникнути його пошкодження.
- Не використовуйте аерогриль для зберігання будь-яких предметів, особливо легкозаймистих, вибухонебезпечних або їдких речовин.
- Не треба занадто перетискати, згинати або скручувати дріт живлення, а також ставити на нього важкі предмети, щоб не оголити і не пошкодити його проводку.
- Негайно припиніть використання аерогрилю та від'єднайте його від джерела живлення, якщо його нормальне функціонування порушено або в ньому виявлені технічні несправності.
- Без встановленого на місце кошика аерогриль не може бути активований.
- Не торкайтеся кошика руками під час або відразу після використання, щоб уникнути опіків.
- Не дозволяйте дітям знаходитися поряд або грати з харчовою плівкою та упаковкою, щоб уникнути ядухи.
- Не використовуйте будь-який пластиковий посуд або звичайні паперові пакувальні матеріали для пакування продуктів для приготування.
- Не кидайте аерогриль і не бийте його об тверді предмети, щоб уникнути пошкодження або несправності.

- Не вставляйте шпильки, дроти або інші предмети в отвори аерогрилю, щоб уникнути ураження електричним струмом або травм.
- Не використовуйте будь-які не рекомендовані виробником аксесуари.
- Нормальний робочий діапазон висоти цього виробу становить 0-2000 метрів.
- Під час використання зберігайте дистанцію не менше 30 см між вихідним отвором для повітря та іншими пристроями.
- Не пересувайте та не струшуйте аерогриль під час використання.
- Щоб уникнути небезпеки, не вставляйте сторонні предмети в аварійний вимикач.
- При розміщенні аерогрилю в кухонній шафі тощо, переконайтеся, що це добре вентильоване місце.
- Перед очищенням або ремонтом аерогрилю обов'язково вимкніть його з мережі.
- Цей виріб необхідно використовувати на рівній термостійкій поверхні, щоб уникнути його пошкодження та запобігти нещасним випадкам.
- Слідкуйте за тим, щоб силіконові деталі аерогрилю не контактували з етанолом або розчинами, що містять понад 50% спирту.
- Переконайтеся, що електрична розетка, до якої аерогриль увімкнений, добре заземлена, щоб уникнути ураження електричним струмом або інших загроз безпеці.
- Будь ласка, уникайте сильних зіткнень під час транспортування.



УВАГА: гарячі поверхні.

Опис виробу

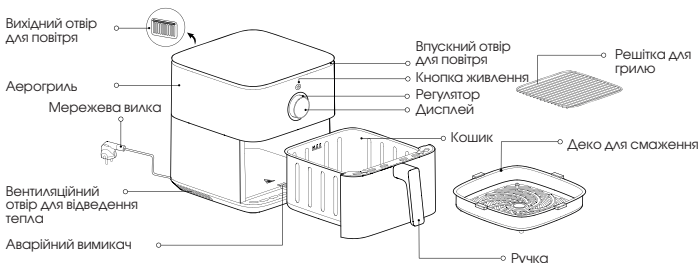

Примітка:

1. Силіконовий каучук на деко для смаження виготовлений із жаростійких матеріалів, придатних для харчових продуктів, що дозволяє запобігти дряпанню краями деко для смаження покриття корзини та підвищує стійкість деко. Не видаляйте силіконовий каучук з деко для смаження.
2. Занадто дрібні інгредієнти не підходять для решітки для грилю. Слідкуйте за тим, щоб інгредієнти не потрапляли до отворів решітки для грилю.

Регулятор



Натисніть, щоб підтвердити вибір.



Натисніть та утримуйте протягом однієї секунди для повернення до попереднього меню



Поверніть вліво/вправо для зміни функцій.



Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути/вимкнути.

Як використовувати

Під'єднайте дрiт живлення і натисніть кнопку, щоб увімкнути аерогриль.

Примітка:

1. Під час першого увімкнення аерогрилю натисніть кнопку живлення та перейдіть до екрана вибору мови, поверніть регулятор на потрібну мову, потім натисніть на регулятор, щоб підтвердити вибір.
2. При першому використанні від аерогрилю може бути легкий запах. Для усунення запаху рекомендується увімкнути аерогриль з порожнім кошиком і залишити його увімкненим на п'ять хвилин при максимальній температурі (220 °C). Під час увімкнення з порожнім кошиком від аерогрилю може йти невеликий стовп білого диму або запах. Це нормально.

Увімкнення

Під'єднайте дрiт живлення i натиснiть кнопку, щоб увiмкнути аерогриль.

Вимкнення

Натиснiть на кнопку живлення, щоб вимкнути аерогриль, незалежно вiд того, в якому станi вiн знаходиться.



Налаштування Wi-Fi

* Скидання налаштувань бездротової мережі Wi-Fi:

Натиснiть регулятор, щоб увiйти в меню «Скидання Wi-Fi» перебуваючи на екранi «Wi-Fi», потiм натиснiть регулятор, щоб вибрати «Так» для скидання Wi-Fi, або повернiть регулятор, щоб вибрати «Hi» для вiдмови вiд скидання Wi-Fi.

* Увiмкнути/вимкнути Wi-Fi

Натиснiть регулятор, щоб увiйти в меню «Увiмкнути/вимкнути Wi-Fi», перебуваючи на екранi «Wi-Fi», потiм натиснiть регулятор, щоб вибрати «Так» для увiмкнення або вимкнення Wi-Fi, або повернiть регулятор, щоб вибрати «Hi», щоб вiдмовитись вiд змiн.

iндикатор статусу Wi-Fi

			
Очікування швидкого підключення	Повторне підключення після вимкнення	Підключення виконано вдало	Оновлення
iндикатор Wi-Fi повiльно блимає	iндикатор Wi-Fi швидко блимає	iндикатор Wi-Fi горить постійно	iндикатор Wi-Fi швидко блимає

Примiтка: якщо аерогриль не пiдключається до Wi-Fi протягом 30 хвилин, iндикатор Wi-Fi вимкнеться.

Оновлення прошивки

Пiд час оновлення прошивки через додаток Mi Home/Xiaomi Home процес оновлення буде вiдображено на дисплеї. Пiсля завершення оновлення аерогриль автоматично перезавантажиться.

Примiтка: ви не зможете оновити прошивку виробу через додаток Mi Home/Xiaomi Home, якщо аерогриль або його дисплей вимкнений, або якщо Wi-Fi не пiдключено. Пiд час оновлення прошивки iншi операцiї недоступнi.

Пiдключення до додатку Mi Home/Xiaomi Home

Продукт працює з додатком Mi Home/Xiaomi Home*. Керуйте своїм пристроєм у додатку Mi Home/Xiaomi Home.



67CE8213

* Вiдскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток. Ви будете перенаправленi на сторiнку налаштування пiдключення, якщо додаток вже встановлено. Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити додаток.

* Вiдкрийте додаток Mi Home/Xiaomi Home, натиснiть «+» у верхньому правому кутку та дотримуйтесь вказiвок щодо додавання пристрою.

* У Європi додаток називається «Xiaomi Home» (крiм Росiї). Назва додатку, яка вiдображається на вашому пристрої, повинна бути прийнята за замовчуванням.

Примiтка: версiя додатку могла оновитись. Виконайте вказiвки для поточної версiї додатку.

Приготування

Підготовчі операції

Можна замаринувати інгредієнти за смаком перед приготуванням.

Запуск програми приготування

1. Встановіть аерогриль на стійку рівну поверхню та переконайтеся, що довкола нього циркулює повітря.

2. Покладіть деко для смаження в кошик і додайте інгредієнти по одному. Якщо інгредієнтів занадто багато, використовуйте решітку для грилю, щоб розмістити їх у два шари.

Примітка: укладання інгредієнтів без використання решітки для грилю вплине на готування.

3. Коли кошик встановлено в аерогриль до кінця, виберіть ручний режим або попередньо встановлений рецепт (йогурт, курячі крильця, картопля фрі тощо), повертаючи та натискаючи регулятор, потім поверніть та натисніть регулятор, щоб задати режим (хрумка скоринка гриль/знежирення, яке підтримується певними рецептами), кількість інгредієнтів (один шар/подвійний шар), температуру та час, після чого натисніть регулятор, щоб запустити програму приготування та зворотний відлік часу приготування. При виборі програми приготування за розкладом аерогриль автоматично розпочне процес приготування та завершить його у заданий час.

Примітка:

1. Час і температуру приготування можна регулювати, повертаючи регулятор під час приготування, крім режиму приготування йогурту. Під час приготування в режимі знежирення можна змінити лише час приготування, але не температуру.

2. Після повороту регулятора з метою зміни часу або температури приготування необхідно натиснути регулятор для підтвердження нових параметрів. В іншому випадку через п'ять секунд аерогриль продовжить приготування з початковими параметрами.

3. Під час приготування рецепт змінити не можна.

4. Під час приготування перевертати інгредієнти не потрібно (якщо ви не готуєте картоплю фрі). Якщо ви вибрали приготування більше 500 г картоплі фрі, після закінчення половини часу, яке необхідне для завершення процесу приготування, прилад подасть звуковий сигнал про необхідність перемішати інгредієнти. Після сигналу необхідно дістати кошик, щоб перевернути інгредієнти, потім вставити кошик назад в аерогриль та натиснути регулятор для продовження приготування.

5. Після завершення кулінарної програми аерогриль подасть звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться напис «Завершено» (у деяких рецептах аерогриль перейде в режим підігріву, а на дисплеї з'явиться напис «Підтримка тепла...»). Обережно витягніть кошик і за допомогою щипців дістаньте їжу.

УВАГА: після завершення приготування кошик буде дуже гарячим, тому не торкайтеся його, щоб уникнути опіків.

Інші функції

1. Налаштування мови

- Увімкніть аерогриль, перейдіть до налаштувань і натисніть регулятор для входу до екрану вибору мови.
- Повертаючи регулятор, виберіть потрібну мову та натисніть на регулятор для підтвердження.

2. Ручний режим

- Коли аерогриль увімкнений, натисніть на регулятор для входу до ручного режиму, потім знову натисніть на регулятор для встановлення температури і поверніть його до бажаної температури приготування. Натисніть на регулятор для встановлення часу, поверніть його до встановлення бажаного часу приготування і натисніть на регулятор, щоб запустити програму приготування в ручному режимі.

3. Регулювання температури/часу

- Температуру можна відрегулювати в діапазоні від 40°C до 220°C, час можна задати в діапазоні від 0 до 24 годин.
- Коли ви задаєте час приготування або планований час завершення приготування, уважно стежте, з якою швидкістю ви обертаєте регулятор. Якщо регульований діапазон часу ≥ 60 хвилин, при швидкому повороті регулятора час буде змінюватися з кроком в 60 хвилин; якщо обертати регулятор повільно – час буде змінюватися з кроком в 1 хвилину. Якщо регульований діапазон часу < 60 хвилин, при швидкому повороті регулятора час буде змінюватися з кроком в 10 хвилин; якщо повертати регулятор повільно – час змінюватиметься з кроком в 1 хвилину.
- Температура приготування регулюється з кроком 5°C при кожному повороті регулятора.
- Коли ви регулюєте або змінюєте тимчасові параметри в програмі приготування за рецептом, то якщо температура готування знаходиться в діапазоні від 80°C до 220°C, регульований діапазон часу приготування ≤ 1 години; якщо температура готування $< 80^\circ\text{C}$, регульований діапазон часу приготування ≤ 24 годин.

4. Приготування за розкладом

- Натисніть регулятор для вибору функції приготування за розкладом, поверніть регулятор для вибору заданого рецепту, потім встановіть тривалість приготування та час виконання програми. Аерогриль автоматично розпочне приготування в заданий час і гарантовано закінчить приготування в запланований час, а потім перейде в режим підігріву або припинить приготування після завершення програми.

Примітка:

1. Час виконання програми має бути більшим часу приготування, але менше 24 годин.
2. Час виконання програми тут відповідає часу закінчення за розкладом. Наприклад, якщо на екрані дисплею відображається 02:40, це означає, що процес приготування закінчиться через 2 години та 40 хвилин.
3. Функція приготування за розкладом не підтримується в режимі приготування йогуртів, засушених фруктів та в режимі знежирення.

5. Функція підігріву

- Функція підігріву включена за замовчуванням. Її можна вимкнути в налаштуваннях.
- Час підігріву становить 30 хвилин при температурі 80°C. Відлік часу підігріву припиняється при діставанні кошика. Якщо вставити кошик назад протягом 3 хвилин, підігрів відновиться з того ж моменту часу. Якщо кошик не буде вставлений назад протягом 3 хвилин, режим підігріву вимкнеться, аерогриль перейде на загальний екран відповідно до рецепту.

УВАГА: якщо функція підігріву увімкнена, а температура приготування $\geq 80^{\circ}\text{C}$, то підігрів увімкнеться після закінчення приготування. В іншому випадку аерогриль закінчить приготування та перейде на екран закінчення приготування.

6. Встановлення на паузу/скасування приготування

- Коли аерогриль працює в режимі приготування, натисніть на регулятор для встановлення процесу приготування на паузу. Коли аерогриль працює в режимі готування або стоїть на паузі, натисніть регулятор і утримуйте його протягом однієї секунди, щоб перейти на екран скасування приготування. Виберіть «Так» для скасування процесу приготування їжі та переходу на екран ручного режиму.

УВАГА: під час процесу приготування їжі за допомогою регулятора можна змінювати параметри температури та часу. Під час регулювання відповідні числові значення будуть блимати. Після закінчення регулювання натисніть на регулятор для підтвердження вибору нових параметрів.

7. Режим рецептів з хмари

- Якщо в додатку Mi Home/Xiaomi Home вибрати рецепт з хмари, аерогриль автоматично приготує страву відповідно до цього рецепту. Після закінчення приготування аерогриль перейде на екран ручного режиму.

Примітка:

1. Коли страва готується за рецептом з хмари, можна вибрати функцію приготування за розкладом.
2. В таких ситуаціях приготування страви за рецептом з хмари неможливо:
1) Аерогриль або його дисплей вимкнений. 2) Відсутнє Wi-Fi-з'єднання. 3) Аерогриль знаходиться в режимі приготування, підігріву або приготування за розкладом. 4) Кошик вийнято.

8. Повідомлення про помилку

- Якщо в процесі експлуатації аерогрилю виникне якась помилка, на дисплеї з'явиться повідомлення «E1» або «E2» і пролунають три короткі сигнали.

Чистка та технічне обслуговування

Перед чисткою та технічним обслуговуванням аерогрилю від'єдняйте дріт живлення та дочекайтесь, коли виріб охолоне до безпечної температури, перед тим як продовжити. Перед очищенням аерогрилю, будь ласка, дістаньте з нього кошик.

Поверхня аерогрилю:

Поверхню аерогрилю можна протирати сухою м'якою тканиною або губкою, змоченою нейтральним миючим засобом.

Поглиблення:

Щоб видалити плями всередині аерогрилю, нанесіть на його поверхню відповідну кількість миючого засобу, розведеного в гарячій воді та залиште приблизно на 10 хвилин. Потім використовуйте м'яку губку, змочену у воді, щоб видалити залишки миючого засобу.

Кошик:

Очищуйте аерогриль після кожного використання. На кошику аерогрилю є покриття, тому не використовуйте для його очищення металеву губку або інші абразивні миючі матеріали, так як вони можуть пошкодити покриття.

Деко для смаження, решітка для грилю:

Ви можете використовувати м'яку бавовняну тканину або губку, змочену в нейтральному миючому засобі, щоб протерти їх. Потім змочіть водою, щоб видалити залишки миючого засобу.

Примітка: деко для смаження та решітку для грилю можна розділити та помістити в посудомийну машину для очистки; кошик можна мити у воді, а також у посудомийній машині; але сам аерогриль не можна мити ні водою ні в посудомийній машині.

Запобіжні заходи при очищенні

1. Після використання аерогрилю від'єднайте мережеву вилку від розетки та не розміщуйте аерогриль поблизу джерела вогню, а також не занурюйте його у воду. Не розміщуйте мережеву вилку безпосередньо на аерогрилі, щоб вона не подряпала поверхню виробу.
2. Чистку і технічне обслуговування необхідно проводити тільки після того, як аерогриль охолонув.
3. Не використовуйте будь-які роз'їдаючі або абразивні засоби для чищення або детергенти.


Примітка: регулярна чистка і технічне обслуговування аерогрилю допоможуть продовжити строк його служби.

Поради щодо обслуговування

- До ремонту аерогрилю допускаються лише професійно навчені та кваліфіковані фахівці.
- Іншим особам не можна ремонтувати аерогриль без дозволу для запобігання серйозних наслідків.
- Якщо аерогриль працює неправильно, ознайомтесь з розділом «Усунення несправностей», перш ніж звертатися до служби обслуговування після продажу.
- Якщо проблему не можна усунути, будь ласка, від'єднайте дріт живлення від розетки та від виробу і зверніться до служби обслуговування після продажу.

Електрична схема

- 1 ПК-дисплей
- 2 Аварійний вимикач
- 3 Панель управління
- 4 Нагрівальний елемент
- 5 Запобіжник
- 6 Двигун
- 7 Запобіжник
- 8 Блок живлення

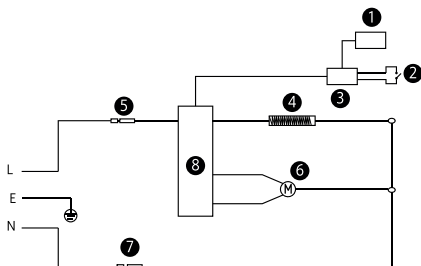

Усунення несправностей

Проблема	Імовірна причина	Вирішення
Аерогриль не функціонує.	Аерогриль не під'єднаний до джерела живлення.	Вставте дрiт живлення в заземлену електричну розетку.
	Кошик не встановлено на місце.	Дiстаньте кошик та встановiть його на місце.
На дисплеї відображається «E1».	У датчику стався розрив ланцюга	Зв'яжіться зі службою обслуговування після продажу.
На дисплеї відображається «E2».	У датчику сталося коротке замикання	Зв'яжіться зі службою обслуговування після продажу.
Вентилятор не обертається.	Лопать вентилятора застрягла.	Зв'яжіться зі службою обслуговування після продажу.
	Двигун пошкоджений або в інших комплектуючих стався розрив ланцюга.	Зв'яжіться зі службою обслуговування після продажу.
Із аерогрилю йде білий дим	Намагаєтеся приготувати продукти з великим вмістом жиру.	Коли ви смажите інгредієнти з великим вмістом жиру, з'являється багато диму, це нормальне явище.
	В аерогрилі все ще є залишки жиру після попередньої програми приготування.	Обов'язково очищуйте аерогриль після кожної програми приготування.
Не вдається плавно встановити кошик в аерогриль	Занадто багато інгредієнтів в кошику.	Інгредієнтів в кошику не повинно бути більше за максимальну відмітку.
	Кошик встановлений неправильно.	Правильно встановить кошик.
Функція приготування за розкладом не працює відповідно до запиту.	Встановлено занадто короткий час приготування за розкладом.	Заданий час приготування за розкладом має бути більшим за час приготування.
	Час приготування за розкладом не зберігається.	Заданий час приготування за розкладом зберігається та виконується при натисканні на регулятор.
Неможливо підключитися до Wi-Fi.	Не актуальна версія додатку.	Оновіть додаток Mi Home/Xiaomi Home до останньої версії.
	Сигнал Wi-Fi занадто слабкий.	Перемістіть вирiб в місце з достатньо сильним сигналом
Неможливо підключити аерогриль.	Не вдається підключитися до Wi-Fi мережі.	Перевірте, чи нормально підключений Wi-Fi або скиньте налаштування Wi-Fi для повторного підключення.

Технічні характеристики

Назва: електропіч (аерогриль)

Модель: MAF10

Номінальна потужність: 1800 Вт

Максимальна вихідна потужність: <20 дБм

Робоча температура: від -10°C до 40°C

Температура зберігання: від -10°C до 40°C

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Об'єм: 6,5 л

Номінальна частота: 50-60 Гц

Номінальна напруга: 220-240 В-

Розміри упаковки: 425*330*355 мм

Робоча частота: 2412-2472 МГц

Вологість при зберіганні: 35-75 %

Колір: білий

Вага нетто: 5,4 кг

Вага брутто: 6,5 кг

Термін служби: 1 рік

При звичайних умовах використання між антеною цього обладнання та користувачем повинна зберігатися відстань не менше 20 см.



Ця компанія Ningbo Careline Electric Appliance Co, Ltd. заявляє, що тип радіобладнання електропічі (аерогриль) MAF10 відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Детальний електронний посібник див. за адресою: www.mi.com/global/service/userguide



Всі вироби, що позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, які не підлягають сортуванню. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.

Відповідність технічним регламентам:

TR TC 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів»

TR TC 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання»

TR EAЭС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки та радіоелектроніки»

