


Фотопринтер Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set

Посібник користувача

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням виробу та зберігайте його належним чином.

Опис виробу

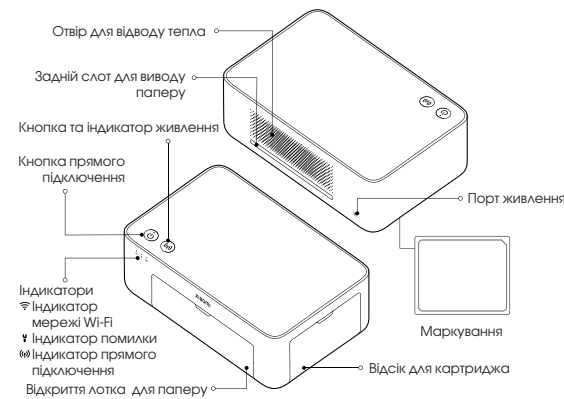

Список аксесуарів



Як встановити

Встановлення картриджа





Встановлення фотопаперу на клейкій основі на 3 дюйми



Встановлення фотопаперу на 6 дюймів





Відкрийте кришку лотка для паперу.

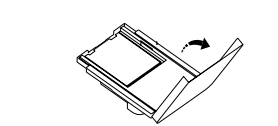



Встановлення лотка для паперу



Коліщата лотка для подачі паперу вважаються рухомими частинами. Тримайте частини тіла подалі від рухомих частин.

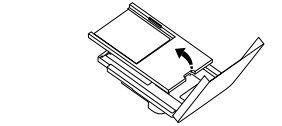

Встановлення лотка для паперу

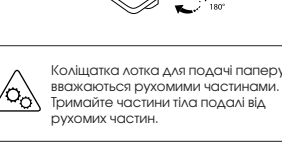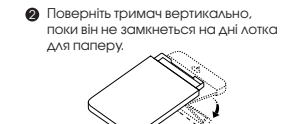


Як користуватися

Де розміщувати принтер


Під час друку папір буде рухатись вперед і назад, тому переконайтеся, що за принтером залишається більше 10 см вільного простору. Примітка. Папір буде рухатись вперед і назад декілька разів.

Як зберігати принтер

Для економії місця рекомендується зберігати лоток для паперу на принтері, коли він не використовується.



1 Увімкнення
Під'єднайте шнур живлення до порту живлення та натисніть кнопку живлення. Коли індикатор живлення горить, а індикатор мережі Wi-Fi блимає помаранчевим кольором, це означає, що принтер увімкнений та очікує на підключення до мережі Wi-Fi.



2 Підключення до додатку Mi Home/Xiaomi Home
Продукт працює з Mi Home/Xiaomi Home*. Керуйте своїм пристроєм у цьому додатку. Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток. Вас буде пере-

направлено на сторінку налаштувань підключення, якщо додаток вже встановлений. Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store для завантаження та встановлення додатку. Відкрийте додаток Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» в правому верхньому кутку та виконуйте інструкції, щоб додати пристрій.














Примітка. Додаток Mi Home/Xiaomi Home є єдиним способом налаштування мережевих параметрів принтера. Перед використанням ПК для бездротового друку переконайтеся, що мережеве підключення встановлено. Остання версія додатку пропонується для успішного підключення до принтера. На маршрутизаторі має бути відключена функція Band steering у двоязичному режимі.

Примітки.
* Якщо не вдається відсканувати QR-код принтера, ви можете знайти та додати його за назвою.
* Версія додатку могла оновитися. Виконайте вказівки для поточної версії додатку.
* В Європі назва додатку Xiaomi Home (крім Росії). Назва додатку, яка відображається на вашому пристрої, повинна бути прийнята за замовчуванням.

Інструкції до кнопки живлення		Інструкція до кнопки прямого підключення	
Натисніть	Увімкнення або вимкнення	Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд	Увімкнення або вимкнення функції прямого підключення
Натисніть та утримуйте протягом 6 секунд	Скидання мережі	Натисніть 6 разів підряд	Відновлення заводських налаштувань

Примітки.
• Після скидання підключення до мережі всі індикатори спалахують і горять протягом 1 с.
• Друк не буде перервано натисканням або утриманням кнопки живлення.
• Оновлення прошивки не буде перервано натисканням або утриманням кнопки живлення.
• Рекомендується вимкати та перезавантажити принтер у разі виникнення помилки; принтер спробує автоматично виправити помилку після перезавантаження.

Опис індикатора живлення	Опис індикатора прямого підключення	
 Не горить	Пристрій вимкнений	 Горить
 Горить	Включення або перехід в режим очікування	 Горить
 Горить	Швидке блимання	Друк Оновлення вбудованого ПЗ
 Горить	Повільне блимання	Сплячий режим

Опис індикатора бездротової мережі Wi-Fi	Опис індикатора помилки	
 Блимає помаранчевим кольором	Очікування з'єднання	 Не горить
 Блимає синім кольором	З'єднання	 Блимає помаранчевим кольором
 Синій	З'єднання встановлено	
 Помаранчевий	Неможливо встановити з'єднання	

Примітка. Якщо індикатор мережі Wi-Fi горить помаранчевим кольором переверте, чи є у цієї мережі Wi-Fi доступ до Інтернету.

Примітки.

- Спочатку підключіться до додатку, а потім виберіть один із доступних способів друку.
- Підтримуються лише мережі Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.

Друк через додаток Mi Home/Xiaomi Home
 Переконайтеся, що ваш пристрій і принтер підключені до однієї мережі і знаходяться в зоні дії Wi-Fi. Потім дотримуйтеся інструкцій у додатку про те, як виконувати друк.

Друк за допомогою AirPrint пристроїв Apple
 Переконайтеся, що пристрій Apple і принтер підключені до однієї мережі Wi-Fi і знаходяться в зоні дії покриття, а функція прямого підключення увімкнена. Відкритий файл, який потрібно надрукувати, і знайдіть опцію друку в меню «Поділитися» (якщо меню «Поділитися» або опції друку немає, завантажте файл у альбом пристрою). Після цього виберіть «Xiaomi Instant Photo Printer 1S (XXXX)», вкажіть потрібні параметри та надрукуйте файл.



Друк з пристрою Android
 Переконайтеся, що пристрій Android і принтер підключені до однієї мережі Wi-Fi і знаходяться в зоні дії покриття, а функція прямого підключення увімкнена.

Перейдіть до альбому та виберіть фото, яке хочете надрукувати. Якщо функція фотодруку з альбому на телефоні недоступна, перейдіть на веб-сайт <https://topria.org/print-from-android>, завантажте з нього додаток та ознайомтеся з інформацією про те, як проводиться друк.
 Примітка. Система Android не підтримує друк світлин діагоналю 3 дюйми.

Бездротовий друк через ПК
 Переконайтеся, що ПК і принтер підключені до однієї мережі Wi-Fi і знаходяться в зоні її покриття, а функція прямого підключення увімкнена. Для налаштування підключення принтера виконайте вказані нижче дії.

Windows 7	Натисніть Панель керування > Устаткування та звук > Пристрої та принтери > Додати принтер > Додати мережевий, бездротовий або Bluetooth-принтер, потім виберіть «Xiaomi Instant Photo Printer 1S (XXXX)» - Wi-Fi.
Windows 8/8.1	Натисніть Панель керування > Устаткування та звук > Пристрої та принтери > Додати принтер, потім виберіть «Xiaomi Instant Photo Printer 1S (XXXX)» - Wi-Fi.
Windows 10	Натисніть Налаштування > Пристрої > Принтери і сканери > Додати принтер або сканер, потім виберіть «Xiaomi Instant Photo Printer 1S (XXXX)» - Wi-Fi.

Примітки.

- Перед встановленням драйвера переконайтеся, що дозволено автоматичне оновлення Windows.
- І що система вже оновлена до останньої версії.

Якщо автоматична установка не виконується, завантажте драйвер за посиланням http://01.apprifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi_Photo_Printer_1S.zip

Налаштування прямого підключення і друк
 Примітка. Ця функція дозволяє підключити пристрій до принтера без маршрутизатора.

Пряме підключення пристроїв Apple або Android до принтера

1 Увімкнення функції прямого підключення
 Натисніть та утримуйте кнопку прямого підключення протягом 3 секунд. Коли індикатор прямого підключення почне блимати помаранчевим кольором, принтер готовий до підключення.

2 Підключення до Wi-Fi
 Підключіться до бездротової мережі пристрою та виберіть «Xiaomi Photo Printer 1S (XXXX)». Для підключення принтера до пристрою перегляньте пароль точки доступу принтера, який вказано на етикетці зі штрих-кодом на нижній поверхні принтера, і введіть його. Після підключення пристрою до принтера індикатор прямого підключення буде горіти синім.

3 Друк
 Перейдіть до альбому та виберіть фото, які хочете надрукувати. Натисніть «Друк» і виберіть «Xiaomi Instant Photo Printer 1S (XXXX)».

Примітки.

- «XXXX» у назвах бездротової мережі та принтера позначають останні чотири цифри серійного номера, вказаного на етикетці зі штрих-кодом на нижній поверхні принтера.
- Точка доступу принтера використовується виключно для друку і не підтримує доступ до Інтернету.
- Мобільна мережа перестане працювати після підключення пристрою на базі Android до точки доступу принтера.
- Якщо на вашому телефоні на базі Android недоступна функція фотодруку з альбому, перейдіть на веб-сайт <https://topria.org/print-from-android>, завантажте з нього додаток та ознайомтеся з інформацією про те, як проводиться друк.

Пряме підключення пристроїв на базі Windows до принтера

1 Завантаження на установка драйвера
 Для завантаження драйвера перейдіть за посиланням http://01.apprifile.com/webfile/globalweb/drivers/Xiaomi_Photo_Printer_1S.zip

2 Увімкнення функції прямого підключення
 Натисніть та утримуйте кнопку прямого підключення протягом 3 секунд. Коли індикатор прямого підключення почне блимати помаранчевим кольором, принтер готовий до підключення.

3 Підключення до Wi-Fi
 Підключіться до бездротової мережі пристрою та виберіть «Xiaomi Photo Printer 1S (XXXX)». Для підключення принтера до пристрою перегляньте пароль точки доступу принтера, який вказано на етикетці зі штрих-кодом на нижній поверхні принтера, і введіть його. Після підключення пристрою до принтера індикатор прямого підключення буде горіти синім.

4 Додавання принтера
 Виконуйте вказівки, що вказані в розділі «Бездротовий друк через ПК».

5 Друк
 Відкрийте файл з фото, яке хочете роздрукувати, через програму редагування зображень. Натисніть «Друк» і виберіть «Xiaomi Instant Photo Printer 1S (XXXX)».

Примітки.

- Рекомендована температура роботи становить від 10 до 35°C. Якість друку може погіршитися при значно високій температурі навколишнього середовища.
- Не рекомендується використовувати неоригінальний картридж та фотопапір, щоб не знизити якість друку.
- Перед тим, як друкувати, переконайтеся, що фотопапір рівно поміщений усередину лотка для паперу глянцевою стороною вгору.
- Завдяки технології сублімованого друку друкувальна голівка нагрівається під час друку і може залишатися гарячою протягом деякого часу навіть після завершення друку. Не торкайтеся друкувальної голівки, щоб уникнути опіків.
- У процесі друку фотопапір буде рухатися вперед і назад у принтері кілька разів і буде автоматично вилучений після завершення друку. Дочекайтеся вилучення та не витягайте папір із зусиллям, щоб не пошкодити принтер.
- Якщо принтер не буде використовуватися протягом тривалого часу, рекомендується дістати лоток для паперу та закрити отвір лотка для паперу, тримач лотка для паперу та кришку лотка для паперу, щоб запобігти потраплянню пилу в принтер. Інакше якість друку у майбутньому може погіршитися.
- Не торкайтеся глянцевої сторони фотопаперу та пластикової півки картриджа, щоб не залишити відбитки, які впливають на якість друку.
- За звичайних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача повинна зберігатися відстань не менше ніж 20 см.

Інформація про відповідність вимогам

Ця компанія Hannto Technology Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання ZPDYJ03HT відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за адресою: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Всі вироби, що позначені символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE, директива 2012/19/EU), необхідно утилізувати окремо від побутових відходів, які не підлягають сортуванню. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища та обладнання необхідно здавати на переробку до спеціальних пунктів прийому електричного та електронного обладнання, визначених урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб дізнатися, де знаходяться такі пункти збору і як вони працюють, зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.

Словесний знак та логотипи Bluetooth® - зареєстровані товарні знаки, які належать Bluetooth SIG, Inc., та використовуються Xiaomi Inc. відповідно до ліцензії. Інші товарні знаки та торгові назви є власністю відповідних власників.

Ілюстрації виробу, комплектуючих та інтерфейсу користувача в посібнику користувача представлені виключно в ознайомлювальних цілях. Фактичні характеристики приладу та його функції можуть відрізнятися через вдосконалення продукту.

Детальний електронний посібник див. за посиланням www.mi.com/global/service/userguide

Фотопринтер Xiaomi Instant Printer 1S Set

Назва: фотопринтер Xiaomi Instant Printer 1S
 Модель: ZPDYJ03HT
 Розміри виробу: 194 x 124,6 x 83,6 мм
 Вага нетто: 1,2 кг
 (налічує фотопринтер, тримач для паперу на 3 дюйми, адаптер живлення, лоток для паперу, картридж, фотопапір на 3 дюйми x 10 шт., фотопапір на 6 дюймів x 10 шт., фотоальбом)
 Вхід: 24В --- 1,6А
 Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
 Робоча температура: від 10 °C до 35 °C
 Робочий діапазон частот: 2400-2483,5 ГГц
 Максимальна вихідна потужність: <20 дБм

Термін служби продукції 5 років.
 Правила та умови реалізації: без обмежень.
 Відповідність технічним регламентам: TR TC 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» TR TC 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання» TR EAЭС 037/2016 «Про обмеження застосування небезпечних речовин у виробстві електротехніки та радіоелектроніки»
 Продукт повинен транспортуватися в оригінальній упаковці. Не піддавайте продукт тиску або ударам під час транспортування.
 Умови зберігання: При температурі від мінус 5°C до плюс 35°C і відносної вологості від 20% до 90%, без конденсації.
 Відомості про обмеження використання з урахуванням призначення для роботи в житлових, комерційних та виробничих зонах: обладнання призначене для використання в житлових, комерційних та виробничих зонах без впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
 Дата виготовлення вказана на принтері та на коробці.
 Відомості про імпортера та інформація відділу обслуговування після продажу вказані на упаковці.

Принтер сумісний з адаптером BLJ38W240160P-V (вхід: 100-240 В-, 50/60 Гц, 1,0 А; вихід: 24 В -1,6 А). При використанні інших адаптерів, вибирайте ті, у яких збігаються параметри входу та виходу, та які відповідають вимогам законодавства в галузі безпеки.

