

Бездротові навушники

Redmi Buds 4 Pro (BHR5897GL)

Інструкція з використання

Як створити пару/підключити?

Для телефонів iOS та Android

Крок 1. Відкрийте зарядний футляр. Після цього навушники увімкнуться автоматично. Коли індикатор на зарядному футлярі почне блимати, навушники будуть готові до сполучення з будь-яким пристроєм.

Крок 2: Увімкніть Bluetooth на потрібному пристрої.

Крок 3. Перейдіть до налаштувань Bluetooth пристрою.

Крок 4: Виберіть «Redmi Buds 4 Pro». Якщо потрібен пароль, введіть «0000».

Крок 5. Після цього індикатор на корпусі залишиться нерухомим і вимкнеться, а сполучення буде виконано.

На ПК (Windows)

Крок 1. Увімкніть Bluetooth у Window.

Крок 2: Перейдіть до налаштувань.

Крок 3. Перейдіть до «Bluetooth та інші пристрої».

Крок 4: Натисніть «Додати пристрій».

Крок 5: Натисніть Bluetooth.

Крок 6. Відкрийте зарядний чохол. Після цього навушники увімкнуться автоматично. Коли індикатор на зарядному футлярі почне блимати, навушники будуть готові до сполучення з будь-яким пристроєм.

Крок 7: Виберіть «Redmi Buds 4 Pro». Якщо потрібен пароль, введіть «0000».

Крок 8. Після цього індикатор на корпусі залишиться нерухомим і вимкнеться, а сполучення буде виконано.

Як носити?

Крок 1. Вийміть обидва навушники із зарядного футляра.

Крок 2. Визначте лівий і правий навушники.

Крок 3. Виберіть вушні вкладиші, які найкраще підходять для ваших вух.

Крок 4: Вставте навушники у внутрішній канал вух.

Крок 5. Поверніть мікрофон для максимального комфорту та найкращої посадки та переконайтеся, що мікрофон направлено до рота.

Як увімкнути та вимкнути?

Увімкнути: відкрийте зарядний футляр. Після цього навушники увімкнуться автоматично.
Вимкнути: помістіть навушники в зарядний футляр і закрийте його кришку. Після цього навушники автоматично вимкнуться.

Як контролювати?

Відтворення або призупинення музики: двічі натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

Відтворення наступної пісні: тричі натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

Відповідь на вхідний дзвінок: натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників двічі.

Завершення поточного виклику: тричі натисніть багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

Як активувати режим ANC?

Щоб увімкнути або вимкнути режим ANC у Redmi Buds 4, все, що вам потрібно зробити, це натиснути й утримувати багатофункціональну сенсорну кнопку на будь-якому з навушників.

Як активувати монорежим?

Щоб увімкнути або вимкнути монорежим у Redmi Buds 4, все, що вам потрібно зробити, це підключити навушники до пристрою та вийняти один із навушників із зарядного футляра. Він почне працювати сам.

Як заряджати навушники?

Щоб зарядити навушники, все, що вам потрібно зробити, це помістити їх у зарядний футляр і закрити кришку. Навушники почнуть заряджатися автоматично.

Зарядний футляр

Щоб зарядити зарядний чохол, все, що вам потрібно зробити, це підключити чохол до зарядного пристрою USB або зарядного порту за допомогою кабелю USB-A до C, який входить у комплект. Також його можна заряджати за допомогою бездротового зарядного пристрою.

Статус світлодіодного освітлення

Зарядний футляр

Один індикатор блимає, коли навушники всередині та відкрита кришка: навушники будуть готові до сполучення з будь-яким пристроєм.

Як скинути налаштування?

Крок 1. Видаліть усі записи про сполучення «Redmi Buds 4 Pro» на підключеному пристрої.

Крок 2. Помістіть навушники в зарядний футляр і закрийте його кришку.

Крок 3. Натисніть і утримуйте кнопку скидання на задній панелі корпусу приблизно 10 секунд, і білий індикатор почне блимати. Після цього індикатор буде світитися, і скидання буде виконано.


Використання додатку

Redmi Buds 4 Pro можна використовувати зі спеціалізованим додатком для телефонів, і він називається Mi Buds M8. Ви можете знайти його доступним для телефонів Android.

Перша сторінка: після завантаження та відкриття програми з'явиться спеціальне меню, де можна знайти деякі навушники, запущені Redmi. Перебуваючи тут, потрібно вибрати Redmi Buds 4 Pro, щоб вони підключилися до програми.

Головна сторінка: Вибравши Redmi Buds 4 Pro і підключивши їх до програми, ви можете отримати певні переваги. Ви не тільки можете бачити відсоток заряду батареї навушників і зарядного футляра, але також можете налаштувати режими прозорості та шумозаглушення.

Крім того, на цій головній сторінці ви матимете звичайні конфігурації та можливість бути в курсі оновлень для навушників, а також конфігурації керування та різні параметри для кращого використання навушників.

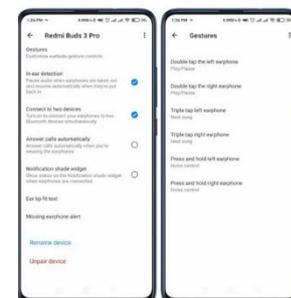

Деякі поширені проблеми з навушниками та їх усунення

*Ліва/права/одна сторона навушників перестала працювати

Якщо це трапляється, це може бути через низький рівень заряду акумулятора або неправильне підключення до пристрою. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне:

1. Спробуйте зарядити навушник, який не працює, або обидва, помістивши їх у зарядний футляр.
2. Спробуйте відновити заводські налаштування навушників.
3. Перевірте, чи навушники працюють у межах нормального робочого діапазону.

Якщо це не спрацює, навушник, ймовірно, несправний, і я можу повернути гроші або замінити його.

*Ліва/права/одна сторона навушників має низьку гучність

Якщо це трапляється, можливо, навушники забруднені або встановлено низьку гучність. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне:

1. Спробуйте почистити навушник за допомогою ватної палички або обережно очистіть сіточку шпилькою.
2. Спробуйте відновити заводські налаштування навушників.

*Мікрофон не працює

Якщо це трапляється, це може бути через те, що мікрофон вимкнено або навушники неправильно розташовані. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне: Якщо мікрофон вимкнено, перевірте гучність мікрофона пристрою.

Якщо це не спрацює, це означає, що в навушниках може бути дефект, тому спробуйте замінити їх або отримати відшкодування.

Навушники не підключаються до Windows/ноутбука/ПК

Якщо навушники-вкладиші не підключаються, це може бути тому, що Bluetooth на комп'ютері має проблему сполучення. Щоб виправити це, ви можете зробити наступне:

1. Спробуйте вимкнути Bluetooth із пристроїв поблизу >>> потім активуйте режим сполучення навушників, створіть пару та підключіть навушники в меню «Налаштування» >>> Bluetooth та інші пристрої >>> Додайте новий пристрій >>>> виберіть Bluetooth,
2. Спробуйте видалити та повторно інстальювати драйвер Bluetooth або оновити драйвер Bluetooth. Усе можна зробити в «Керувати» >>> «Диспетчер пристроїв», скинути налаштування навушників (якщо вони є), а потім повторити крок.
3. Спробуйте скинути налаштування навушників.

Поширені запитання

Чи Redmi Buds 4 Pro водонепроникні? Ні, Redmi Buds 4 Pro не є водонепроникними (IPX6 і вище). Вони мають рейтинг IPX4, що означає, що вони стійкі до бризок і поту.

Чи є в Redmi Buds 4 Pro мікрофон? Так, навушники оснащені вбудованими мікрофонами.

Чи мають Redmi Buds 4 Pro низьку затримку/ігровий режим? Ні, ці навушники не мають режиму низької затримки/ігор. Чи можна підключати Redmi Buds 4 до ПК і ноутбука? Так, ці навушники можна підключати до ПК, ноутбуків і навіть планшетів.

Чи мають Redmi Buds 4 Pro шумозаглушення? Так! Ці навушники мають технологію шумозаглушення.

Як дізнатися, що Redmi Buds 4 Pro повністю заряджено? Коли навушники заряджаються, зарядний футляр світиться білим світлом. Після повної зарядки світло вимикається