


YEELIGHT

Точковий світильник


Посібник користувача

Опис виробу

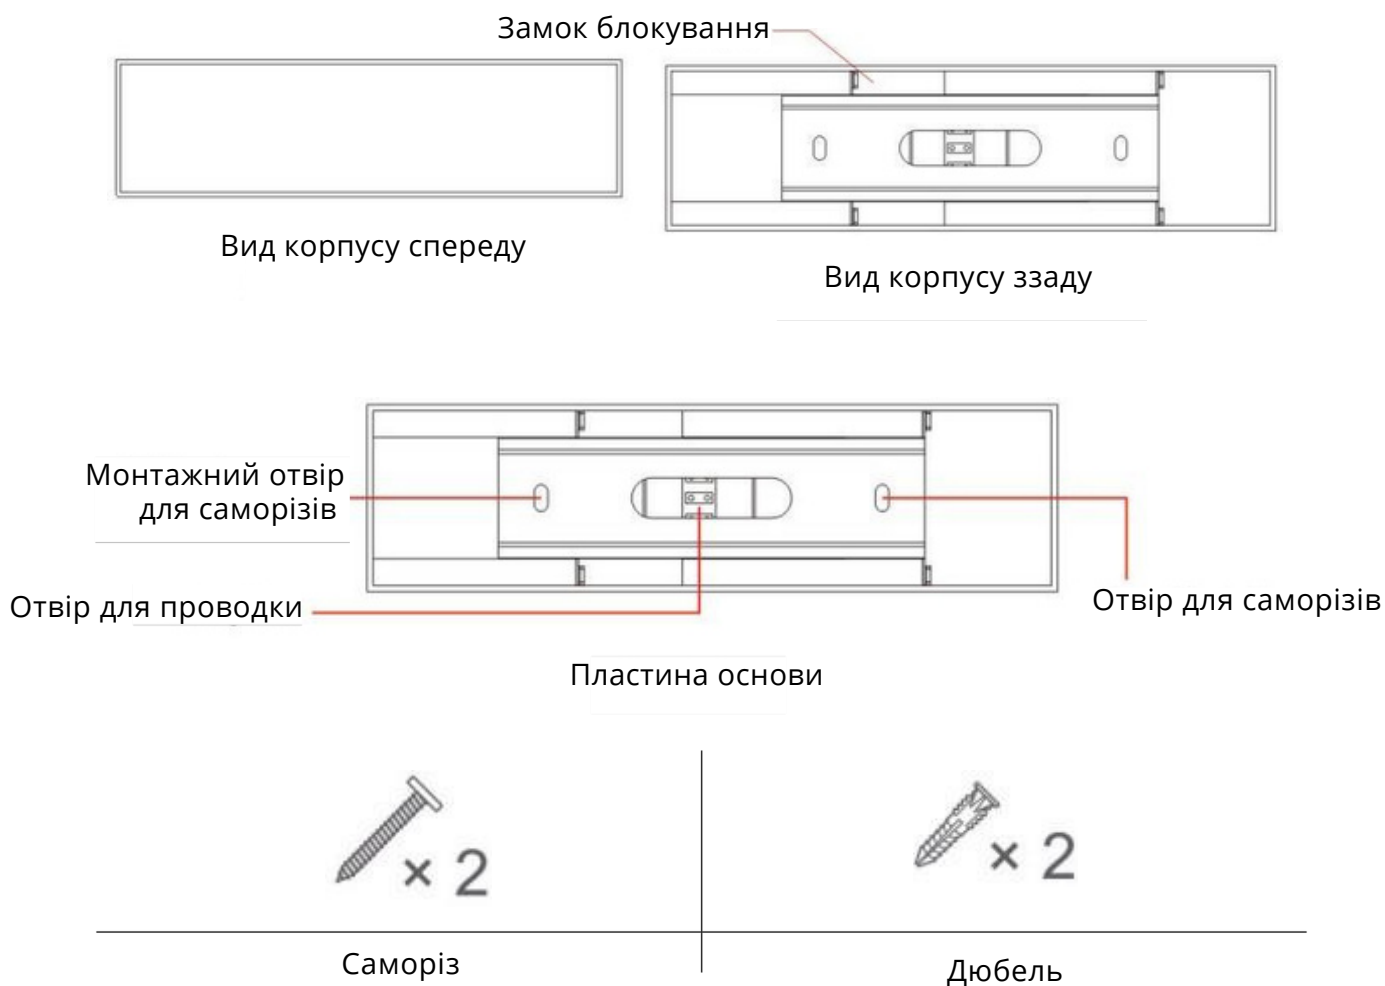

Інструкція з монтажу

1. Вийміть точковий світильник з упаковки та зніміть основу у зворотному напрямку згідно з інструкцією з монтажу основи.

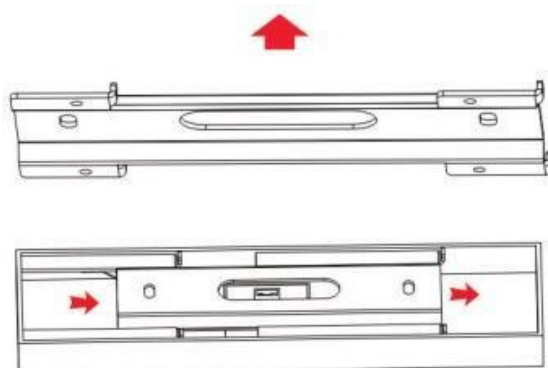




Щоб уникнути будь-якої небезпеки, будь ласка, зверніться до фахівця-електрика для виконання монтажу або технічного обслуговування.



(Обережно, небезпека ураження електричним струмом)

Перед монтажем переконайтеся, що джерело живлення відключено, щоб запобігти ураженню електричним струмом. Монтаж слід виконувати в суворій відповідності до інструкцій. Неправильний монтаж може призвести до нещасних випадків, таких як падіння виробу, пожежа та ураження електричним струмом.

2. За допомогою ударного дреля діаметром 6 мм зробіть у стіні два монтажних отвори глибиною ≥ 25 мм (як показано на наступному малюнку). Вставте дюбель в монтажний отвір, а потім протягніть шнур живлення через отвір для проводки. Закріпіть основу на стелі за допомогою саморізів і переконайтеся, що вона надійно закріплена.

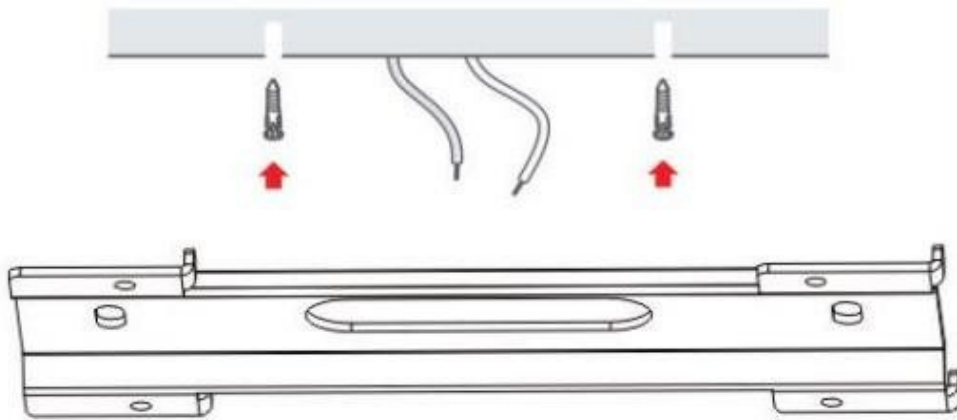


3. Отвір для проводки підходить для проводів живлення з перерізом 1,5-2,5 мм². Зачистіть шнур живлення на 11-13 мм і підключіть нульовий, провідний і заземлюючий дроти до стельового світильника.




11 ~ 13mm

В якості силового проводу використовується одножильний або багатожильний жорсткий провід

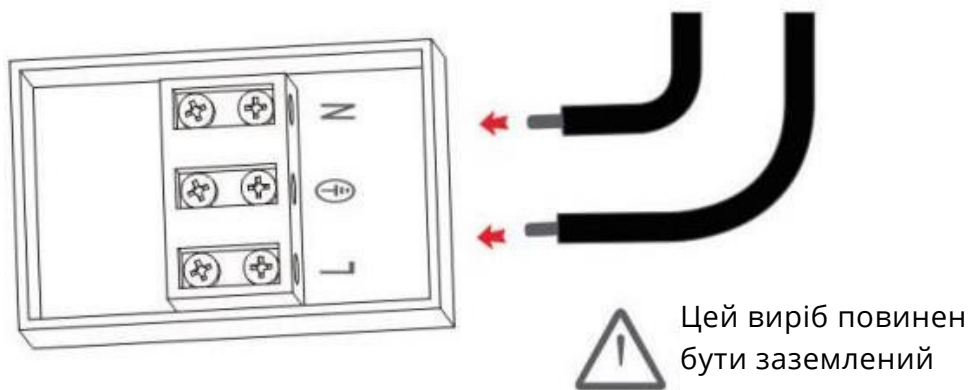

Підключіть по черзі нульовий і струмоведучий дроти до отворів, позначених літерами N та L. (Відкрийте внутрішню розподільну коробку на задній панелі світильника, під'єднайте дроти і затягніть гвинти викруткою).

4. Тримайтеся обома руками за обидві сторони світильника, сумістіть його з нерухомою основою, а потім посуньте світильник вліво або вправо (в залежності від орієнтації основи). Коли ви почуєте «клацання», монтаж завершено.

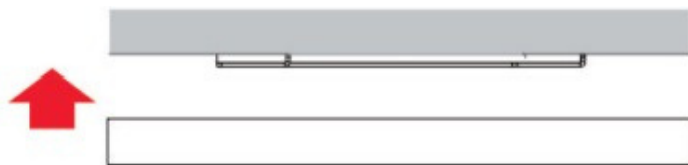

Після завершення завжди перевіряйте правильність монтажу. Неправильне кріплення може призвести до падіння виробу.

5. Сумістіть лампочку з інтерфейсом GU10 в патроні світильника, а потім поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб завершити установку. Після завершення монтажу переконайтеся, що основа прожектора надійно встановлена.



Технічні характеристики

Модель:	YLDDL-0083, YLDDL-0083-B
Патрон:	GU10
Номинальний вхід:	220-240 В~50/60 Гц
Номинальна потужність:	4,5 Вт кожен патрон
Максимальна потужність лампочки в ватах:	50 Вт
Модель:	YLDDL-0084, YLDDL-0084-B
Патрон:	GU10
Номинальний вхід:	220-240 В~50/60 Гц 50 мА
Номинальна потужність:	4,5 Вт кожен патрон
Максимальна потужність лампочки в ватах:	50 Вт
Модель:	YLDDL-0085, YLDDL-0085-B
Патрон:	GU10
Номинальний вхід:	220-240 В~50/60 Гц
Номинальна потужність:	4,5 Вт кожен патрон
Максимальна потужність лампочки в ватах:	50 Вт

Запобіжні заходи

- Не замінюйте джерело світла стельового світильника самостійно. Заміна джерела світла повинна виконуватися тільки виробником, службою післяпродажного обслуговування або кваліфікованим електриком.
- Для встановлення світильника потрібен кваліфікований електрик, а електропроводка повинна відповідати електричним стандартам IEEE або національним стандартам.
- Перед використанням переконайтеся, що напруга мережі відповідає робочій напрузі світильника. Використання невідповідної напруги може пошкодити стельовий світильник і спричинити загрозу безпеці.
- Стельовий світильник виділяє тепло під час роботи. Будь ласка, забезпечте хорошу вентиляцію для розсіювання тепла.
- Стельовий світильник слід встановлювати в надійному місці, щоб запобігти його падінню або пошкодженню.
- За нормальних умов використання це обладнання повинно знаходитися на відстані не менше 20 см один від перешкод.
-  Тільки для використання в приміщенні.