



Xiaomi F490 User Manual


Model: F490

Дякуємо, що вибрали F490. Цей роутер забезпечить вам високошвидкісний 4G інтернет.

Примітка

У посібнику коротко описано зовнішній вигляд, використання та процедури щодо налаштування параметрів продукту.

Знайомство з пристроєм

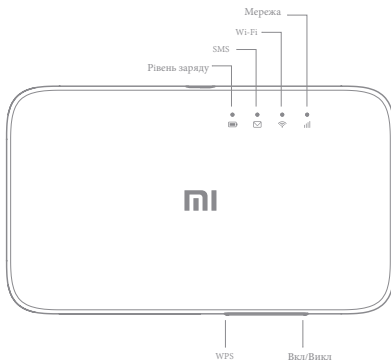

Категорія	Стан індикатора	Опис функції
Мережа	Червоний	Немає сигналу/вихід Сервіс/Немає SIM-карти
	Зелений	3G Мережа
	Синій	4G Мережа
Батарея	Блимаючий червоний	Заряд батареї: 0–5%
	Червоний	Заряд батареї: 6–19%
	Зелений	Заряд батареї: 20–59%
	Синій	Заряд батареї: 60–100%
	Колір змінюється залежно від відповідного рівня заряду батареї	Зарядження
	Миготливий червоний і зелений по черзі	Температура акумулятора виходить за межі робочого діапазону температур. Будь ласка, припиніть зарядження.
Wi-Fi	Синій	Wi-Fi увімкнено
	Миготливий синій	WPS увімкнено
	Не світиться жодним кольором	Wi-Fi вимкнено
SMS	Синій	Нове непрочитане SMS
	Миготливий синій	SMS сховище заповнене

Використання

1. Вставте SIM-карту (мікро) та увімкніть пристрій, і пристрій автоматично підключиться до мережі.

2. Підключіть пристрій через Wi-Fi або USB.

Підключення через Wi-Fi:

Виберіть мережу Wi-Fi (SSID) цього пристрою. SSID за замовчуванням надруковано на упаковці та етикетці пристрою.

Введіть пароль Wi-Fi. Пароль за замовчуванням надрукований на упаковці та етикетці пристрою.

Підключення через USB:

Підключіть пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю.

Комп'ютер може підключатися до мобільної мережі без встановлення драйверів.

Підключення до Wi-Fi через WPS:

Якщо ваш пристрій підтримує Wi-Fi Protected Setup (WPS), він може підключитися до F490 без використання пароля.

Натисніть кнопку WPS на цьому пристрої, щоб активувати функцію WPS на 2 хвилини.

Примітка.

Щоб скористатися функцією зберігання, вставте картку microSD в слот. Пристрій підтримує карту microSD до 32 ГБ.

Керування пристроєм

Цим пристроєм можна керувати увійшовши в веб-інтерфейс (192.168.1.1), де налаштування можна зробити відповідно до ваших уподобань.

Ім'я користувача за замовчуванням — «admin», а пароль за замовчуванням - це випадковий рядок, надрукований на етикетці пристрою.

Заряджання пристрою можливо:

1. від адаптера живлення.
2. за допомогою порту USB ПК або Power Bank.


Примітка:

1. До цього продукту не входить адаптер живлення, придбайте його окремо.
2. Щоб зарядити цей пристрій, використовуйте сумісний адаптер живлення (5 В, 1 А).
3. Переконайтеся, що цей пристрій заряджається в середовищі в діапазоні температур від 0 до 40°C.

Відновлення заводських налаштувань

Якщо ви забули пароль для входу або вам потрібно повторно налаштувати параметри Wi-Fi пристрою, ви можете відновити його заводські налаштування двома наведеними нижче способами.

1. Увімкніть пристрій і натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування.
2. Увімкніть пристрій і підключіться до Wi-Fi, а потім увійдіть до WebUI (192.168.1.1). Перейдіть до Налаштування > Налаштування пристрою > Скидання, а потім натисніть кнопку Скидання, щоб відновити налаштування адміністратора та Wi-Fi до заводських налаштувань за замовчуванням.

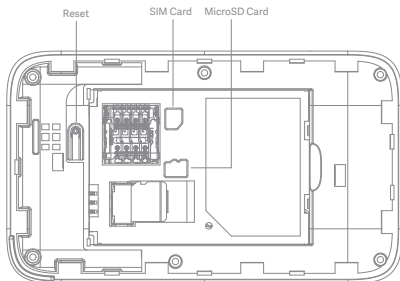

FAQs

1. Що робити, якщо пристрій не вмикається?

Переконайтеся, що акумулятор не розрядився, а потім зарядіть пристрій і повторіть спробу. Переконайтеся, що він заряджається в середовищі в діапазоні температур 0–40°C.

2. Що робити, якщо немає доступу до Інтернету?

* Перевірте, чи SIM-картка встановлена правильно та чи є сигнал у зоні, де використовується цей пристрій. Щоб отримати детальну інформацію про стан мережі, зверніться до таблиці в розділі «Знайомство пристроєм».

* Переконайтеся, що баланс мобільних даних на SIM-картці достатній.

* Якщо проблема не зникне, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування Xiaomi.

3. Що робити, якщо не вдається підключитися до пристрою через Wi-Fi?

* Переконайтеся, що SSID і пароль правильні (вони чутливі до регістру, будь ласка, будьте обережні, щоб не зробити помилку).

* Переконайтеся, що фільтрація MAC-адрес вимкнена.

* Якщо проблема не зникне, натисніть кнопку скидання, щоб відновити заводські налаштування, а потім повторіть спробу.

4. Що робити, якщо я забув SSID або пароль Wi-Fi? Натисніть кнопку Reset, щоб відновити заводські налаштування пристрою. SSID і пароль за замовчуванням надруковані на етикетці пристрою.

5. Що робити, якщо пристрій не заряджається?

Перевірте, чи правильно працюють адаптер живлення та кабель USB.

Рекомендується використовувати адаптер живлення з вихідною напругою 5 В/1 А разом із оригінальним кабелем USB.

Технічні характеристики

Назва: Xiaomi F490

Модель: F490

Робоча температура: від 0°C до 40°C

Мережа 3G: 900/2100 (≤ 372 мВт)

Мережа 4G: 1/3/7/8/20 (≤ 372 мВт) Wi-Fi:

2,4 ГГц (≤ 100 мВт)

Попередження

1. Використовуйте адаптер живлення з вихідною напругою 5 В/1 А.
2. Будь ласка, вийміть акумулятор, якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу. Рекомендується заряджати акумулятор кожні три місяці, щоб продовжити термін служби акумулятора.

!!!

Цей пристрій має знімний акумулятор. Неправильне поводження з акумулятором може призвести до перегріву, витоків рідини з акумулятора або навіть вибуху.

Щоб уникнути можливих травм:

Будьте обережні, виймаючи акумулятор самостійно, оскільки це може спричинити потенційну небезпеку.

Не проколюйте, не ударяйте, не ламайте акумулятор і не піддавайте його вогню.

Негайно припиніть використання батареї, якщо є набряк або витік.

Не замикайте акумулятор накоротко, не піддавайте його впливу води чи інших рідин і зберігайте його в недоступному для дітей місці.

Не залишайте акумулятор у середовищі з надзвичайно високою чи низькою температурою та не піддавайте його надзвичайно високому чи низькому тиску повітря.

Не викидайте акумулятор у побутове сміття. Утилізуйте або переробляйте акумулятор відповідно до місцевих законів і правил країни або регіону, в якому він використовується.