

xiaomi

машинки для стрижки волосся

Xiaomi Hair Clipper 2 · 1



Уважно прочитайте цей посібник перед використанням та збережіть його для подальшого використання.

Обов'язково дотримуйтесь наведених нижче заходів безпеки, щоб зменшити ризик помилок, ураження електричним струмом, отримання травм, виникнення пожеж, загибелі людей, пошкодження обладнання або майна.

Застереження


- Будьте обережні під час першого підстригання. Рухайте машинку плавно і м'яко, але не швидко.
- У разі пошкодження шкіри, інфекції або набряку шкіри голови не використовуйте машинку для стрижки, щоб запобігти вторинним травмам.
- Промийте ріжучу головку чистою водою, не використовуйте солону або гарячу воду.
- Ніколи не розбирайте ріжучу головку або будь-які інші частини для очищення, оскільки їх неможливо буде зібрати назад.
- Очищуйте машинку для стрижки тільки м'якою тканиною, змоченою у проточній воді або мильному розчині. Не використовуйте розчинник для фарби, бензин, спирт або інші хімічні речовини.
- Не замочуйте тример у воді. Після очищення обов'язково висушіть ріжучу головку, щоб запобігти іржавінню пружини.
- Ніколи не мийте зарядний кабель.
- Перед тим, як прибрати машинку на зберігання, від'єднайте зарядний кабель від розетки і не намотуйте його на машинку.
- Після використання зберігайте машинку в сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла.
- Під час зберігання переконайтеся, що машинка для стрижки вимкнена, щоб запобігти пошкодженню акумулятора через надмірне розрядження.
- Утилізуйте упаковку належним чином, щоб уникнути ризику удушення немовлят і дітей.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не пройшли інструктаж щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом дорослих для запобігання іграм з приладом.

- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні виконувати очищення та догляд за приладом без нагляду дорослих.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу надмірної температури.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем приладу, що працює від акумулятора, або акумулятора металевими предметами.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте лише комплектний блок живлення цього приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Від'єднайте корпус від шнура живлення перед тим, як мити його у воді.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для підзарядки акумулятора використовуйте лише знімний блок живлення, що входить до комплекту постачання цього приладу.
- Використовуйте тільки з блоком живлення A520-050100U-EU1.
- Цей прилад містить акумулятор, який не підлягає заміні. Після закінчення терміну служби акумулятора прилад слід утилізувати належним чином.
- Прилад можна використовувати лише з блоком живлення, що входить до комплекту постачання.
- Машинка для стрижки містить літій-іонний акумулятор.
- Не пошкоджуйте акумулятор під час виймання, щоб уникнути короткого замикання або витоку рідини. Якщо акумулятор протікає, не допускайте потрапляння рідини на шкіру або одяг і негайно витріть її сухою ганчіркою. Після цього відправте акумулятор до відповідного центру переробки або до спеціалізованої служби післяпродажного обслуговування, щоб утилізувати його належним чином.


Примітки:

- Це нормально, коли ріжуча головка трохи нагрівається через тертя, що не впливає на роботу.
- Будь ласка, вчасно видаляйте залишки волосся з регульованого гребінця та ріжучої головки, щоб запобігти засміченню та погіршенню якості підстригання.
- Термін служби ріжучої головки залежить від частоти використання та обслуговування.
- Регулярно змащуйте ріжучу головку для профілактики.

Огляд виробу

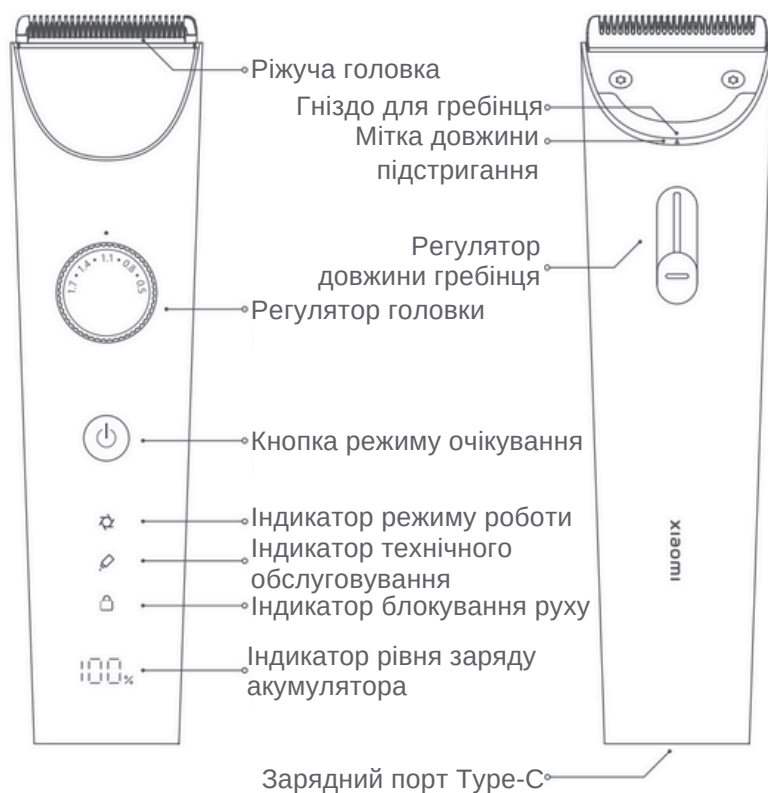

Регульований
гребінець 2-14 мм

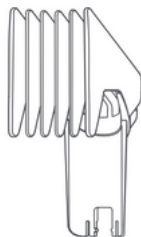


Регульований
гребінець 16-28 мм



Кабель для зарядки




Щіточка для очищення



Адаптер живлення



Губка

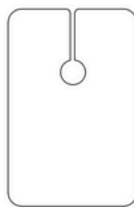

Перукарська накидка




Гребінець

Примітка: Ілюстрації виробу та аксесуарів у посібнику користувача наведено лише для ознайомлення. Фактичний виріб і функції можуть відрізнятися через вдосконалення продукції.

Складання та розбирання

Зняття ріжучої головки

Вимкніть машинку для стрижки. Як показано на малюнку, тримайте тример передньою частиною догори, а головку тримайте обома руками, при цьому вказівні пальці повинні бути зафіксовані на задній стороні ріжучої головки. Потім великими пальцями сильно натисніть на зубці лева, щоб зняти ріжучу головку.

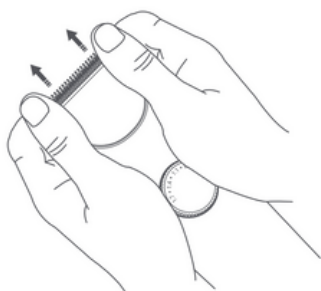


Застереження:

- Будь ласка, знімайте ріжучу головку обома руками, щоб уникнути її падіння і пошкодження.
- У разі пошкодження ріжуча головка може не працювати належним чином або викликати застрягання волосся, тому, будь ласка, замініть її якнайшвидше на нову.

- Перш ніж знімати ріжучу головку, обов'язково вимкніть машинку. Якщо ріжуча головка гаряча, знімайте її після того, як вона охолоне.

Приєднання ріжучої головки

1. Поверніть регулятор головки на 1,7 мм.

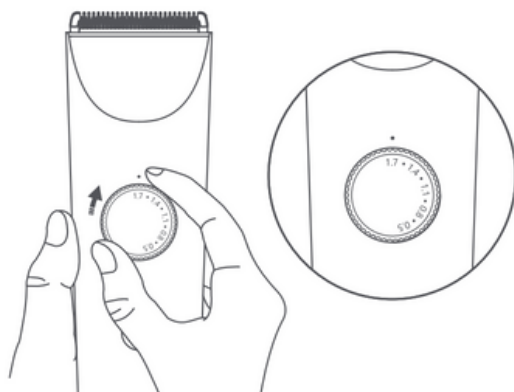

2. Сумістіть виступ (А) на ріжучій головці з прорізом (В) на корпусі машинки. Утворіть кут (С) між ріжучою головкою та корпусом машинки, а потім міцно натискайте на верхню частину головки леза, доки вона не зафіксується на місці.




Встановлення регульованого гребінця

Вставте нумерований кінець регульованого гребінця в гніздо, доки він не зафіксується на місці.

Зняття регульованого гребінця


Як показано на малюнку, візьміться за верхню частину регульованого гребінця і потягніть його вгору, щоб вийняти.

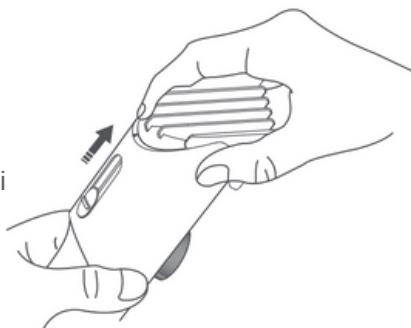

Як користуватися

Заряджання

- Перед заряджанням обов'язково вимкніть машинку для стрижки.
- Підключіть зарядний кабель до зарядного порту Type-C і увімкніть живлення, щоб почати заряджання. Індикатор рівня заряду акумулятора буде горіти білим кольором, коли машинка заряджається і буде повністю заряджена.
- Повна зарядка машинки для стрижки займає близько 2,5 годин.
- Повністю заряджена машинка для стрижки може працювати безперервно близько 3 годин.
- Якщо батарея розряджена, індикатор рівня заряду блимає білим кольором. Ви можете продовжувати використовувати машинку для стрижки після підключення її до джерела живлення.

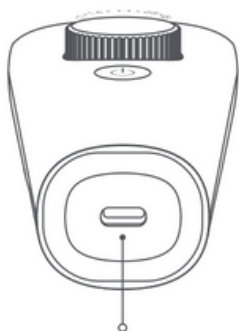

Зарядний порт Type-C

Примітка: Підключіть машинку до джерела живлення і зачекайте кілька секунд, перш ніж увімкнути її знову. Якщо акумулятор розрядився перед зарядкою, зачекайте кілька хвилин, перш ніж увімкнути машинку.

Використання кнопки переходу в режим очікування

Дія	Стан машинки для стрижки
Натисніть	Увімкнення/вимкнення (за замовчуванням продовжує роботу в попередньому режимі)
Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд після ввімкнення	Перемикання між режимами низької та високої швидкості

Інструкція щодо блокування руху

- Щоб увімкнути блокування руху: Коли машинка для стрижки вимкнена, натисніть і утримуйте кнопку режиму очікування протягом 3 секунд, доки індикатор блокування руху не почне блимати впродовж 3 секунд і не згасне, вказуючи на те, що блокування руху ввімкнено.
- Щоб вимкнути блокування руху: Натисніть і утримуйте кнопку режиму очікування протягом 3 секунд, доки індикатор блокування руху не почне блимати впродовж 3 секунд і не згасне, вказуючи на те, що блокування руху вимкнено.

Примітка: При увімкненому блокуванні руху, якщо натиснути кнопку режиму очікування, індикатор блокування руху буде блимати, але електромотор не буде працювати.

Опис стану індикатора

	Стан машинки для стрижки	Стан індикатора
	Режим високої швидкості	Постійно горить білим
	Режим низької швидкості	Не горить
	Ріжуча головка потребує змащення.	Постійно горить білим кольором
	Ріжуча головка працює нормально.	Не горить
	Увімкнено блокування руху	Постійно горить білим
	Блокування руху вимкнено	Не горить
	Достатній заряд акумулятора	Постійно горить білим
	Низький заряд акумулятора	Блимає білим кольором
	Акумулятор розряджений.	Блимає білим кольором 5 разів, а потім вимикається
	Заряджання	Постійно горить білим
	Повністю заряджений	Постійно горить білим

Використання регульованого гребінця

- Розчешіть волосся гребінцем у напрямку росту волосся.
- Оберіть відповідний регульований гребінець і приєднайте його до машинки для стрижки.
- Як показано на малюнку, пересувajte регулятор гребінця вгору і вниз, щоб змінити довжину підстригання. Число, на яке вказує позначка довжини підстригання є довжиною волосся, що залишиться після підстригання.
- Прикладіть зубці регульованого гребінця до шкіри голови і повільно рухайте машинку проти напрямку росту волосся.



Примітки

- Почніть підстригання з більшої довжини і поступово зменшуйте регулювання, поки не досягнете бажаної довжини.
- Використовуйте вищу швидкість для підстригання товстого або грубого волосся і нижчу швидкість для підстригання тоншого волосся.
- При використанні регульованого гребінця рекомендується встановити регулятор головки на 0,5 мм, інакше кінцева довжина волосся може відрізнятись від обраної довжини гребінця.
- Довжина волосся після підстригання буде дещо відрізнятись від довжини до підстригання.

Обирайте регульований гребінець залежно від бажаної зачіски:

	Регульований гребінець 2–14 мм	Забезпечує довжину 2-14 мм після підстригання і найкраще підходить для коротких зачісок, має 7 варіантів довжини.
	Регульований гребінець 16–28 мм	Забезпечує довжину 16-28 мм після підстригання і найкраще підходить для середніх і довгих зачісок, має 7 варіантів довжини.



Рухайте машинку проти напрямку росту волосся




Повторіть кілька разів з різною довжиною

Примітки

- Використання регульованого гребінця допомагає запобігти випадковому підстриганню волосся занадто коротко і контролювати загальну довжину зачіски.
- Оскільки волосся має тенденцію рости в різних напрямках, машинку для підстригання потрібно рухати в різних напрямках (вгору/вниз/впоперек), щоб вона рухалася проти напрямку росту волосся.
- Проводьте машинку кілька разів по всій голові, щоб переконаватися, що вона захоплює все волосся, яке потрібно підстригти.
- Для рівномірного підстригання переконайтеся, що верхня частина регульованого гребінця залишається в контакті зі шкірою голови.
- Для кращого результату на кучерявому, рідкому або довгому волоссі слід розчісувати волосся у напрямку руху машинки.


Примітка: Ви можете використовувати машинку для стрижки з регульованим гребінцем, щоб підстригти все волосся в одному місці до однакової довжини.

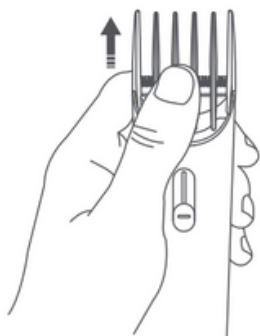

Натисніть на регульований гребінець великим пальцем,
щоб зняти його

Інструкції щодо використання ріжучої головки

- Підрівнюючи контури шиї та бакенбарди, немає необхідності використовувати регульований гребінець. Замість цього відрегулюйте довжину підстригаємого волосся за допомогою регулятора головки.
- Повертайте регулятор головки, щоб відрегулювати довжину підстригання волосся. Число, на яке вказує стрілка над регулятором є довжиною волосся, що залишиться після підстригання.
- Підрівнюючи контури шиї та бакенбарди, рекомендується повільно рухати машинку тильною стороною догори.

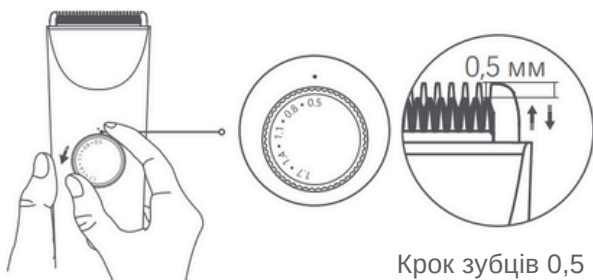

Крок зубців 0,5 мм

Поверніть, щоб відрегулювати
ріжучу головку






Підрівнювання контурів шиї та бакенбардів

Догляд та технічне обслуговування

Попередження: Перед очищенням і технічним обслуговуванням необхідно від'єднати зарядний кабель і вимкнути машинку для стрижки.

Очищення ріжучої головки та корпусу машинки для стрижки


1. Зніміть ріжучу головку.
2. За допомогою щітки для чищення видаліть волосся з ріжучої головки.
3. Окремо промийте ріжучу головку і корпус машинки, щоб видалити все волосся.
4. Протріть тканиною і залиште висихати природнім чином.
5. Встановіть ріжучу головку на машинку для стрижки та зберігайте її у безпечному місці.

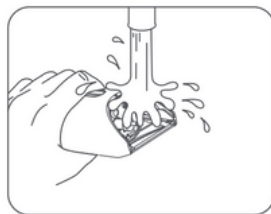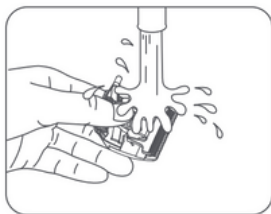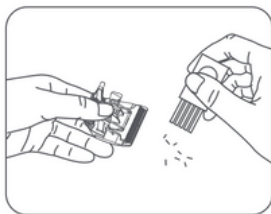

Підходить для миття під проточною водою

Обслуговування ріжучої головки

Як показано на малюнку нижче, перед кожним використанням обов'язково додавайте по 1 краплі мастила (продається окремо) в кожне з 5 вказаних місць.

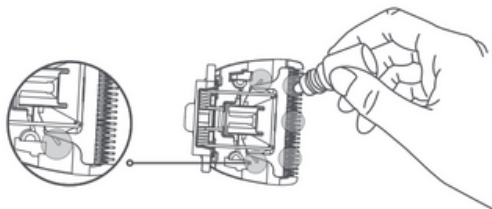

Додавання мастила до ріжучої головки

Захист навколишнього середовища


Після закінчення терміну служби машинки для стрижки, будь ласка, вийміть, утилізуйте та переробіть вбудований акумулятор відповідно до місцевих законів і правил країни або регіону, де використовується машинка для стрижки. Якщо акумулятор неможливо вийняти, утилізуйте машинку для стрижки у суворій відповідності до правил утилізації класифікованих побутових відходів, що діють у вашій місцевості.

Попередження:


- Перед утилізацією приладу необхідно вийняти з нього акумулятор.
- Під час виймання акумулятора прилад повинен бути від'єднаний від електромережі.
- Акумулятор слід утилізувати безпечним способом.

Вилучення акумулятора




1. Після вимкнення машинки для стрижки підчепіть нижню кришку за допомогою плоскої викрутки і відкрутіть гвинти знизу і всередині гнізда для головки леза.

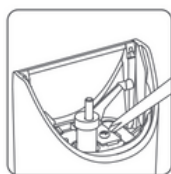

2. За допомогою плоскої викрутки витягніть кнопку режиму очікування, регулятор головки та регулятор гребінця, а потім виштовхніть внутрішню частину вгору з нижньої частини.

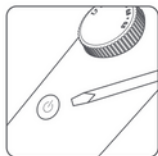

3.Відкрутіть кріпильні гвинти, а потім відкрийте затискач. Відріжте металеві лапки, що кріплять обидва кінці акумулятора до друкованої плати.

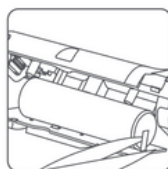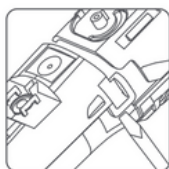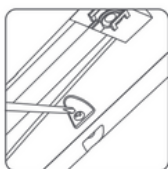

Примітка: Якщо акумулятор протік і ви випадково доторкнулися до нього, промийте це місце великою кількістю води і негайно зверніться за медичною допомогою.

Пошук і усунення несправностей

Несправності	Можливі причини	Усунення
Регульований гребінець хитається.	Регульований гребінець встановлено неправильно.	Перевстановіть регульований гребінець.
Електромотор не працює.	Акумулятор розряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Пошкоджено електромотор.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
Волосся не підстригається гладко або зчіпляється	Використовується невідповідний регульований гребінець.	Оберіть інший гребінець.
	Ріжуча головка не змащена.	Додайте мастило на ріжучу головку.
	Низький рівень заряду акумулятора.	Зарядіть акумулятор.
Ріжуча головка не рухається або аномально тремтить.	Пошкоджена ріжуча головка.	Замініть ріжучу головку.
	Ріжуча головка встановлена неналежним чином.	Перевстановіть ріжучу головку.
	У ріжучу головку потрапили сторонні предмети.	Очистіть ріжучу головку.
Помилки заряджання	Пошкоджено електромотор.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
	Пошкоджено зарядний кабель.	Замініть зарядний кабель.

Несправності	Можливі причини	Усунення
Аномальний шум під час роботи	Пошкоджено акумулятор.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
	Ріжуча головка встановлена неналежним чином.	Перевстановіть ріжучу головку.
	Пошкоджена ріжуча головка.	Замініть ріжучу головку.
	Пошкоджено електромотор.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
На індикаторі рівня заряду акумулятора відображається E1.	Захист від заклинювання електромотора	Перевірте, чи правильно встановлена ріжуча головка і чи немає в машинці для стрижки сторонніх предметів.
На індикаторі рівня заряду акумулятора відображається E2.	Захист від перегріву акумулятора	Перевірте, чи не порушено умови заряджання акумулятора (заряджайте при температурі від 5°C до 35°C).
На індикаторі рівня заряду акумулятора відображається E3.	Захист акумулятора від низької температури	
На індикаторі рівня заряду акумулятора відображається E4.	Захист від високої напруги на вході	Для заряджання машинки для стрижки використовуйте адаптер живлення 5 В $\pm$ 1 А.

Примітка: Якщо несправність не зникає після застосування наведених вище способів усунення, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

Технічні характеристики

Назва	Машинка для стрижки волосся
Модель	MJGHC2LF
Час заряджання	2,5 години
Номінальна напруга / потужність	3,7 В $\pm$ 3 Вт
Напруга/струм заряджання	5 В $\pm$ 1 А
Клас захисту IP	IPX7
Вага нетто	271 г (без регульованих гребінців)

Габаритні розміри	47 × 48 × 182 мм (без регульованих гребінців)
-------------------	--

Адаптер живлення

Вхід: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,2 А	Вихід: 5,0 В ~ 1,0 А, 5,0 Вт
-----------------------------------	------------------------------

Розміщена інформація	Значення і точність	Од. вим.
Назва виробника	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Ідентифікатор моделі	A520-050100U-EU1	—
Вхідна напруга	100-240	В~
Вхідна частота змінного струму	50/60	Гц
Вихідна напруга	5,0	В $\overline{\text{---}}$
Вихідний струм	1,0	А
Вихідна потужність	5,0	Вт
Середній активний ККД	73,77	%
ККД при низькому навантаженні (10%)	64,588	%
Споживання енергії без навантаження	0,075	Вт