



Посібник користувача пральної машини із сушаркою Mijia

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Відповідна модель:
WD080MJA08UA

Зміст

Інструкції з безпеки	1
Опис продукту	4
Як установити	5
Як використовувати	8
Догляд і технічне обслуговування	16
Вирішення проблем	19
Підключення за допомогою програми Xiaomi Home	22
Характеристики	22
Служба підтримки клієнтів	24

Інструкції з безпеки

Перед використанням уважно прочитайте розділ «Інструкції з безпеки» та дотримуйтесь обережності, керуючись здоровим глуздом.

Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним використанням.

Перше використання:

- Переконайтеся, що прилад не було пошкоджено під час транспортування.
- Переконайтеся, що було видалено всі транспортні болти.
- Змініть усю упаковку та зберігайте її в недоступному для дітей місці.
- Прилад дуже важкий. Рекомендується, щоб його несли щонайменше дві людини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не зупиняйте барабанну сушарку до закінчення циклу сушіння, якщо тільки всі речі не будуть швидко вилучені та розкладені для розсіювання тепла.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Заборонено під'єднувати прилад через зовнішній перемикальний пристрій, зокрема таймер, або під'єднувати до ланцюга, який регулярно вмикається і вимикається електромережею.

Щоденне використання:

- Прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку.
- Дітей віком до 3 років потрібно тримати якомога далі, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та в умовах, подібних до нижченаведених:
 - кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - фермерські будинки;
 - житлові будинки на фермі та клієнти в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
 - заклади, що надають послуги ночівлі та сніданок.

- Кондиціонери для білизни та подібні продукти слід використовувати відповідно до інструкцій, наведених на їхній упаковці.
- Такі речі, як поролон (латексна піна), шапочки для душі, водонепроникні тканини, вироби з гумовою підкладкою та одяг або подушки з поролоновими вставками не можна сушити в барабанній сушарці.
- Вийміть із кишень усі предмети, як-от запальнички та сірники.
- Заборонено використовувати барабанну сушарку, якщо для очищення застосовувалися хімічні засоби промислового призначення.
- Заборонено сушити непрані речі в барабанній сушарці.
- Речі, забруднені такими речовинами, як кулінарна олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для виведення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску, перед сушінням у барабанній сушарці слід випрати в гарячій воді з додатковою кількістю засобу для прання.
- Не дозволяйте дітям і домашнім тваринам наближатися до приладу, коли його дверцята відчинені.
- Зберігайте всі засоби для прання, кондиціонери та відбілювачі якомога далі від дітей.
- Перевірте всі кишені та переконайтеся, що вони порожні. Такі предмети, як цвяхи, шпильки для волосся, сірники, ручки, монети та ключі, можуть пошкодити як прилад, так і одяг. Застібайте блискавки, гачки та зав'язуйте шнурки, щоб запобігти їх зачепленню за інші предмети одягу. Делікатні речі (панчохи, бюстгальтери з кісточками) необхідно прати в сітчастій сумці для прання.
- Не працюйте з машиною босоніж, тримайте руки та ноги сухими.
- Не накривайте й не закривайте прилад під час роботи або після неї, щоб волога могла випаруватися.
- Не ставте на прилад важкі предмети, електромагнітні нагрівальні прилади або вологі предмети, як-от мікрохвильові печі, індукційні плити, електричні фени, електричні праски та духовки.
- Не використовуйте поблизу приладу легкозаймисті аерозолі.
- Не періть у пральній машині одяг, оброблений розчинниками, не висушивши його попередньо на повітрі.
- Під час під'єднання до електромережі або від'єднання від неї переконайтеся, що поблизу немає легкозаймистих матеріалів.
- Не використовуйте гарячу воду для прання поролонових або пористих матеріалів.
- Не відкривайте висувний лоток дозатора засобу для прання під час циклу прання.
- Дверцята приладу можуть нагріватися під час циклу прання. Не торкайтеся їх, щоб уникнути опіків.

- Не відчиняйте дверцята, якщо рівень води помітно перевищує нижній край скла дверцят.
- Не намагайтеся відчинити дверцята силоміць. Дверцята оснащені пристроєм самоблокування і відчиняються незабаром після завершення циклу прання.
- Ніколи не від'єднуйте прилад від електромережі, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте штепсельну вилку й витягуйте її з розетки прямо.

Технічне обслуговування та очищення:

- Якщо очищення та технічне обслуговування виконують діти, переконайтеся, що за ними наглядає дорослий.
- Перед будь-яким щоденним технічним обслуговуванням від'єднайте прилад від електромережі.
- Якщо пральна машина із сушаркою не використовується, своєчасно відчиняйте її дверцята та відкривайте висувний лоток дозатора засобу для прання, щоб запобігти появі неприємних запахів.
- Не використовуйте для очищення приладу воду або пару.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його заміну має здійснити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. Ремонтні роботи можуть виконувати тільки кваліфіковані фахівці.
- Вийміть із приладу всі сторонні предмети, як-от метал, хімічні речовини, крихкі предмети, запалені свічки й сигарети.



Правила безпеки:

- Очищайте зовнішню поверхню приладу м'якою тканиною та побутовим засобом для прання, що не викликає корозії.
- Після закінчення циклу прання вимкніть подавання води.
- Якщо на штепсельній вилці є пил, витріть його перед використанням.
- Перед відчиненням дверцят пральної машини із сушаркою завжди упевніться в тому, що з неї повністю злила вода. Не відчиняйте дверцята, якщо всередині залишилася вода.
- Під'єднайтеся до крана для води за допомогою нового шланга подавання води, що входить до комплекту постачання, і регулярно перевіряйте шланг на наявність ознак здуття, скручування, тріщин, зносу або витікання.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пральну машину із сушаркою та не доручайте її ремонт некваліфікованому персоналу, оскільки це може призвести до серйозного пошкодження машини та травмування людей.
- Не дозволяйте дітям і домашнім тваринам залазити в пральну машину із сушаркою. Тримайте дітей якомога далі від машини під час її роботи.

Встановлення:

- Якщо в основі приладу є килим, він не повинен закривати вентиляційні отвори.
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима з петлями, розташованими з протилежного боку від барабанної сушарки, у спосіб, який обмежує повне відчинення дверцят барабанної сушарки.
- Розмістіть прилад у добре провітрюваному місці та переконайтеся, що достатньо місця для відкриття його дверцят.
- Не встановлюйте прилад у вологому зовнішньому середовищі або місцях, де можливе витікання води, наприклад, під раковину або поблизу неї. Якщо сталося витікання води, вимкніть електроживлення та дайте пральній машині із сушаркою висохнути природним чином.
- Не ставте прилад безпосередньо на килим, а також поблизу стіни або меблів.
- Не встановлюйте прилад під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла (як-от печей та обігрівачів).
- Переконайтеся, що джерело живлення відповідає електричним параметрам, зазначеним на заводській таблиці.
- Не використовуйте подовжувач або подвійний перехідник.
- Переконайтеся, що використовуються тільки шнур живлення та шланг подавання води, що входять до комплекту постачання приладу.
- Переконайтеся, що шнур живлення та вилка не мають пошкоджень.
- Прилад необхідно заземлити перед використанням. Переконайтеся, що прилад під'єднано до спеціальної розетки із заземленням.



Опис продукту

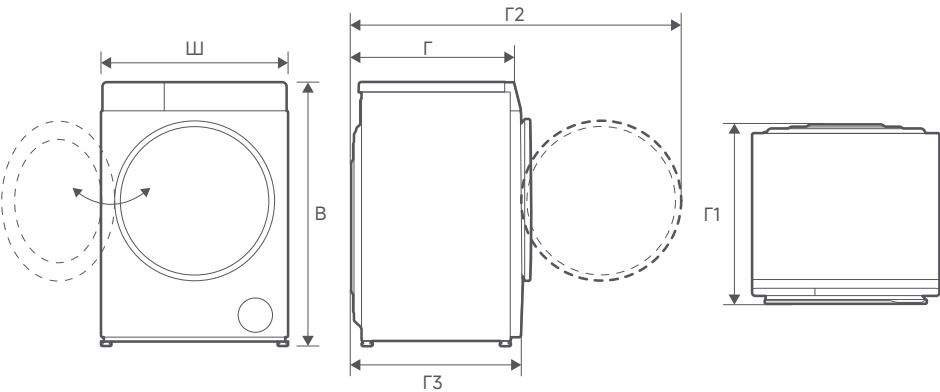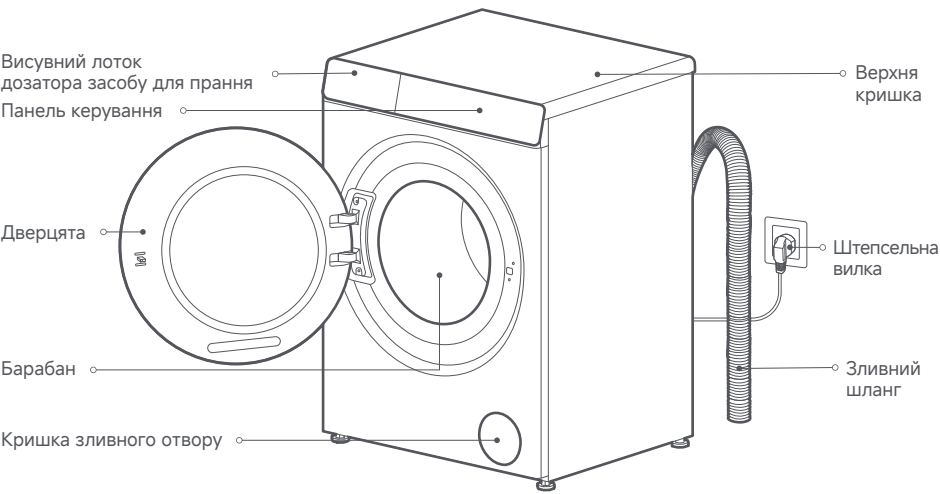

Розміри виробу	Ш	598 мм	Г1	535 мм
	В	850 мм	Г2	1012 мм
	Г	487 мм	Г3	510 мм

Примітка. Зображення виробу та аксесуарів, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.

Список аксесуарів

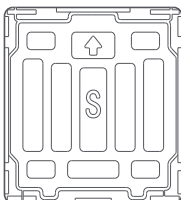			
Посібник користувача	Шланг подавання води	Кришка отвору для транспортного болта, 4 шт.	
			Опорна пластина
Кронштейн для кріплення зливного шланга	Розвідний ключ для регулювання ніжок	Гвинт, 8 шт.	

Примітки.

- Після розпакування перевірте, чи всі перераховані вище аксесуари входять до комплекту. Якщо прилад пошкоджено під час транспортування, або відсутні будь-які аксесуари, негайно зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
- Прилад перевіряється перед відвантаженням із заводу, і наявність невеликої кількості залишкової води є нормальним явищем.
- Перед першим використанням приладу рекомендується запустити цикл «Очищення барабана» із чистою водою. Це нормально, якщо пральна машина із сушаркою має певний запах під час першого використання. Запах поступово зникне з використанням.
- Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу, від'єднайте його від електромережі та вимкніть подавання води з міркувань безпеки.

Як установити

Вимоги до джерела живлення

- Захистіть шнур живлення. Не розташовуйте шнур живлення в місцях, де на нього можна наступити, або де його можуть придавити інші предмети.
- Будьте обережні зі шнуром живлення, розеткою живлення та місцем під'єднання шнура живлення до пральної машини із сушаркою, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Вимоги до подавання води

- Робочий тиск води в пральній машині із сушаркою становить від 0,05 МПа до 0,8 МПа. Коли тиск води нижче від 0,05 МПа, впускний клапан для води може не пропускати воду, або може збільшитися час наповнення водою, кондиціонер для білизни може не дозуватися належним чином, або можуть залишатися його залишки.
- Прилад необхідно розташовувати якомога ближче до водопровідного крана.
- Перед використанням приладу перевірте, чи закріплені належним чином усі з'єднання на впускному клапані для води та водопровідному крані, щоб запобігти витіканню води.
- Використовуйте нові шланги, що входять до комплекту постачання приладу. Не використовуйте повторно старі компоненти шланга.
- Не підключайте до джерел подавання гарячої води.


Вимоги до середовища встановлення

- Установлюйте на жорсткій, плоскій, чистій і рівній поверхні, на якій немає води та олії.
- Уникайте прямого сонячного світла та забезпечте хорошу вентиляцію.
- Установлюйте прилад якомога далі від джерел тепла, зокрема вугільних камінів і газових плит, а також якомога далі від приладів, які можуть спричиняти перешкоди, зокрема індукційних плит.
- Робоча температура навколишнього середовища навколо приладу становить від 0 °C до 40 °C. Не розміщуйте прилад у місцях із температурою нижче від 0 °C. У клапані подавання води, зливному насосі або шлангу для води приладу може залишатися вода, яка в разі замерзання може вплинути на нормальну роботу приладу.

Установлення опорної пластини


Нахиліть пральну машину із сушаркою та покладіть її на м'яку тканину, щоб запобігти подрпинам. Відрегулюйте положення опорної пластини та затягніть 8 гвинтів хрестоподібною викруткою. Підніміть пральну машину із сушаркою й установіть її у вертикальне положення.

Передня частина

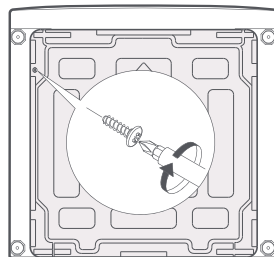


Видалення транспортних болтів


Розпакуйте виріб і викрутіть 4 транспортні болти.

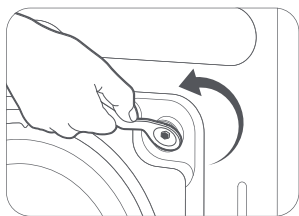

1 Гайковим ключем викрутіть усі транспортні болти в задній частині приладу.

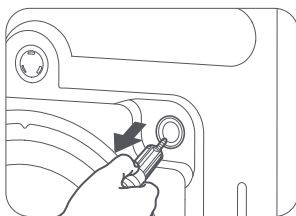


2 Тримавши за заглушки болтів, витягніть болти з отворів. Зберігайте транспортні болти в безпечному місці для подальшого використання, коли це буде потрібно.

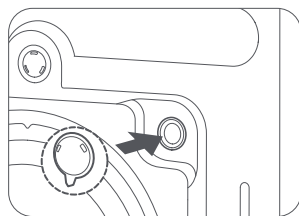


3 Щоб запобігти потраплянню пилу, закрийте 4 отвори для болтів кришками для отворів для транспортних болтів, що постачаються в пакеті з аксесуарами.

Регулювання вирівнювальних ніжок

Після встановлення приладу перевірте його стійкість. Натисніть обома руками на два кінці діагональної лінії у верхній частині приладу, щоб перевірити, чи не хитається він. Так само перевірте два кінці на іншій діагональній лінії. Якщо прилад хитається, відрегулюйте вирівнювальні ніжки таким чином, щоб забезпечити його стійкість.

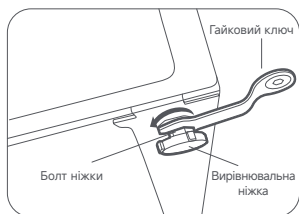

1 Гайковим ключем поверніть болт ніжки проти годинникової стрілки, щоб відкрутити його.

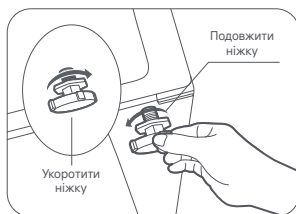

2 Поверніть вирівнювальну ніжку, щоб відрегулювати її до потрібної висоти. Поверніть проти годинникової стрілки, щоб подовжити ніжку, і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб укоротити ніжку.




3 Затягніть болт ніжки гайковим ключем. Так само відрегулюйте інші вирівнювальні ніжки, щоб прилад був установлений рівно та стійко.

Примітка. Не кладіть дерев'яні та будь-які інші предмети під ніжки, оскільки це може спричинити надмірну вібрацію або шум під час роботи.


Під'єднання шланга подавання води



1 Під'єднайте шланг подавання води, що входить до комплекту постачання, безпосередньо до крана із 6-точковим (3/4 дюйма) зовнішнім різьбленням, щоб забезпечити щільне прилягання.

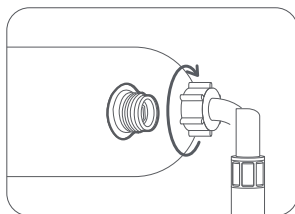

2 Під'єднайте інший кінець шланга подавання води до впускного клапана для води пральної машини із сушаркою (розташованого ззаду) і затягніть його за годинникову стрілку, щоб зафіксувати.

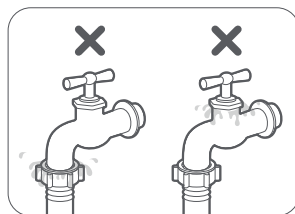

3 Відкрийте кран і перевірте всі з'єднання на наявність витікання. У разі виявлення витікання, затягніть відповідний фітинг, виконавши попередні кроки. Якщо кран протікає, негайно замініть його.

Інструкції з вибору крана


Важлива інформація про безпеку

- а) З'єднання шланга для води будуть перебувати під повним тиском води. Під час перевірки герметичності з'єднань переконайтеся, що кран повністю відкритий.
- б) Закривайте кран, коли пральна машина із сушаркою не працює, щоб запобігти витіканню води.
- в) Шланг подавання води має внутрішнє різьблення, тому потрібно використовувати кран із зовнішнім різьбленням мінімум із 3 витками.




Під'єднання зливного шланга

Під час під'єднання зливного шланга переконайтеся, що він надійно закріплений, щоб він не змістився і не від'єднався під час зливання. Це дозволить уникнути матеріальних збитків, спричинених витіканням води. Передбачено два способи під'єднання зливного шланга:

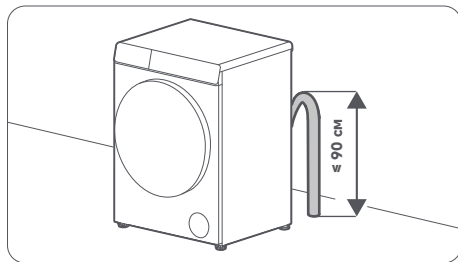

1 Уставляння його безпосередньо в слив у підлозі

- Щоб запобігти сифонуванню (зворотному потоку води всередину машини), переконайтеся, що висота вертикальної частини шланга над сливом у підлозі не перевищує 90 см. Рекомендуються, щоб вертикальна частина шланга становила 65 см.
- Під час установлення переконайтеся, що зливний шланг під'єднаний під кутом до вертикальної частини шланга, а кінець зливного шланга знаходиться вище рівня води в сливі.

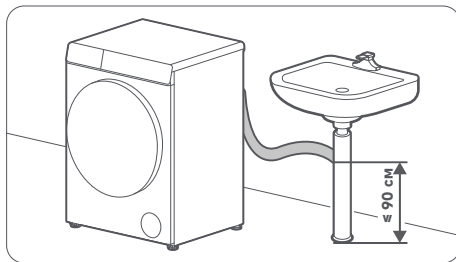

2 Під'єднання до відгалуження зливної труби

- Під'єднайте кінець зливного шланга до відгалуження зливної труби раковини й переконайтеся, що висота від місця під'єднання до землі не перевищує 90 см.

Як використовувати

Огляд операцій



Примітка. Функції, позначені зірочкою (*), активуються 3-секундним натисканням.

Панель керування

A: Область показу програм		
Програми (на панелі)	Макс. місткість для прання / сушіння	Опис програм
Розумне прання	6 кг / 4 кг	Підходить для прання або сушіння повсякденних речей із різних тканин (бавовняних, лляних, синтетичних).
Швидке прання	2 кг / 1 кг	Підходить для прання або сушіння тонких, помірно забруднених тканин.
Інтенсивне прання	8 кг / 6 кг	Підходить для прання або сушіння помірно або сильно забруднених тканин. Перед пранням у пральній машині рекомендується попередньо обробити стійкі плями засобом для прання білизни.
Прання + сушіння	3 кг / 3 кг	Підходить для прання або сушіння помірно забруднених тканин. Рекомендується використовувати для тонких і легких синтетичних тканин вагою не більш ніж 3 кг.
Тільки сушіння	- / 6 кг	Підходить для окремого сушіння бавовняних, лляних та синтетичних тканин (перед сушінням обов'язково виконайте віджимання білизни, щоб із неї не капала вода).
Освіження	- / 1 кг	Освіжає та дезодорує невеликі завантаження тканин за допомогою пари замість води, а також має додаткову функцію видалення складок.
Тільки віджим	8 кг / 6 кг	Видаляє надлишок води з білизни за допомогою програми «Тільки віджим».
Бавовна	8 кг / 6 кг	Підходить для прання або сушіння бавовняних і лляних тканин.
ECO 40-60	8 кг / 6 кг	Підходить для прання бавовняної білизни звичайного ступеня забруднення, позначеної як придатна для прання за температури 40 °C або 60 °C.
Делікатне прання	4 кг / -	Підходить для прання одягу, що легко деформується, як-от трикотажних виробів і суконь.
Постільна білизна	2 кг / -	Підходить для прання комплектів постільної білизни та легких ковдр. Рекомендовано прати тільки один тип ковдр за один раз.
Гігієна	3 кг / 3 кг	Підходить для прання або сушіння бавовняних речей, як-от одягу й постільної білизни, які витримують високі температури та мають високі вимоги до стерилізації.
20 °C	8 кг / -	Підходить для прання злегка забруднених бавовняних тканин, які не рекомендовано прати за високої температури.
Очищення барабана	- / -	Видаляє плями всередині барабана. Можна додати засіб для чищення барабана, але не завантажуйте білизну.

Програми (у додатку)	Макс. місткість для прання / сушіння	Опис програм
Змішані тканини	8 кг / 6 кг	Підходить для прання або сушіння більшості видів одягу, які не потребують сортування.
Дитячий одяг	6 кг / 3 кг	Підходить для прання або сушіння дитячого одягу, який можна прати за високої температури.
Прання важких речей	6 кг / 3 кг	Підходить для прання або сушіння постільної білизни, як-от ковдр, простирадл, підковдр.
Полоскання + віджим	8 кг / 6 кг	Підходить для одягу, який потребує лише полоскання або вимагає додаткового циклу полоскання з використанням кондиціонерів для білизни.
Вовна	2 кг / -	Підходить для прання вовняних тканин, придатних для машинного прання.
Речі з наповнювачем	2 кг / 2 кг	Підходить для прання або сушіння одягу з пуховим наповнювачем (не підходить для подушок і постільної білизни).
Синтетика	4 кг / 4 кг	Підходить для прання або сушіння синтетичних тканин.
Нижня білизна	4 кг / -	Підходить для прання нижньої білизни.
Висока температура	6 кг / 3 кг	Підходить для прання або сушіння тканин, які витримують високі температури.
Захист від протікання	4 кг / -	Підходить для прання курток, придатних для машинного прання.
Сорочка	4 кг / 2 кг	Для прання або сушіння сорочок.
Спортивний одяг	4 кг / -	Для прання спортивного одягу, як-от швидковисихаючого одягу й одягу для йоги.
Новий одяг	2 кг / 1 кг	Підходить для першого прання або сушіння нового одягу, швидко видаляє ворс, надлишки барвників, хімічні залишки тощо.
Шовк	2 кг / -	Підходить для прання шовкових тканин.
Джинси	4 кг / 2 кг	Підходить для прання або сушіння джинсового одягу
Мій час	6 кг / 4 кг	Дозволяє встановити час прання або сушіння на ваш розсуд; підходить для прання або сушіння нижньої білизни з бавовни, синтетичних тканин або сумішей.
Ароматерапія	1 кг / -	Для надання одягу більш приємного аромату. Додайте рідину для ароматерапії безпосередньо в барабан пральної машини із сушаркою відповідно до зазначених на пляшці інструкцій щодо дозування, потім покладіть одяг і запустіть програму. Після завершення циклу одяг може бути трохи вологим; перед використанням висушіть його на повітрі.
Холодне прання	6 кг / -	Для бавовняного, лляного або синтетичного одягу, який рекомендується прати в холодній воді; потрійний потік води для прання одягу в режимі енергозбереження.
Улюблений	- / -	На пральній машині із сушаркою за замовчуванням встановлюється цикл «Змішані тканини», але користувачі можуть указати інший цикл у програмі.

Примітка. Вищезазначений перелік може містити не всі програми. У майбутньому можуть додаватися нові програми.

В: Група кнопок		
①		Натисніть і втримуйте кнопку протягом 1 с, щоб увімкнути пральну машину із сушаркою, і 2 секунди, щоб вимкнути її.
②	Пуск/пауза 	Натисніть кнопку, щоб почати або призупинити програму. Натискання кнопки під час виконання програми призведе до призупинення роботи пральної машини із сушаркою, а повторне натискання кнопки відновить роботу.
③	Програма	Після ввімкнення приладу натисніть кнопку програми, щоб вибрати потрібну програму. На екрані блиматиме індикатор вибраної програми та відображатиметься тривалість програми.
④	Сушіння	Натисніть цю кнопку, щоб активувати функцію сушіння, і виберіть відповідний рівень сушіння залежно від речей, які потрібно висушити: розумне сушіння 30 хв, 60 хв, 90 хв, 120 хв, 180 хв або без сушіння. Варіанти вибору можуть відрізнятися залежно від програми (розумне сушіння відображається як «AU», а відсутність сушіння — як «OFF»). Примітка. Сушіння за таймером може не забезпечити повного висихання всіх речей. Виберіть відповідний час відповідно до об'єму завантаження.
⑤	Відкладення	Натисніть кнопку відкладення, щоб увійти в режим відкладення, потім натисніть кнопку кілька разів, щоб почергово переглянути наявні варіанти. Кожне натискання додає 1 годину, але не більш ніж 24 години. Наступні натискання циклічно відображають мінімальний час відкладення, 24 години й поточний час, що залишився.
⑥	Обробка парю	У режимі очікування натисніть кнопку пари, щоб активувати функцію обробки парю, яка ефективно видаляє бактерії з білизни. Після активації функції обробки парю її піктограма залишається ввімкненою протягом виконання програми й вимикається після її закінчення. Якщо в програмі встановлено температуру води 40 °C, 60 °C або 80 °C, ця температура залишиться незмінною. Якщо встановлено температуру води нижче від 40 °C, програма автоматично встановить температуру 40 °C.
⑦	Температура	Натисніть кнопку вибору температури, щоб вибрати температуру води залежно від речей, які потрібно випрати: холодна вода, 30 °C, 40 °C, 60 °C або 80 °C. Варіанти вибору можуть відрізнятися залежно від програми. Холодна вода відображається як «→». Температуру води можна встановити тільки перед початком виконання програми або під час паузи перед початком підігрівання. Після початку підігрівання температуру води неможливо регулювати.
⑧	Блокування від дітей	Натисніть і втримуйте кнопку сушіння, і піктограма блокування від дітей загориться або згасне. Це вказує на ввімкнення чи вимкнення блокування від дітей.
⑨	Додаткове полоскання	Натисніть і втримуйте кнопку відкладення, щоб додати ще один цикл полоскання. Натисніть і втримуйте кнопку ще раз, щоб відновити стандартний час полоскання.
⑩		Після ввімкнення живлення натисніть і втримуйте кнопку пари, щоб увімкнути бездротову мережу. Піктограма бездротової мережі  почне блимати. Дотримуйтеся вказівок у програмі Xiaomi Home, щоб додати свій пристрій до мережі.
⑪	Дистанційне керування	Натисніть і втримуйте одночасно кнопки «Пара» та «Температура», і піктограма дистанційного керування загориться або згасне. Це вказує на ввімкнення чи вимкнення дистанційного керування. Взаємодія з іншими пристроями не підтримується, коли вимкнено дистанційне керування.

С: Піктограми функцій

① Бездротова мережа		Цей пристрій підтримує тільки бездротові мережі 2,4 ГГц. Піктограма бездротової мережі, що світиться, означає, що пральну машину із сушаркою підключено до Інтернету, і ви можете дистанційно керувати нею та перевіряти її стан за допомогою програми Xiaomi Home. Повільне миготіння піктограми бездротової мережі означає, що пральна машина із сушаркою очікує на налаштування конфігурації мережі. Швидке миготіння піктограми бездротової мережі вказує на помилку конфігурації мережі, і необхідно виконати скидання. Скидання налаштувань бездротової мережі: у режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку ► протягом 7 секунд, потім натисніть і утримуйте кнопку подачі пари протягом 3 секунд, доки не почне блимати значок бездротової мережі, що свідчить про успішне скидання налаштувань.
② Обробка парою		Піктограма пари, що світиться, означає, що активна функція пари, яка додає 30 хвилин до тривалості циклу.
③ Замок дверцят		Піктограма блокування дверцят, що світиться, означає, що дверцята заблоковані, і їх неможливо відчинити. Коли піктограма згасає, це означає, що дверцята розблоковані.
④ Дистанційне керування		Піктограма дистанційного керування, що світиться, означає, що увімкнено дистанційне керування. Коли піктограма згасає, це означає, що дистанційне керування вимкнено.
⑤ Сушіння		Піктограма сушіння, що світиться, означає, що активна функція сушіння.
⑥ Блокування від дітей		Піктограма блокування від дітей, що світиться, означає, що ввімкнено блокування від дітей. Коли піктограма згасає, це означає, що блокування від дітей вимкнено.

D: Цифровий дисплей

1) Залишок часу циклу		4) Швидкість віджимання	
2) Час відкладення		5) Час ополіскування	
3) Температура води		6) Код помилки	

Програма перевірки енергоефективності

Програма «ЕСО 40–60» дає змогу прати в одному циклі бавовняну білизну, яка має звичайний ступінь забруднення й підлягає пранню за температури 40 °C або 60 °C. Ця програма використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС щодо екологізації.

Цикл прання та сушіння: у режимі «ЕСО 40–60», функцію сушіння за замовчуванням встановлено на інше значення.

Цикл прання та сушіння здатна очищати звичайні забруднення бавовняної білизни, яка підлягає пранню за температури 40 °C або 60 °C, в одному циклі, а також сушити її таким чином, щоб її можна було відразу ж скласти в шафу. Ця програма використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС щодо екологізації.

Програми сушіння «ЕСО 40–60» і AU «ЕСО 40–60» із налаштуванням рівня сушіння можуть використовуватися для визначення значень енергетичної етикетки відповідно до регламенту (ЄС) 2019/2023.

Програма «20 °C» дає змогу прати злегка забруднену бавовняну білизну за номінальної температури 20 °C, що відповідає вимогам регламенту (ЄС) 2019/2023.

1. Залишкова вологість після циклу прання у відсотках умісту води та швидкість віджимання, за якої це було досягнуто.

2. Програма «ЕСО 40–60» дає змогу прати в одному циклі бавовняну білизну, яка має звичайний ступінь забруднення та підлягає пранню за температури 40 °C або 60 °C. Ця програма використовується для оцінки відповідності регламентам (ЄС) 2019/2014, (ЄС) 2019/2023, (ЄС) 2021/340, (ЄС) 2021/341.

3. Програма AU «ЕСО 40–60» із налаштуванням рівня сушіння здатне усувати звичайні забруднення на бавовняній білизні, яку можна прати за температури 40 °C, в одному циклі та висувувати її для зберігання в шафі. Ця програма використовується для оцінки відповідності регламентам (ЄС) 2019/2014, (ЄС) 2019/2023, (ЄС) 2021/340, (ЄС) 2021/341.

Найефективнішими з погляду енергоспоживання є, як правило, програми, що працюють за нижчих температур і тривають довше.

Завантаження побутової машини до місткості, зазначеної для відповідних програм, сприятиме економії енергії та води.

Рівень шуму та залишкова вологість залежать від швидкості віджимання: що вища швидкість віджимання, то вищий рівень шуму й нижча залишкова вологість.

Технічні характеристики вашого приладу можна знайти в Інтернеті.


Перейдіть на сайт <https://eprel.es.euroa.eu> і введіть ідентифікатор моделі вашого приладу, щоб завантажити технічні характеристики.

Ідентифікатор моделі вашого приладу можна знайти в розділі «Характеристики».

Примітка. Режим очікування / режим енергозбереження: увімкнений прилад переходить у режим очікування, якщо залишається неактивним протягом 10 хвилин до початку циклу або після його закінчення. Екран вимкнеться для економії енергії. Натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб вийти з режиму очікування.

Орієнтовна інформація (відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2023):									
Примітка. Значення, указані для програм, відмінних від програми «ЕСО 40–60» і циклу прання та сушіння, є лише орієнтовними.									
Програми Параметри	ЕСО 40–60	ЕСО 40–60	ЕСО 40–60	ЕСО 40–60 + сушіння	ЕСО 40–60 + сушіння	20 °C	Бавовна 60 °C	Змішані тканини	Швидке прання
Реальна ємність (кг)	8,0	4,0	2,0	6,0	3,0	8,0	8,0	8,0	2,0
Тривалість програми (год:хв)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Енергоспоживання (кВт·год/цикл)	0,600	0,200	0,140	3,700	2,100	0,210	1,226	0,352	0,017
Водоспоживання (л/цикл)	60,0	45,0	35,0	100,0	70,0	79,7	83,5	79,4	38,8
Максимальна температура (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	–
УЗВ (уміст залишкової вологи) (%)	53,9	53,9	53,9	3	3	55	55	65	80
Швидкість віджимання (об/хв)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800

Використання висувного лотка дозатора засобу для прання

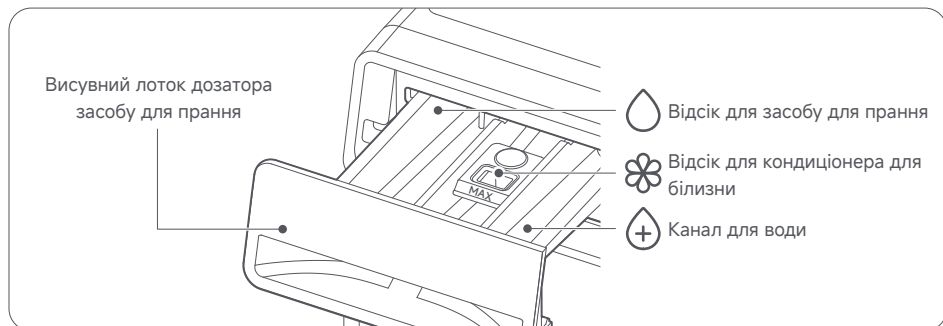

Відсік для засобу для прання

Перед пранням додайте засіб для прання білизни (порошок або рідкий засіб)

- На початку циклу прання додайте засіб для прання білизни у відсік для засобу для прання.
- Примітка. Не додавайте занадто багато засобу для прання, оскільки це може призвести до надмірного піноутворення та завадити ретельному полосканню.



Відсік для кондиціонера для білизни

Перед пранням додайте кондиціонер для білизни

- Якщо використовується концентрований кондиціонер для білизни, рівномірно розведіть його водою у відповідній пропорції.
- Не наповнюйте вище лінії Макс.
- Не додавайте засіб для прання білизни (порошок або рідкий засіб) у відсік для кондиціонера для білизни.




Канал для води

Вода потрапляє сюди для промивання скла дверцят і розпилення на одяг під час віджимання.

- Не додавайте засіб для прання білизни (порошок або рідкий засіб) або кондиціонер для білизни в канал для води.

Примітки

- Не відключайте висувний лоток дозатора засобу для прання, коли машина працює.
- Використовуйте порошок для прання, який слабо піниється.
- Якщо засіб для прання білизни утворив грудки, розчиніть його в невеликій кількості води перед додаванням у відсік для засобу для прання, щоб уникнути блокування впускного отвору для води.
- Не додавайте засіб для прання білизни або кондиціонер для білизни, коли виконується цикл «Тільки віджим» або «Очищення барабана».
- Натисніть на лівий бік висувного ящика, щоб повністю його витягнути.
- Не додавайте засіб для прання вище позначки MAX.

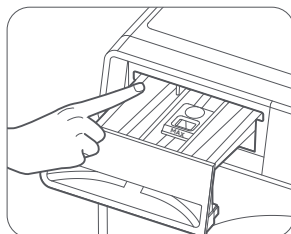

Перелік засобів для прання та інструкції щодо їхнього дозування

Ефективність та якість прання залежать від якості засобу для прання. Завжди використовуйте засоби для прання, дозволені для машинного прання. Для досягнення найкращих результатів вибирайте спеціалізовані засоби для прання (наприклад, для синтетичних або вовняних тканин) за потреби та дотримуйтесь інструкцій виробника. Уникайте використання розчинників для хімістки, зокрема трихлоретилен та подібних хімічних речовин.

Програма	Типи засобів для прання		
	Універсальний	Спеціалізований	Кондиціонер
Розумне прання	L/P	—	O
Швидке прання	L/P	—	O
Інтенсивне прання	L/P	—	O
Прання + сушіння	L/P	—	O
Бавовна	L/P	—	O
ECO 40–60	L/P	—	O
Делікатне прання	—	L/P	O
Постільна білизна	—	L/P	O
Гігієна	L/P	—	O
20 °C	L/P	—	O
Змішані тканини	L/P	—	O
Дитячий одяг	—	L/P	—
Прання важких речей	L/P	—	O
Ополіскування + віджим	—	—	O
Вовна	—	L/P	O
Речі з наповнювачем	—	L/P	—
Синтетика	L/P	—	O
Нижня білизна	—	L/P	—
Висока температура	L/P	—	O
Захист від протікання	—	L/P	—
Сорочка	L/P	—	O
Спортивний одяг	—	L/P	—
Новий одяг	L/P	—	O
Шовк	—	L/P	O
Джинси	—	L/P	—
Мій час	L/P	—	O
Холодне прання	L/P	—	O
Хустка	—	L/P	O

Примітки.


L = гель / рідкий засіб для прання P = пральний порошок O = опціонально — = не рекомендовано
 Рекомендовані засоби для прання та температура:

- Пральний порошок: від 20 °C до 80 °C
 - Засіб для прання вовняних речей: від 20 °C до 30 °C
 - Температура прання 80 °C: тільки в разі особливих вимог до гігієни
 - Якщо ви вибираєте температуру води 60 °C або вище, рекомендуємо використовувати менше засобу для прання.
- Використовуйте призначений для пральних машин дезінфікуювальний засіб, який підходить для бавовняних і синтетичних тканин.


Правила безпеки під час сушіння

Перед сушінням ретельно перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом!

- Щоб запобігти пошкодженню одягу, не сушіть одяг із будь-якими з нижченаведених символів.

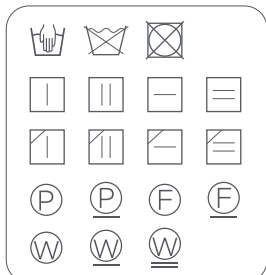

- Заборонено сушити одяг із мереживом, принтами або іншими матеріалами, схильними до розтріскування.
- Заборонено сушити білкові волокна, як-от вовну та шовк.
- Заборонено сушити дорогий одяг, як-от костюми, вовняні пальта, хутряні пальта, шкіряний одяг, чонсами та вечірні сукні.
- Заборонено сушити одяг, постільну білизну та інші предмети, що містять латекс.
- Заборонено сушити одяг, забруднений легкозаймистими речовинами, зокрема бензином, нафтою, бензолом і спиртом.
- Заборонено сушити одяг, забруднений хімічними речовинами.
- Якщо ви використовували хлорний відбілювач у програмі прання або сушіння, не використовуйте функцію сушіння, оскільки це може призвести до знебарвлення або пошкодження тканин.
- Перед сушінням перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом і виберіть відповідний спосіб сушіння:




- Під час використання функції сушіння не перевищуйте номінальну Макс. місткість сушіння, інакше це вплине на ефективність сушіння.
- Щоб досягти кращого результату сушіння рекомендується окремо сушити великі речі, як-от рушники, ковдри та підковдри.
- Під час циклу сушіння залишайте відкритим кран для подачі води. Недостатній забір води або низький тиск води вплинуть на ефективність сушіння.
- Час, що відображається під час циклу сушіння, є приблизним. Фактичний час сушіння може дещо відрізнятись, оскільки пральна машина із сушаркою автоматично регулює його відповідно до типу тканини та обраного циклу сушіння.
- Щоб запобігти пошкодженню білизни від високої температури, підігрівання припиниться (процес охолодження) до закінчення циклу сушіння.
- Не торкайтеся внутрішньої частини барабана під час циклу сушіння, оскільки це може спричинити опіки.
- Ефект сушіння може відрізнятись залежно від обраного циклу сушіння, типу тканини та розміру завантаження.
- При виборі програми «Прання + сушіння» швидкість віджимання автоматично збільшується. Під час цього циклу не завантажуйте делікатні речі, щоб запобігти їх пошкодженню.
- Відразу після закінчення циклу сушіння дверцята ще залишатимуться заблокованими. Ви зможете відчинити їх після того, як температура барабана й білизни знизиться до безпечного рівня.
- Не допускайте накопичення ворсу навколо пральної машини із сушаркою.
- Забезпечте хорошу вентиляцію зони навколо пральної машини із сушаркою, щоб запобігти накопиченню відпрацьованих газів, які можуть спричинити пожежу.
- Не під'єднуйте до джерела живлення під час скидання, щоб уникнути небезпеки через помилку скидання тислогого вимикача.
- Якщо цикл сушіння переривається вручну, температура всередині барабана може бути занадто високою. Не намагайтеся відчинити дверцята, щоб уникнути опіків. Дверцята автоматично розблокуються після того, як температура всередині барабана знизиться до безпечного рівня.
- У разі надзвичайної ситуації потягніть за кільце аварійного розблокування дверцят, щоб відчинити дверцята. Після відчинення поверніть кільце у вихідне положення. (Примітка. Кільце аварійного розблокування розташовано праворуч у нижній частині пральної машини із сушаркою. Не використовуйте його під час нормальної роботи. Перед відчиненням дверцят переконайтеся, що вся вода злита. Будьте обережні, щоб не обпектися гарячою водою).
- Це нормально, якщо під час сушіння кнопки та блискавки одягу стикаються з внутрішньою стінкою барабана та склоп дверцят і створюють деякий шум.
- Перед пранням взуття перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду та переконайтеся, що його можна прати в пральній машині. Перед пранням видаляйте великі плями, особливо на підшві.


Правила безпеки під час прання

Перед пранням ретельно перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом!

- Щоб запобігти пошкодженню одягу, не періть у пральній машині із сушаркою одяг із будь-якими з нижченаведених символів.

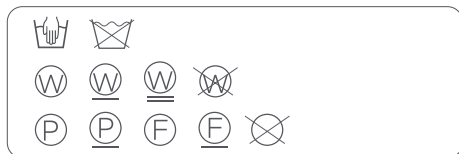

- Заборонено прати одяг, забруднений легкозаймистими речовинами, зокрема бензином, нафтою, бензолом і спиртом.
- Заборонено прати одяг, забруднений хімічними речовинами.
- Заборонено прати важкі та сильно поглинальні речі, як-от килими, оскільки це може призвести до порушення балансу та надмірної вібрації машини.
- Заборонено прати одяг, схильний до появи плям або тріщин, зокрема з принтами та різнокольоровими швами.
- Заборонено прати одяг із мереживом, шовком або іншими матеріалами, які можуть легко зачепитися або розпуститися.
- Заборонено прати костюми, вовняні пальта, хутряні пальта, шкіряний одяг, чонсами та вечірні сукні тощо.
- Заборонено прати бюстгальтери з металевими кісточками.
- Заборонено прати одяг із незнімними металевими або пластиковими прикрасами.
- Заборонено прати тканини, що містять металеві дроти.
- Заборонено прати дощовики, чохли для автомобілів та інші водонепроникні вироби, які не можна прати в пральній машині.
- Перед пранням перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом і виберіть відповідний спосіб прання:

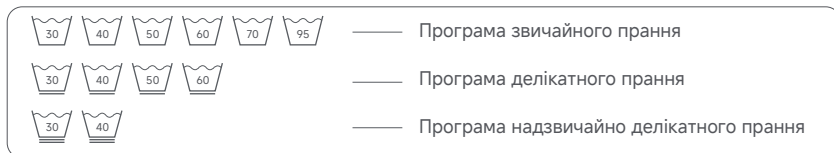

- Кольорові речі необхідно прати окремо, щоб уникнути появи плям.
- Під час прання великих речей додайте дві-три менші речі, щоб уникнути помилки віджимання під час циклу віджимання через порушення вагового балансу.
- Перед пранням перевірте всі кишені, щоб запобігти пошкодженню одягу такими предметами, як шпильки, монети та ключі.
- У разі прання дуже забрудненої білизни нанесіть невелику кількість засобу для прання безпосередньо на складні плями й обережно потріть їх перед тим, як покласти білизну в пральну машину із сушаркою.
- Перед початком циклу прання переконайтеся, що в ущільнювачі дверцят пральної машини із сушаркою не застрягли жодні предмети. Це дозволить уникнути пошкодження білизни й ущільнювача.
- Перед завантаженням білизни в пральну машину із сушаркою зав'яжіть ремінці, застібніть гудзики та блискавки, зніміть металеві прикраси. Щіткою видаліть з одягу та підгинів бруд, зокрема пісок. Виверніть навиворіт одяг, схильний до утворення ковтунців.
- Перед пранням штор зніміть аксесуари, як-от гачки та кільця для штор.
- Перед пранням покладіть у пральну сітку дрібні речі (зокрема носовички, рукавички, шкарпетки та бюстгальтери) і речі, які легко заплутуються або зношуються.
- Під час прання одягу не перевищуйте Макс. місткість пральної машини (Макс. місткість пральної машини залежить від циклу), інакше це вплине на ефективність прання.
- Прилад автоматично перерозподіляє навантаження протягом циклу, щоб забезпечити збалансоване навантаження перед віджиманням. Тому між фактичною тривалістю прання та відображеним часом може бути різниця до 30 хвилин.

Догляд і технічне обслуговування


Підтримання приладу в чистоті може покращити його продуктивність, дозволить уникнути непотрібних ремонтів і подовжити термін його служби.

Очищайте кришку фільтра зливної насоса не менш ніж 5–6 разів на рік, бажано раз на місяць, або коли на екрані з'являється код помилки «E1».


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

- Перед очищенням і технічним обслуговуванням приладу від'єднайте шнур живлення від розетки.
- Не відчиняйте кришку фільтра зливного насоса, коли прилад працює, або коли зливається гаряча вода.
- Переконайтеся, що кришка фільтра зливного насоса встановлена на місце після очищення. Інакше можуть виникнути помилки або витікання води.


Очищення кришки фільтра зливного насоса

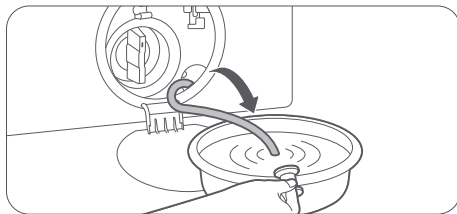


1 Відкрийте кришку фільтра в нижній частині приладу, витягніть аварійний зливний шланг і вийміть пробку, щоб вода стекла.

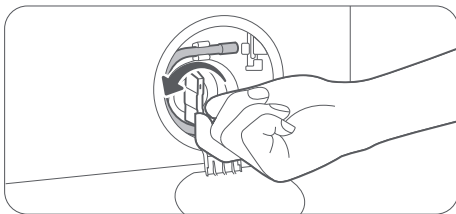


2 Після зливання води встановіть пробку на місце й поверніть шланг аварійного зливання в початкове положення. Поверніть зливний фільтр проти годинникової стрілки, щоб відкрити його.

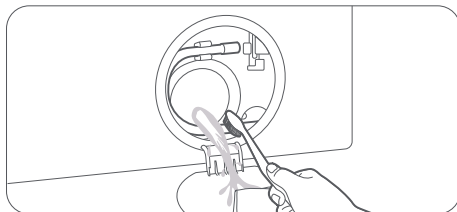


3 Перевірте та переконайтеся, що внутрішня частина зливного насоса не заблокована.

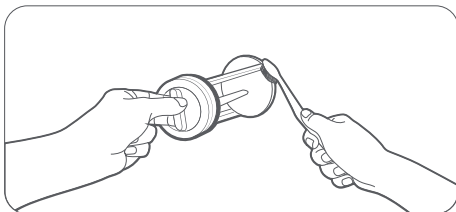

4 Очистьте кришку фільтра зливного насоса від залишків і плям.

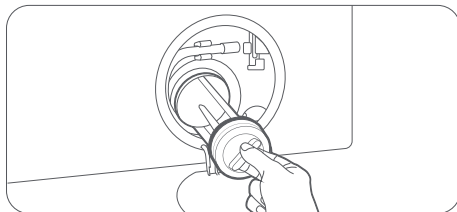


5 Установіть кришку фільтра зливного насоса в початкове положення.

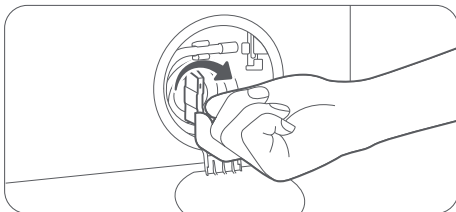

6 Поверніть кришку фільтра зливного насоса за годинниковою стрілкою, щоб закріпити її, і встановіть кришку зливного отвору на місце.


Відкриття дверцят у надзвичайній ситуації

У разі аномального вимкнення електроенергії можна потягнути за шнур аварійного розблокування за допомогою інструменту, щоб відчинити дверцятка пральної машини із сушаркою. У безпечних і неаварійних ситуаціях радимо дочекатися автоматичного розблокування дверцят.

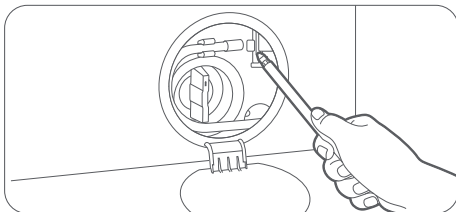


Очищення фільтра впускного клапана для води


Очищайте фільтр впускного клапана для води не менш ніж 5–6 разів на рік, або коли на екрані з'являється код помилки «E4»:

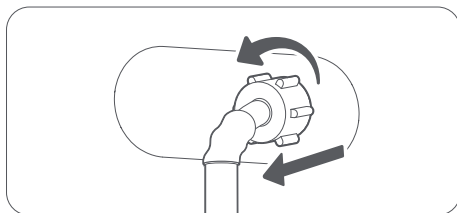


❶ Закрийте кран для води й від'єднайте шнур живлення від електромережі. Ослабте та зніміть шланг подавання води із задньої частини пральної машини із сушаркою. Закрийте отвір тканиною, щоб запобігти розбризкуванню води.

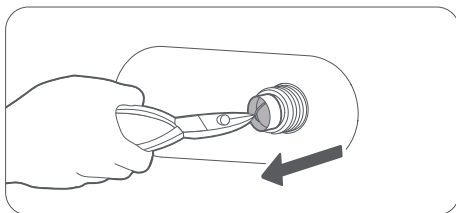

❷ Плоскогубцями витягніть кришку фільтра з отвору впускного клапана для води та ретельно очистьте її.

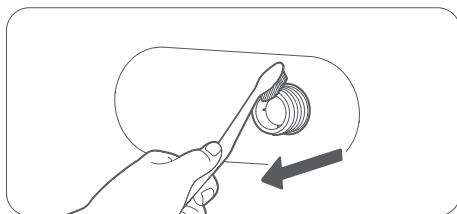

❸ Щіткою очистьте внутрішню і зовнішню поверхні різьбового з'єднувача.

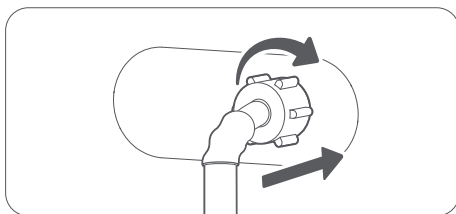

❹ Установіть кришку фільтра впускного клапана для води на місце. Відкрийте кран для води й переконайтеся, що в місці з'єднання немає витікання води.

Примітка. Цей прилад потрібно використовувати в середовищі з температурою повітря понад 0 °С.

Очищення зовнішньої поверхні приладу

Підтримання приладу в чистоті може покращити його продуктивність, дозволить уникнути непотрібних ремонтів і подовжити термін його служби.

- Від'єднайте прилад від електромережі перед його очищенням.
- Очищайте зовнішню поверхню і панель керування приладу м'якою тканиною та побутовим засобом для прання, який не містить абразивних речовин і не викликає корозії.
- Не промивайте зовнішню поверхню приладу, щоб уникнути пошкодження.
- Після циклу прання на внутрішній поверхні дверцят барабана може залишитися ворс. Очистьте його м'якою тканиною або щіткою. Обережно виконуйте цю операцію, щоб не зняти ущільнювач дверцят під час чищення. Регулярно очищайте ущільнювач дверцят. Після кожного прання відчиняйте дверцята барабана для провітрювання, щоб запобігти появі неприємних запахів.

Зберігання приладу

Якщо прилад потрібно зберігати протягом тривалого часу, видаліть із нього залишки води, засобу для прання та кондиціонера для білизни.

- ❶ Запустіть програму «Тільки віджим», щоб видалити залишки води з приладу.
- ❷ Закрийте кран і від'єднайте шланг подавання води.
- ❸ Від'єднайте прилад від електромережі та залиште дверцята відчиненими, щоб забезпечити циркуляцію повітря та запобігти появі цвілі.

Вирішення проблем

Проблеми	Можливі причини / рішення
Машина не запускається	• Переконайтеся, що прилад під'єднаний до електромережі. • Переконайтеся, що дверцята приладу зачинені. • Переконайтеся, що ввімкнено подавання води. • Натисніть і втримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути прилад. • Переконайтеся, що вимкнено блокування від дітей. • Перевірте запобіжник або скиньте автоматичний вимикач. • Перевірте, чи працює джерело живлення належним чином. • Перевірте, чи не занижка напруга. • Перевірте, чи надійно під'єднано шнур живлення до електромережі. • Переконайтеся, що у дверцятах не застрягла білизна.
Недостатнє або відсутнє водопостачання	• Повністю відкрийте кран. • Переконайтеся, що дверцята зачинені правильно. • Переконайтеся, що не замерз шланг подавання води. • Переконайтеся, що шланг подавання води не перекручений і не засмічений. • Забезпечте достатній тиск води. • Переконайтеся, що правильно під'єднані крани холодної та гарячої води. • Очистьте шланг подавання води або фільтр впускного клапана для води, які можуть бути заблоковані.
У висувному лотку для засобу для прання залишається засіб для прання	• Переконайтеся, що пральна машина із сушаркою працює за достатнього тиску води (рекомендований тиск води: 0,05–0,8 МПа). • Переконайтеся, що правильно встановлена кришка сифона. • Регулярно очищайте висувний лоток дозатора засобу для прання.
Відсутній злив або віджимання	• Переконайтеся, що не зігнута труба між зливним шлангом і зливним отвором. • Переконайтеся, що фільтр зливного насоса не засмічений, і регулярно очищайте його. • Переконайтеся, що дверцята зачинені. З міркувань безпеки прилад не працюватиме в режимі сушіння або віджимання, поки не будуть зачинені дверцята. • Переконайтеся, що зливний шланг не перекручений і не засмічений. • Переконайтеся, що зливний шланг під'єднано до незаблокованого сливу. • Переконайтеся, що прилад має достатнє живлення, інакше він тимчасово припинить зливати воду або віджимати білизну. Пральна машина із сушаркою працюватиме в нормальному режимі, коли матиме достатнє живлення. • Переконайтеся, що правильно встановлено зливний шланг. Докладнішу інформацію наведено в інструкції зі встановлення.
Дверцята не відкриваються	• Натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб зупинити пральну машину із сушаркою. Дверцята можна відчинити тільки після зупинки пральної машини із сушаркою, а рівень води й температура досягли умов для розблокування. • Якщо в барабані є вода, її необхідно повністю злити, перш ніж відчиняти дверцята. • Піктограма блокування дверцят починає світитися, коли температура занадто висока, і в поточний момент неможливо відчинити дверцята. Дверцята автоматично розблоковуються, коли знизиться температура.
Надмірне піноутворення	• Переконайтеся, що використовуються рекомендовані типи засобів для прання. • Задля уникнення надмірного піноутворення рекомендується використовувати засіб для прання з надмірним піноутворенням. • Для слабо забрудненої білизни рекомендується використовувати менше засобу для прання.

Проблеми	Можливі причини / рішення
Машина зупиняється під час роботи	- Перед під'єднанням шнура живлення переконайтеся, що розетка підключена до електромережі. - З міркувань безпеки пральна машина із сушаркою не працюватиме, якщо її дверцята не зачинені повністю. - Під час циклу можуть бути паузи або періоди замочування. Трохи зачекайте, і пральна машина із сушаркою автоматично відновить роботу. - Переконайтеся, що сітчастий фільтр на шлангу подавання води не засмічений. - Переконайтеся, що пральна машина із сушаркою має достатнє живлення, інакше вона тимчасово припинить зливати воду або віджимати білизну. Пральна машина із сушаркою працюватиме в нормальному режимі, коли матиме достатнє живлення.
Недостатнє віджимання	- Використовуйте вищу швидкість віджимання. - Якщо використовується засіб для прання, що сильно піниться, зменште його кількість. - Замале завантаження. Невеликі завантаження (один або два предмети) можуть призвести до порушення балансу та погіршення якості віджимання. Радимо прати кілька речей разом. - Переконайтеся, що зливний шланг не перекручений і не заблокований.
Витікання води	- Переконайтеся, що дверцята барабана зачинені правильно. - Переконайтеся, що всі шланги подавання води та зливні шланги надійно під'єднані. - Переконайтеся, що кінець зливного шланга надійно вставлений і закріплений у зливній трубі. - Уникайте перевантаження приладу. - Якщо використовується засіб для прання, що сильно піниться, зменште його кількість, щоб запобігти надмірному піноутворенню. - Перевірте, чи не пошкоджений зливний шланг. - Переконайтеся, що кінець зливного шланга під'єднаний до зливної труби, а не залишений на підлозі. - Переконайтеся, що зливний шланг не заблокований. - Переконайтеся, що між дверцятами барабана й ущільнювачем дверцят не застрягли жодні предмети. Сторонні предмети або одяг можуть пошкодити ущільнювач дверцят і спричинити витікання рідини.
Запах	- Надмірна кількість піни, що накопичується в канавках пральної машини із сушаркою, може спричинити неприємний запах. Регулярно очищайте та дезінфікуйте пральну машину із сушаркою. - Очищайте ущільнювач дверцят приладу. - Після закінчення циклу сушіння всередині приладу може залишатися певний запах, що є нормальним явищем.
Відсутність видимої піни	- Якщо пральна машина із сушаркою перевантажена, ви можете не побачити піни. - Сильно забруднена білизна може не пінитися. - Якщо використовується засіб для прання з низьким рівнем піноутворення, ви можете не побачити піни.
Час прання довший, ніж зазвичай	- Це нормально, оскільки тривалість циклу може змінюватися залежно від таких чинників, як розмір завантаження, час заповнення водою та час, необхідний для збалансування завантаження. - Занизький тиск води. Переконайтеся, що прилад працює за достатнього тиску води (рекомендований тиск води: 0,05–0,8 МПа). - Під час прання важких речей, які поглинають багато води, рекомендується завантажувати більше речей.
Одяг не чистий	- Додайте засіб для прання та кондиціонер для білизни у відповідні відсіки висувного лотка дозатора засобу для прання. Не додавайте їх безпосередньо в барабан. - Перед завантаженням білизни в барабан для прання, рекомендується попередньо обробити стійкі плями на комірцях, манжетах та інших ділянках.

Опис кодів помилок

Коди помилок	Опис кодів	Рішення
E1	Час очікування зливання мінув	- Перевірте, чи не заблокований зливний шланг. - Очистьте кришку фільтра зливного насоса. - Перевірте, чи правильно встановлений зливний шланг. - Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
E2	Дверцята не зачинені	- Перевірте, чи зачинені дверцята приладу. Переконайтеся, що вони зачинені належним чином. - Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
E3	Нерівномірне завантаження	- Сильно порушено баланс білизни, або вона заплутана. Перекладіть білизну та повторіть спробу. - Якщо завантаження складається з одного важкого предмета, рекомендується додати більше предметів і повторити прання.
E4	Час очікування заповнення водою мінув	- Перевірте, чи відкритий кран для води. - Очистьте кришку фільтра впускного клапана для води. - Перевірте, чи не занижений тиск води, або використовуйте машину поза годинами пікового споживання води. - Перевірте, чи не знятий тримач зливного шланга, або чи правильно встановлено зливний шланг, що може спричиняти сифонування. - Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
E6	Зависокий рівень води	Закрийте кран і зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
E8	Помилка через температуру води	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
F1	Помилка через рівень води	- Дочекайтеся зникнення перешкод, вимкніть машину та від'єднайте її від електромережі. Зачекайте кілька хвилин, потім знову під'єднайте до електромережі та перезапустіть машину. - Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
F2	Помилка нагрівального елементу сушарки	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
F3	Помилка вентилятора сушарки	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
F4	Помилка через температуру у вихідному отворі для повітря в сушарці	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
F5	Помилка через температуру у вхідному отворі для повітря в сушарці	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
FC1	Помилка зв'язку	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
FC2	Помилка зв'язку з комп'ютерною платою	- Дочекайтеся зникнення перешкод, вимкніть машину та від'єднайте її від електромережі. Зачекайте кілька хвилин, потім знову під'єднайте до електромережі та перезапустіть машину. - Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
[** ** – кількість	Помилка через зупинку двигуна	Вийміть штепсельну вилку з розетки та перезапустіть машину. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home. Використовуйте програму Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.



Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталиувати програму. Якщо програму вже встановлено, відразу відкриється сторінка налаштування підключення. Або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й установити програму.

Щоб додати пристрій, відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок.



3434FA6D

Примітка. Версію програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для поточної версії програми. У разі будь-яких змін конструкції або змін у даних цього виробу ми залишаємо за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Інструкції з дистанційного керування

1. Переконайтеся, що пральна машина із сушаркою підключена до бездротової мережі (піктограма бездротової мережі на екрані буде світитися).

2. Завантажте білизну в барабан і зачиніть дверцята.

3. Увімкніть «Дистанційне керування» на пральній машині із сушаркою. Дверцята автоматично заблокуються, і ви зможете керувати машиною зі свого телефону.

Примітки.

1. Якщо впродовж 10 хвилин після увімкнення дистанційного керування не виконується жодна операція, пральна машина із сушаркою переходить у режим енергозбереження. Функція дистанційного керування залишатиметься увімкненою впродовж 24 годин, після чого автоматично вимкнеться. Упродовж цього часу натискання будь-якої кнопки на машині або керування нею за допомогою програми призведе до виходу з режиму енергозбереження.

2. Після завершення циклу прання дистанційне керування автоматично вимкнеться, і дверцята розблокуються. Якщо пральна машина із сушаркою вимкнеться або від'єднається від джерела живлення, дистанційне керування також автоматично вимкнеться.

Характеристики

Назва	Пральна машина із сушаркою Mijia
Модель	WD080MJA08UA
Розміри виробу	598 × 535 × 850 мм
Вага нетто	59 кг
Вага брутто	63 кг
Номінальна вхідна потужність при пранні	1500–1800 Вт
Номінальна напруга/номінальна частота	220–240 В~/50 Гц
Макс. струм	9 А
Робочий тиск води	0,05–0,8 МПа
Номінальна вхідна потужність при сушінні	1300–1500 Вт

Відповідність Директиві щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE) та утилізація відходів:

Цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання (2012/19/EU). Цей виріб має символ класифікації для відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей символ означає, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення його терміну служби. Використаний пристрій необхідно повернути до офіційного пункту збору для переробки електричних та електронних пристроїв. Щоб знайти такі пункти збору, зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, у якого було придбано виріб. Кожна сім'я відіграє важливу роль у відновленні та переробленні старих побутових приладів. Правильна утилізація використаних приладів допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.



Відповідність директиві RoHS (обмежене використання небезпечних речовин)

Придбаний вами виріб відповідає вимогам Директиви ЄС RoHS (2011/65/EU). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

Інформація про пакування

Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що підлягають переробленню, відповідно до наших національних екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими відходами. Віднесіть їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, визначених місцевими органами влади.

Маркування CE, як показано нижче, може використовуватися під відповідальність виробника після заповнення Декларації про відповідність директивам ЄС, дотримання всіх відповідних директив ЄС і узгоджених стандартів.



Обладнання збереже SSID (ідентифікатор набору служб) і пароль вашої бездротової мережі та використовуватиме їх для підключення до мережі.

Бездротова мережа, Bluetooth і порти UDP 54321 призначені для зв'язку в локальній мережі.

Декларація про відповідність

Ця компанія Xiaomi заявляє, що цей прилад із підтримкою функції Xiaomi Home відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію про відповідність директивам ЄС можна знайти в Інтернеті серед додаткових документів на сторінці вашого типу приладу за посиланням <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>.

	Діапазон частот	Потужність передавача (макс.)
Бездротова мережа	2412–2472 МГц	20 дБм
Bluetooth	2402–2480 МГц	10 дБм

Служба підтримки клієнтів

Перелічені в наведеній нижче таблиці деталі можна придбати в офіційного постачальника послуг. Якщо вам потрібно замінити будь-які інші деталі, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування за допомогою.

Замовлені деталі	Мінімально необхідний термін постачання
Двигун	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Насоси	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Амортизатори	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Барабан для прання, павук барабана та відповідні кулькові підшипники (окремо або в комплекті)	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Нагрівачі та нагрівальні елементи (окремо або в комплекті)	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Дверна петля та ущільнювач (окремо або в комплекті)	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Модуль блокування дверцят, що розбирається на складові підкомпоненти	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Трубопроводи та супутнє обладнання, зокрема всі шланги, клапани та фільтри	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Рідкокристалічні дисплеї	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Термостати	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Друковані плати	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі

Виробник: Сяомі Смарт Еплайєнсїс (Ухань) Ко., Лтд.
Адреса: № 25, Зрд Флоор, Білдінг 1, Фекторі Фейз 1, Промисловий парк підтримки оптоелектроніки, 117 Зуолін Роуд, Зуолін Стріт, Високотехнологічна зона розвитку Іст Лейк, Ухань, Хубей, 430078, Китай
support.global@support.mi.com

Глобальна служба підтримки Xiaomi
Адреса електронної пошти: support.global@support.mi.com
Вебсайт служби підтримки: <https://www.mi.com/global/support/contact/>
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com





Mijia Washer-Dryer User Manual

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Applicable Model:
WD080MJA08UA

Table of Contents

Safety Instructions 1

Product Overview 4

How to Install 5

How to Use 8

Care & Maintenance 16

Troubleshooting 19

Connecting with the Xiaomi Home App 22

Specifications 22

Customer Service 24

Safety Instructions

Carefully read the "Safety Instructions" section before use, and exercise caution based on common sense. Our company shall not be liable for any losses caused by improper use.

First-time use:

- Make sure the appliance is not damaged during transportation.
- Make sure all transit bolts have been removed.
- Remove all packaging and keep it out of children's reach.
- The appliance is very heavy. It is recommended that at least two people carry it together.

WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Daily use:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Do not let children or pets come close to the appliance when the door is open.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your appliance and clothes. Fasten zippers, hooks, and strings to prevent snagging on other garments. Wash delicates (stockings, underwired bras) in a wash net.
- Do not operate the machine barefoot, and keep your hands and feet dry.
- Do not cover or encase the appliance during operation or afterwards to allow any moisture or dampness to evaporate.
- Do not place heavy objects or electromagnetic heating appliances or damp items such as microwave ovens, induction cookers, electric hair dryers, electric irons, and ovens on the machine.
- Do not use any flammable sprays in close vicinity to the appliance.
- Do not wash any garments treated with solvents in the appliance without having dried them previously in the air.
- When plugging or unplugging, make sure there are no flammable materials in the surrounding area.
- Do not use hot water to wash foam rubber or spongy materials.
- Do not open the detergent dispenser drawer during a wash cycle.

- The appliance's door may heat up during the wash cycle. Do not touch to avoid burns.
- Do not open the door when the water level is visibly above the bottom edge of the door window.
- Do not force the door to open. The door is fitted with a self-lock device and will open shortly after a wash cycle is completed.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the power plug firmly and pull it straight from the socket.

Maintenance and cleaning:

- If cleaning and maintaining are performed by children, make sure they are supervised by a guardian.
- Before any daily maintenance, unplug the appliance.
- If the washer dryer is not used, timely open its door and the detergent dispenser drawer to prevent odors.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair the appliance by yourself. Repairs may only be undertaken by a qualified specialist.
- Remove all foreign objects such as metal, chemicals, fragile items, lit candles, and lit cigarettes from the appliance.



Safety precautions:

- Clean the appliance's exterior with a soft cloth and a non-corrosive household cleaner.
- Turn off the water supply after a wash cycle ends.
- If there is dust on the power plug, wipe it clean before use.
- Always make sure the water in the washer dryer has been completely drained before opening its door. Do not open the door if water remains inside.
- Connect to the water tap using the new water inlet hose provided in the packaging, and regularly check the hose for any signs of swelling, twisting, cracking, wear, or leakage.
- Do not attempt to repair the washer dryer on your own or have it repaired by unqualified personnel, as this may cause severe damage to the machine and personal injury.
- Do not allow children or pets to climb into the washer dryer. Keep children away from the machine during operation.

Installation:

- For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Place the appliance in a well-ventilated area, and make sure there is enough space to open its door.
- Do not install the appliance in a damp outdoor environment or areas that may be prone to water leakage, such as under or near a sink. If water leakage occurs, turn off the power supply and allow the washer dryer to dry naturally.
- Do not place the appliance directly on a carpet, or close to a wall or furniture.
- Do not install the appliance in direct sunlight or near heat sources (such as stoves and heaters).
- Make sure the power supply matches the electrical information on the nameplate.
- Do not use an extension cord or double adapter.
- Make sure only the power cord and the water inlet hose provided with the appliance are used.
- Make sure the power cord and plug are not damaged.
- The appliance must be grounded before use. Make sure the appliance is plugged into a dedicated, grounded outlet.



Product Overview

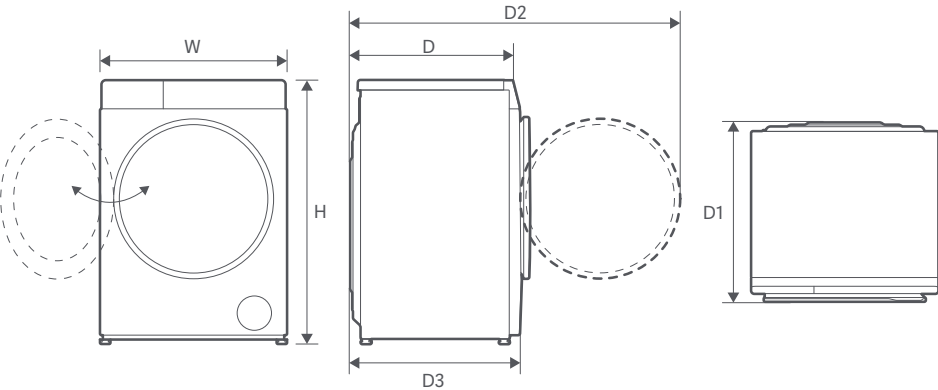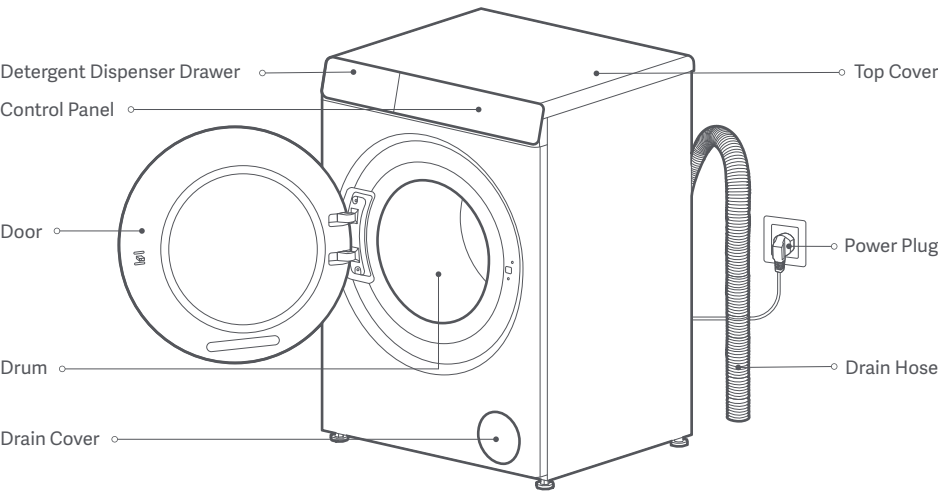

Product dimensions	W	598 mm	D1	535 mm
	H	850 mm	D2	1012 mm
	D	487 mm	D3	510 mm

Note: Illustrations of product and accessories in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Accessory list

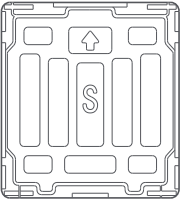			
User Manual	Water Inlet Hose	Transit Bolt Hole Cover × 4	
			
Drain Hose Fixing Bracket	Feet Adjusting Wrench	Screw × 8	Base Plate

Notes:

- After unpacking, check whether all the accessories listed above are included. If the appliance is damaged during transportation or any accessories are missing, contact the after-sales service team immediately.
- The appliance is tested before leaving the factory, and a small amount of residual water is normal.
- It is recommended to run a Tub Clean cycle with clean water before using the appliance for the first time. It is normal for the washer dryer to have a certain odor when it is used for the first time. The odor will gradually disappear with use.
- For safety, unplug and turn off the water supply if the appliance will not be used for a long time.

How to Install

Power supply requirements

- Protect the power cord. Do not place the power cord where it could be stepped on or crushed by other items.
- Be careful with the power cord, power socket, and where the power cord connects to the washer dryer to prevent electric shock.

Water supply requirements

- The operating water pressure of the washer dryer is 0.05 MPa to 0.8 MPa. When the water pressure is below 0.05 MPa, the water inlet valve may not let water in, or the water fill time may extend, and the fabric softener may not dispense properly or may leave residue.
- The appliance should be as close to the tap as possible.
- Before using the appliance, check whether all the connections on the water inlet valve and the tap are fastened properly to prevent water leakage.
- Use the new hoses provided with the appliance. Do not reuse old hose components.
- Do not connect to hot water sources.


Installation environment requirements

- Install on a hard, flat, clean, and level ground free from water and oil.
- Avoid direct sunlight and ensure good ventilation.
- Keep away from heat sources such as charcoal fires and gas stoves; keep away from appliances that may cause interference, such as induction cookers.
- The operating ambient temperature of the appliance is 0°C to 40°C. Do not place it in temperatures below 0°C. There may be residual water in the water valve, drain pump, or water hose of the appliance, and if the water freezes, it will affect the normal operation of the appliance.

Installing the Base Plate


Tilt the washer dryer and lay it down on a soft fabric to prevent scratches. Adjust the position of the base plate and tighten the 8 screws with a cross screwdriver. Lift the washer dryer and put it back to its upright position.

Front

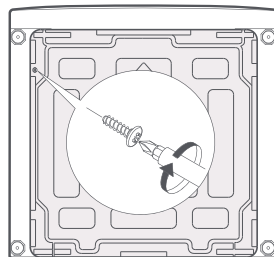


Removing the Transit Bolts


Unpack the product and remove the 4 transit bolts.

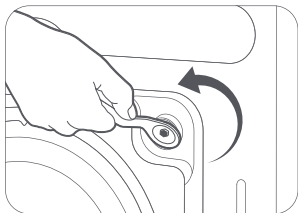

1 Use the wrench to unscrew all the transit bolts on the back of the appliance.

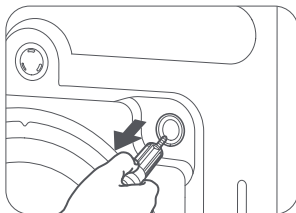


2 Hold the bolt caps and pull the bolts out of the bolt holes. Keep the transit bolts in a safe place for future use when needed.

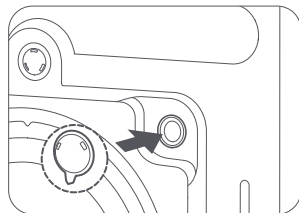


3 Seal the 4 bolt holes with the transit bolt hole covers provided in the accessory bag to prevent dust from entering.

Adjusting the Leveling Feet


Once the appliance is in place, check whether it is stable. Press the two ends of a diagonal line on the top of the appliance with both hands respectively to see whether it wobbles. Check the two ends on the other diagonal line using the same method. If the appliance wobbles, adjust the leveling feet to make sure it remains stable.

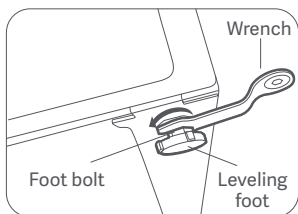

1 Use the wrench to turn a foot bolt counterclockwise to loosen it.

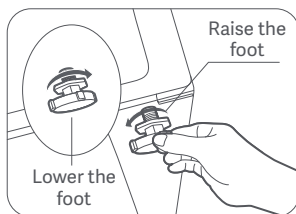


2 Turn the leveling foot and adjust it to the desired height. Turn counterclockwise to raise the feet, and turn clockwise to lower the feet.

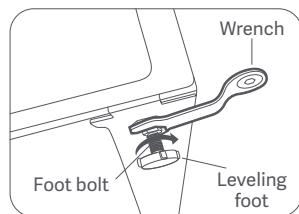


3 Use the wrench to tighten the foot bolt. Adjust the other leveling feet by the same method to ensure the appliance is level and stable.

Note: Do not place wooden pieces or any other items under the feet, as this may cause excessive vibration or noise during operation.


Connecting the Water Inlet Hose

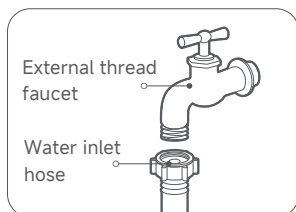

1 Attach the provided water inlet hose directly to a 6-point (3/4 inch) external thread faucet, ensuring a tight seal.

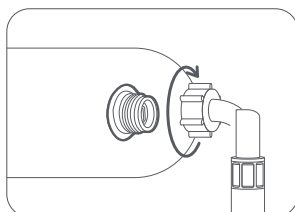

2 Connect the other end of the water inlet hose to the washer dryer's water inlet valve (located at the back), and tighten it clockwise to secure.

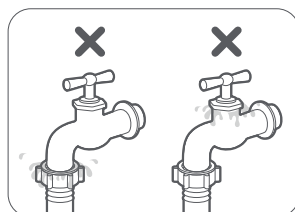


3 Turn on the faucet and check all connections for leaks. If any leaks are found, tighten the affected fitting by following the previous steps. If the faucet itself is leaking, replace it promptly.

Faucet Selection Instructions


Important safety information

- The water hose connections will be under full water pressure. Ensure the faucet is fully open when checking the tightness of the connections.
- To prevent water leaks, turn off the faucet when the washer dryer is not in operation.
- The water inlet hose has an internal thread and requires a faucet with a minimum of 3 external threads.

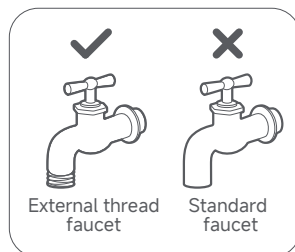


Connecting the Drain Hose

When connecting the drain hose, make sure it is fixed securely so that it will not move or fall off during drainage, avoiding property loss due to water leakage. There are two ways to connect the drain hose:

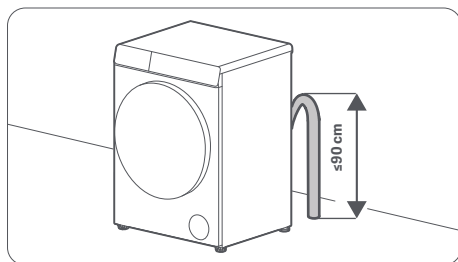

1 Inserting it directly into the floor drain

- To prevent siphoning (water flowing back inside the machine), make sure the height of the vertical hose above the floor drain is not greater than 90 cm, and it is recommended to use a 65 cm vertical hose.
- When installing, make sure the drain hose is obliquely connected to the vertical hose, with the end of the drain hose above the water level in the drain.

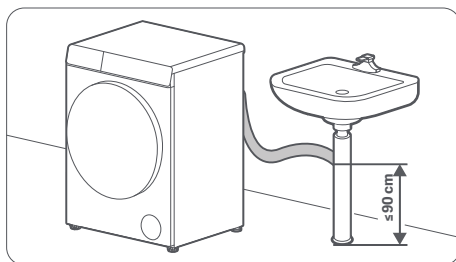

2 Connecting to a branch of the downpipe

- Connect the end of the drain hose to a branch of the sink downpipe, ensuring the height from the connection point to the ground does not exceed 90 cm.

How to Use

Operation Overview



Note: Functions marked with an asterisk (*) are activated by a 3-second long press.

Control Panel

A: Program display area		
Programs (in panel)	Max. washing/drying capacity	Program description
Розумне прання (Smart)	6 kg/4kg	Suitable for washing or drying mixed loads of cotton, linen, and synthetic fabrics for daily wear.
Швидке прання (Quick)	2 kg/1 kg	Suitable for washing or drying thin, lightly soiled fabrics.
Інтенсивне прання (Intensive)	8 kg/6 kg	Suitable for washing or drying moderately or heavily soiled fabrics. It is recommended to pre-treat stubborn stains with laundry detergent before machine washing.
Прання + сушіння (Wash & Care)	3 kg/3 kg	Suitable for washing or drying lightly soiled fabrics. It is recommended to use it for up to 3 kg of thin and light synthetic fabrics.
Тільки сушіння (Dry Only)	-/6 kg	Suitable for separately drying cotton, linen, and synthetic fabrics (make sure to spin the laundry before drying until it no longer drips water).
Освіження (Refresh)	-/1 kg	Refreshes and deodorizes small loads of fabrics using steam instead of water, with an added feature of wrinkle removal.
Тільки віджим (Spin Only)	8 kg/6 kg	Removes excess water from the laundry by spin only.
Бавовна (Cotton)	8 kg/6 kg	Suitable for washing or drying cotton and linen fabrics.
ECO 40-60 (ECO 40-60)	8 kg/6 kg	Suitable for cleaning normally soiled cotton laundry labeled as washable at 40°C or 60°C.
Делікатне прання (Delicate)	4 kg/-	Suitable for washing easily deformed clothes such as knitwear and dresses.
Постільна білизна (Bedding)	2 kg/-	Suitable for washing bed sets and lightweight quilts. It is recommended to only wash one type of quilt at a time.
Гігієна (Hygiene)	3 kg/3 kg	Suitable for washing or drying cotton items like clothing and bedding that can withstand high temperatures and have high sterilization requirements.
20°C	8 kg/-	Suitable for washing lighted soiled cotton fabrics which are not suitable for high temperature washing.
Очищення барабана (Tub Clean)	-/-	Removes stains inside the drum. You can add drum cleaner, but do not load any laundry.

Programs (in app)	Max. washing/drying capacity	Program description
Змішані тканини (Mixture)	8 kg/6 kg	Suitable for washing or drying most clothes that do not need to be sorted.
Дитячий одяг (Baby Care)	6 kg/3 kg	Suitable for washing or drying baby clothes that are safe for high-temperature washing.
Прання важких речей (Heavy Wash)	6 kg/3 kg	Suitable for washing or drying bed linens such as bed covers, sheets, and quilt covers.
Полоскання + віджим (Rinse & Spin)	8 kg/6 kg	Suitable for clothes that only need rinsing or that require an extra rinse cycle with fabric softeners.
Вовна (Wool)	2 kg/-	Suitable for washing machine-washable woolen fabrics.
Речі з наповнювачем (Down)	2 kg/2 kg	Suitable for washing or drying down-filled clothes (unsuitable for pillows or bedding).
Синтетика (Synthetic)	4 kg/4 kg	Suitable for washing or drying synthetic fabrics.
Нижня білизна (Underwear)	4 kg/-	Suitable for washing underwear.
Висока температура (High Temp)	6 kg/3 kg	Suitable for washing or drying fabrics that can withstand high temperatures.
Захист від протікання (Waterproof)	4 kg/-	Suitable for washing machine-washable jackets.
Сорочка (Shirt)	4 kg/2 kg	For washing or drying shirts.
Спортивний одяг (Sports)	4 kg/-	For washing sportswear, such as quick-dry clothes and yoga wear.
Новий одяг (New Clothes)	2kg/1kg	Suitable for first washing or drying of new clothes, quickly removing lint, excess dye, chemical residues, etc.
Шовк (Silk)	2 kg/-	Suitable for washing silk fabrics.
Джинси (Jeans)	4 kg/2kg	Suitable for washing or drying denim clothing
Мій час (My Time)	6 kg/4 kg	Allows you to set the washing or drying time as you like; suitable for washing or drying underwear made of cotton, synthetic fibers, or blends.
Ароматерапія (Aromatherapy)	1 kg/-	For making clothes more fragrant. Add the aromatherapy liquid directly into the drum of the washer dryer according to the dosage instructions on the bottle, then put in the clothes and run the program. The clothes may be slightly damp after the cycle; air dry them before use.
Холодне прання (Cold Wash)	6 kg/-	For cotton, linen or synthetic fiber clothes recommended for cold water washing, energy saving, triple water flow design for washing clothes.
Улюблений (Favourite)	-/-	Defaults to the Mixture cycle on the washer dryer, and users can specify another cycle in the app.

Note: The list above may not include all app programs. New programs may be introduced in the future.

B: Button group	
① 	Press and hold the button for 1 second to turn on the washer dryer; press and hold the button for 2 seconds to turn it off.
② Start/Pause 	Press the button to start or pause a program. Pressing the button during a program will pause the washer dryer; pressing the button again will resume operation.
③ Програма (Program)	After the appliance is turned on, press the program button to select a desired program. The indicator for the selected program on the display will blink, and the display will show the duration of the program.
④ Сушіння (Dry)	Press this button to activate the drying function, and select an appropriate drying level based on the items to be dried: smart drying 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 180 minutes, or no drying. Options may vary by program (smart drying is displayed as "AU", and no drying is displayed as "OFF"). Note: Timed drying may not fully dry all items. Select an appropriate time based on the load size.
⑤ Відкладення (Delay)	Press the delay button to enter the delay mode, and repeatedly press the button to cycle through available delay options. Each press adds 1 hour, up to a maximum of 24 hours. Subsequent presses will cycle through the minimum delay time, 24 hours, and the current remaining time.
⑥ Обробка паром (Steam)	In standby mode, press the steam button to activate the steam function, which can effectively remove bacteria from the laundry. When the steam function is activated, its icon will remain lit during the program and go out after the program ends. If the set water temperature is 40°C, 60°C, or 80°C in the program, it will remain unchanged; if the set water temperature is below 40°C, the program will automatically default to 40°C.
⑦ Температура (Temp.)	Press the temp. button to select an appropriate water temperature based on the items to be washed: cold water, 30°C, 40°C, 60°C, or 80°C. Options may vary by program. Cold water is displayed as "--". Water temperature can only be set before a program starts or during the paused state before heating begins. Once heating starts, the water temperature cannot be adjusted.
⑧ Блокування від дітей (Child Lock)	Press and hold the dry button, and the child lock icon will light up or go out, indicating that child lock is enabled or disabled.
⑨ Додаткове полоскання (Extra Rinse)	Press and hold the delay button to add another rinse cycle. Press and hold the button again to restore the default rinse times.
⑩ 	After powering on, press and hold the steam button to enable wireless network. The wireless network icon  will blink. Follow the instructions in the Xiaomi Home app to add the device to your network.
⑪ Дистанційне керування (Remote Control)	Press and hold the steam button and the temp. button together and the remote control icon will light up or go out, indicating that remote control is enabled or disabled. Interaction with other devices is not supported when remote control is disabled.

C: Function icons

① Wireless Network 	This device only supports 2.4GHz wireless networks. A lit wireless network icon indicates that the washer dryer is successfully connected to the Internet, enabling remote control and status check via the Xiaomi Home app. A slowly blinking wireless network icon indicates that the washer dryer is waiting for network configuration. A quickly blinking wireless network icon indicates a network configuration error, and a reset is necessary. To reset the wireless network: In standby mode, press and hold the ► button for 7 seconds, then press and hold the steam button for 3 seconds until the wireless network icon blinks, indicating that the reset is successful.
② Steam 	A lit steam icon indicates that the steam function is active, adding 30 minutes to the cycle duration.
③ Door Lock 	A lit door lock icon means the door is locked and cannot be opened. When the icon goes out, it means the door is unlocked.
④ Remote Control 	A lit remote control icon indicates that remote control is enabled. When the icon goes out, it means remote control is disabled.
⑤ Dry 	A lit dry icon indicates that the drying function is active.
⑥ Child Lock 	A lit child lock icon means child lock is enabled. When the icon goes out, it means child lock is disabled.

D: Digital display

1) Remaining cycle time 	4) Spin speed 
2) Delay time 	5) Rinse times 
3) Water temperature 	6) Error code 

Energy Efficiency Test Program

The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.

The wash and dry cycle: ECO 40-60, set dry function on other default.

The wash and dry cycle is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.

- The ECO 40-60 and ECO 40-60 dry level setting AU programme can be used to determine the values of the energy label according to (EU) 2019/2023.
- The 20°C programme is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C, which complies with the regulation (EU) 2019/2023.
1. Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
 2. The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
 3. The ECO 40-60, dry level setting AU is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

The product data sheet for your appliance can be found online.

Go to <https://eprel.ec.europa.eu> and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.


The model identifier for your appliance can be found in the Specifications section.

Note: Standby mode/energy-saving mode: The switched-on appliance will go into standby mode if it remains inactive for 10 minutes before starting a cycle or after a cycle ends. The display will switch off to save energy.

Press the start/pause button to exit standby mode.

Indicative information (as per Commission Regulation (EU) 2019/2023):									
Note: The values given for programmes other than the ECO 40-60 programme and the wash and dry cycle are indicative only.									
Programs Parameters	ECO 40-60	ECO 40-60	ECO 40-60	ECO 40- 60+Dry	ECO 40- 60+Dry	20°C	Cotton 60°C	Mixture	Quick
Rated capacity (kg)	8.0	4.0	2.0	6.0	3.0	8.0	8.0	8.0	2.0
Program duration (h:min)	3:38	2:48	2:48	9:20	6:00	1:54	2:34	0:55	0:15
Energy consumption (kWh/cycle)	0.600	0.200	0.140	3.700	2.100	0.210	1.226	0.352	0.017
Water consumption (L/cycle)	60.0	45.0	35.0	100.0	70.0	79.7	83.5	79.4	38.8
Max temperature (°C)	30	23	23	24	25	20	60	30	-
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	3	3	55	55	65	80
Spin speed (rpm)	1350	1350	1350	1400	1400	1400	1400	1000	800


Usage of Detergent Dispenser Drawer

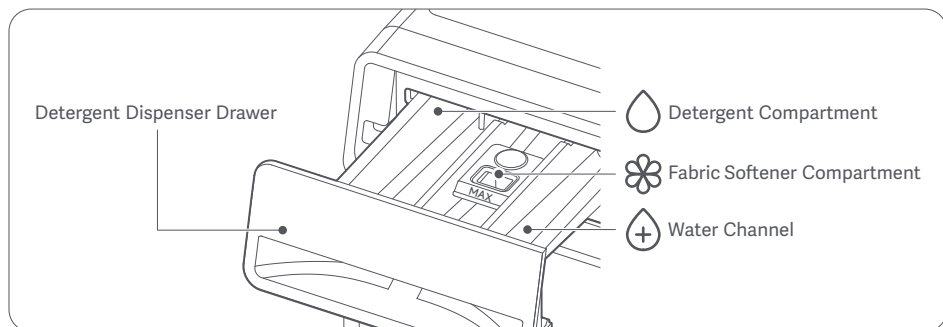

Detergent Compartment

Add laundry detergent (powder or liquid) before washing

- Add laundry detergent into the detergent compartment at the start of the wash cycle.
- Note: Do not use too much detergent, as this can cause excessive suds, which may prevent thorough rinsing.

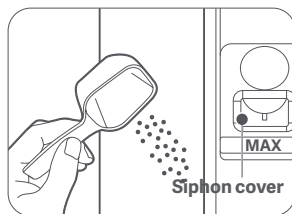

Fabric Softener Compartment

Add fabric softener before washing

- If concentrated fabric softener is used, evenly dilute it with water in the appropriate proportion.
- Do not exceed the Max. line.
- Do not add laundry detergent (powder or liquid) to the fabric softener compartment.




Water Channel

Water enters here to rinse the door glass and spray the clothes during the spin cycle.

- Do not add laundry detergent (powder or liquid) or fabric softener to the water channel.

Notes

- Do not open the detergent dispenser drawer while the machine is running.
- Use low-sudsing washing powder.
- If the laundry detergent is clumped, dissolve it in a small amount of water before adding it to the detergent compartment to avoid blocking the water inlet.
- Do not add laundry detergent or fabric softener when running the Spin Only or Tub Clean cycle.
- Press the left side of the drawer to pull it out completely.
- Do not add detergent beyond the MAX line.

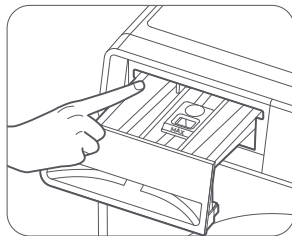

Guide to Detergent Types and Dosage

Washing efficiency and performance depend on detergent quality. Always use detergents approved for machine washing. For best results, choose specialized detergents (e.g., for synthetic or woolen fabrics) when needed, and follow the manufacturer’s instructions. Avoid dry-cleaning solvents such as trichloroethylene and similar chemicals.

Program	Types of Detergent		
	Universal	Specialized	Sofetener
Smart	L/P	—	O
Quick	L/P	—	O
Intensive	L/P	—	O
Wash & Care	L/P	—	O
Cotton	L/P	—	O
ECO 40-60	L/P	—	O
Delicate	—	L/P	O
Bedding	—	L/P	O
Hygiene	L/P	—	O
20°C	L/P	—	O
Mixture	L/P	—	O
Baby Care	—	L/P	—
Heavy Wash	L/P	—	O
Rinse & Spin	—	—	O
Wool	—	L/P	O
Down	—	L/P	—
Synthetic	L/P	—	O
Underwear	—	L/P	—
High Temp	L/P	—	O
Waterproof	—	L/P	—
Shirt	L/P	—	O
Sports	—	L/P	—
New Clothes	L/P	—	O
Silk	—	L/P	O
Jeans	—	L/P	—
My Time	L/P	—	O
Cold Wash	L/P	—	O
Headscarf	—	L/P	O

Notes:

L=Gel/liquid detergent P=Powder detergent O=Optional —=Not recommended

Recommended detergents & temperatures:


- Laundry powder: 20°C to 80°C
- Wool detergent: 20°C to 30°C
- 80°C wash temperature: Only for special hygienic requirements
- If you select a water temperature of 60°C or higher, we recommend using less detergent.

Please use a washing machine-specific disinfectant, which is suitable for cotton and synthetic fabrics.


Drying Precautions

Carefully check the care label on the clothes before drying!

- Do not dry clothes with any of the following symbols; otherwise, the clothes may be damaged:

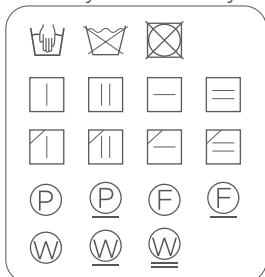

- Do not dry clothes with lace, prints, or other materials prone to cracking.
- Do not dry protein fibers such as wool and silk.
- Do not dry high-end clothes such as suits, woolen coats, fur coats, leather garments, cheongsams, and formal dresses.
- Do not dry clothes, bedding, or other items that contain latex.
- Do not dry clothes stained with flammable substances such as gasoline, petroleum, benzene, and alcohol.
- Do not dry clothes contaminated with chemicals.
- If you have used chlorine bleach in the washing or drying program, do not use the drying function as it may cause discoloration or damage the fabrics.
- Before drying, check the care label on the clothes for drying, and select an appropriate drying method:



- When using the drying function, do not exceed the rated Max. drying capacity; otherwise, the drying effect will be affected.
- For a better drying performance, it is recommended to dry large items such as towel blankets and quilt covers separately.
- Keep the water inlet tap turned on during the drying cycle. Insufficient water intake or low water pressure will affect the drying performance.
- The remaining time displayed during the drying cycle is an estimate; the actual drying time may vary slightly as the washer dryer automatically adjusts it according to the fabric type and the drying cycle selected.
- Heating will stop (cooling process) before the drying cycle ends to prevent heat damage to the laundry.
- Do not touch the inside of the drum during the drying cycle, as this may cause burns.
- The drying effect may vary depending on the selected drying cycle, the fabric type, and the load size.
- When the Wash & Care program is selected, the spin speed automatically increases. Do not load delicate items during this cycle to prevent damage.
- The door will remain locked immediately after the drying cycle ends. You can open it after the temperature of the drum and laundry has dropped to a safe level.
- Do not allow lint to build up around the washer dryer.
- Ensure that the area around the washer dryer is well-ventilated to prevent the accumulation of exhaust gases, which could lead to a fire.
- Do not connect to power during reset to avoid danger due to reset error of the thermal circuit breaker.
- If the drying cycle is manually interrupted, the temperature inside the drum may be too high. Do not attempt to open the door to avoid burns; the door will automatically unlock after the temperature inside the drum has decreased to a safe level.
- In case of emergency, pull the emergency door release ring to open the door. After opening, reset the ring. (Note: The emergency ring is located at the bottom right of the washer dryer. Do not use it during normal operation. Make sure that all water has been drained before opening the door. Be careful of burns from high-temperature water).
- It is normal for the buttons and zippers of clothes to collide with the inner wall of the drum and the door glass and make some noise during drying.
- Before washing shoes, check the care label to see if they are machine-washable. Remove large stains, especially on the soles, prior to washing.

Washing Precautions

Carefully check the care label on the clothes before washing!

- Do not wash clothes with any of the following symbols in the washer dryer; otherwise, the clothes may be damaged:



- Do not wash clothes stained with flammable substances such as gasoline, petroleum, benzene, and alcohol.
- Do not wash clothes contaminated with chemicals.
- Do not wash heavy and highly absorbent items such as carpets, as this may cause imbalance and excessive vibration in the machine.
- Do not wash clothes prone to stain or cracking such as those with prints and multicolored seams.
- Do not wash clothes with lace, silk, or other materials that can easily snag or unravel.
- Do not wash suits, woolen coats, fur coats, leather garments, cheongsams, formal dresses, etc.
- Do not wash bras with metal underwires.
- Do not wash clothes with irremovable metal or plastic ornaments.
- Do not wash fabrics containing metal wires.
- Do not wash raincoats, car covers, or other waterproof items that are not machine washable.
- Check the care label on the clothes before washing, and select an appropriate washing method:



- Wash colored items separately to avoid staining.
- When washing large items, add two or three smaller items to avoid spin error during the spin cycle due to weight imbalance.
- Check all pockets before washing to prevent items such as hairpins, coins, and keys from damaging the clothing.
- For heavily stain laundry, apply a small amount of detergent directly to the heavy stains and rub gently before putting it in the washer dryer.
- Before starting a wash cycle, make sure that no item is trapped in the door seal of the washer dryer to prevent damage to the laundry and the seal.
- Before loading laundry into the washer dryer, tie up the straps, fasten the buttons, and zip up the zippers. remove metal ornaments. Use a brush to remove debris like sand from the clothes and the hems. Turn clothes prone to pilling inside out.
- Before washing curtains, remove accessories such as curtain hooks and rings.
- Place small items (such as handkerchiefs, gloves, socks, and bras) and easily tangled or worn items in a laundry bag before washing.
- Do not exceed the Max. washing capacity when washing clothes (Max. washing capacity varies based on the cycle); otherwise, the washing performance will be affected.
- The appliance automatically redistributes the load throughout the cycle to ensure a balanced load before spinning. Therefore, there may be a difference of up to 30 minutes between the actual wash duration and the displayed time.

Care & Maintenance


Keeping the appliance clean can improve its performance, avoid unnecessary repairs, and prolong its service life.

Clean the drain pump filter cover at least 5 to 6 times a year, preferably once a month or when the error code "E1" appears on the display.


CAUTIONS:

- Before cleaning and maintaining the appliance, unplug the power cord from the socket.
- Do not open the drain pump filter cover when the appliance is running or hot water is being discharged.
- Make sure the drain pump filter cover is installed in place after cleaning; otherwise, errors or water leakage may occur.


Cleaning the Drain Pump Filter Cover

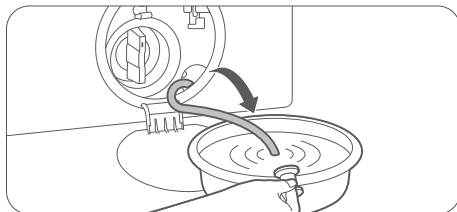


- 1** Open the filter cover at the bottom of the appliance, pull out the emergency drain hose, and remove the plug to let water drain.

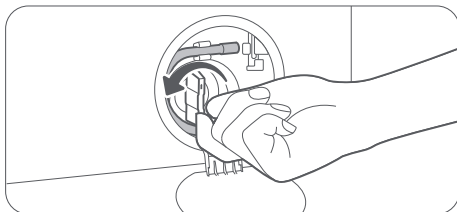


- 2** After all the water is drained, reinstall the plug and put the emergency drain hose back to its original position. Turn the drain filter counterclockwise to open it.

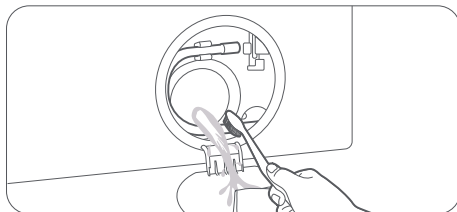


- 3** Check and make sure the inside of the drain pump is not blocked.

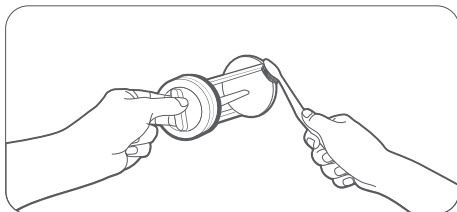

- 4** Clean any residues and stains from the drain pump filter cover.

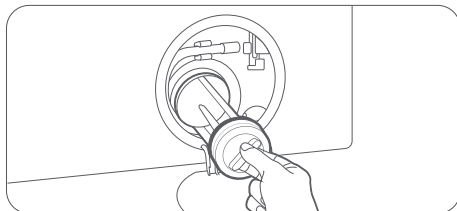


- 5** Put the drain pump filter cover back to its original position.

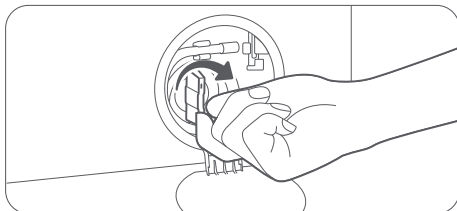

- 6** Turn the drain pump filter cover clockwise to secure it and reinstall the drain cover.


Opening the Door in Emergency

In case of abnormal power failure, you can open the washer dryer's door by pulling down the emergency release cord with a tool; in safe and non-emergency situations, it is recommended to wait for the door to automatically unlock.

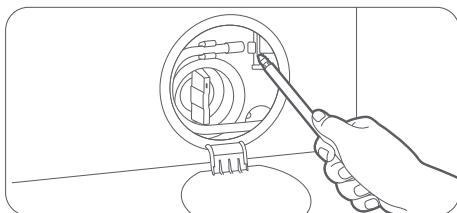


Cleaning the Water Inlet Valve Filter


Clean the water inlet valve filter least 5 to 6 times a year or when the error code "E4" appears on the display:

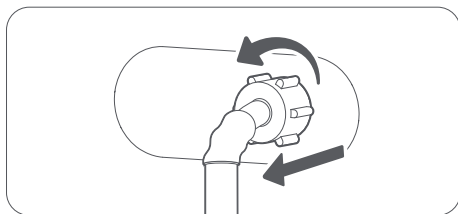


① Turn off the water tap and unplug the power cord. Loosen and remove the water inlet hose from the back of the washer dryer. Cover the port with a cloth to prevent water from spraying out.

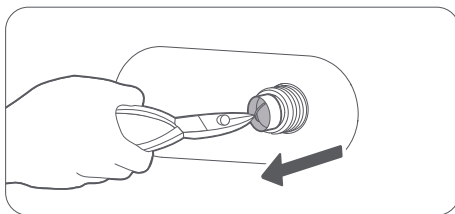

② Pull out the filter cover from the water inlet valve hole with nipper pliers and clean it thoroughly.

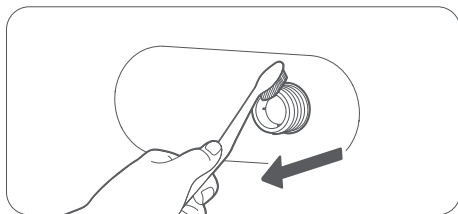

③ Use a brush to clean the inside and the outside of the threaded connector.

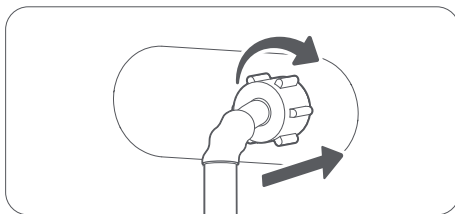

④ Reinstall the water inlet valve filter cover. Turn on the water tap and make sure there is no water leakage at the connection.

Note: This appliance needs to be used in environments with an ambient temperature above 0°C.

Cleaning the Appliance's Exterior

Keeping the appliance clean can improve its performance, avoid unnecessary repairs, and prolong its service life.

- Unplug the appliance before cleaning it.
- Clean the exterior and control panel of the appliance with a soft cloth and a household cleaner that is non-abrasive and non-corrosive.
- Do not rinse the appliance's exterior to avoid causing damage.
- After a wash cycle, lint may adhere to the inside of the drum door. Clean it with a soft cloth or brush, and take care not to remove the door seal while cleaning. Regularly clean the door seal. Open the drum door for ventilation after each wash to prevent odors.

Storing the Appliance

If the appliance needs to be stored for a long time, remove any residual water, laundry detergent, and fabric softener inside.

- ① Run a Spin Only program to drain any residual water from the appliance.
- ② Turn off the tap and disconnect the water inlet hose.
- ③ Unplug the appliance and leave its door open to allow for air circulation and prevent mildew.

Troubleshooting

Issues	Possible causes/Solutions
Machine won't start	• Make sure the appliance is connected to power. • Make sure the appliance's door is closed. • Make sure the water supply is turned on. • Press and hold the power button to start the appliance. • Make sure child lock is disabled. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Check whether the power supply is functioning properly. • Check whether the voltage is too low. • Check whether the power cord is securely plugged in. • Make sure that no laundry is stuck in the door.
Insufficient or no water supply	• Turn the tap on fully. • Make sure the door is closed correctly. • Make sure the water inlet hose is not frozen. • Make sure the water inlet hose is not kinked or clogged. • Ensure sufficient water pressure. • Make sure the cold water tap and the hot water tap are connected correctly. • Clean the water inlet hose or water inlet valve filter that may be blocked.
Detergent remains in the detergent drawer	• Make sure the washer dryer runs under sufficient water pressure (recommended water pressure: 0.05 MPa to 0.8 MPa). • Make sure the siphon cover is inserted correctly. • Regularly clean the detergent dispenser drawer.
No draining or spinning	• Make sure the pipe between the drain hose and the drainage outlet is not bent. • Make sure the drain pump filter is not clogged, and clean it regularly. • Make sure the door is closed. For safety reasons, the appliance will not tumble or spin until the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to an unblocked drain. • Make sure the appliance is supplied with sufficient power; otherwise, it will temporarily stop draining or spinning. The washer dryer will run normally once there is enough power. • Make sure the drain hose is installed correctly. Refer to the installation instructions for details.
Door won't open	• Press the start/pause button to stop the washer dryer. The door can only be opened after the washer dryer has paused and the water level and temperature have reached the unlocking condition. • If there is water in the drum, it must be completely drained before the door can be opened. • The door lock icon lights up when the temperature is too high, and the door cannot be opened at this time. The door will automatically unlock when the temperature drops.
Excessive suds	• Make sure the recommended types of detergents are used. • It is recommended to use low-sudsing detergent to avoid excessive suds. • It is recommended to use less detergent for lightly soiled laundry.


Issues	Possible causes/Solutions
Machine stops during operation	• Make sure the socket has power before plugging in the power cord. • For safety reasons, the washer dryer will not operate if its door is not fully closed. • There may be pauses or soaking periods during a cycle. Wait a moment, and the washer dryer will resume automatically. • Make sure the mesh filter on the water inlet hose is not clogged. • Make sure the washer dryer has sufficient power; otherwise, it will temporarily stop draining or spinning. The washer dryer will run normally once there is enough power.
Insufficient spinning	• Use a higher spin speed. • If high-sudsing detergent is used, reduce the amount used. • Load is too small. Small loads (one or two items) may lead to imbalance and poorer spinning performance. It is recommended to wash multiple items together. • Make sure the drain hose is not kinked or blocked.
Water leakage	• Make sure the drum door is closed properly. • Make sure all the water inlet and drain hoses are connected tightly. • Make sure the end of the drain hose is securely inserted and fixed into the drainpipe. • Avoid overloading the appliance. • If high-sudsing detergent is used, reduce the amount used to prevent the overflow of excessive suds. • Check whether the drain hose is damaged. • Make sure the end of the drain hose is connected to the drainpipe and not left on the floor. • Make sure the drain hose is not blocked. • Make sure no item is trapped between the drum door and the door seal. Foreign objects or clothes can damage the door seal and cause leaks.
Odor	• Excessive suds accumulated in the grooves of the washer dryer can create unpleasant odor. Clean the washer dryer and sanitize it regularly. • Clean the door seal of the appliance. • There may be a certain odor inside the appliance after the drying cycle ends, and this is normal.
No visible suds	• If the washer dryer is overloaded, you may not see any suds. • Heavily soiled laundry may not produce suds. • If low-sudsing detergent is used, you may not see any suds.
Washing time is longer than usual	• This is normal because the cycle duration can vary due to factors such as load size, water fill time, and time required to balance the load. • The water pressure is too low. Make sure the appliance runs under sufficient water pressure (recommended water pressure: 0.05 MPa to 0.8 MPa). • When washing a heavy item that absorbs a lot of water, it is recommended to add more items to the load.
Clothes are not clean	• Add detergent and fabric softener to the correct compartments of the detergent dispenser drawer. Do not add them directly to the drum. • It is recommended to pre-treat stubborn stains on collars, cuffs, and other areas before putting the laundry into the drum for washing.

Error Code Description

Error codes	Code description	Solutions
E1	Drainage timeout	• Check whether the drain hose is blocked. • Clean the drain pump filter cover. • Check whether the drain hose is installed correctly. • Contact the after-sales service team.
E2	Door not closed	• Check whether the appliance door is not closed. Make sure it is closed properly. • Contact the after-sales service team.
E3	Unbalanced load	• The laundry is heavily unbalanced or tangled. Rearrange the laundry and try again. • If the load is one heavy item, it is recommended to add more items and wash again.
E4	Water fill timeout	• Check whether the water tap is turned on. • Clean the water inlet valve filter cover. • Check whether the water pressure is too low, or use the machine outside of peak water usage hours. • Check whether the drain hose holder is removed or whether the drain hose is positioned incorrectly, causing siphoning. • Contact the after-sales service team.
E6	Water level too high	• Close the tap, and contact the after-sales service team.
E8	Water temperature error	• Contact the after-sales service team.
F1	Water level error	• Wait for the interference to disappear, turn off the machine, and unplug it. Wait a few minutes, then plug it back in and restart the machine. • Contact the after-sales service team.
F2	Dryer heating element error	• Contact the after-sales service team.
F3	Dryer fan error	• Contact the after-sales service team.
F4	Dryer air inlet temperature error	• Contact the after-sales service team.
F5	Dryer air outlet temperature error	• Contact the after-sales service team.
FC2	Computer board communication error	• Wait for the interference to disappear, turn off the machine, and unplug it. Wait a few minutes, then plug it back in and restart the machine. • Contact the after-sales service team.
** ** : number	Motor stall error	• Remove the power plug and restart the machine. If the issue persists, contact the after-sales service team.

Connecting with the Xiaomi Home App


This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.



Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it. Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.



3434FA6D



Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

If there are any structural or data changes to this product, we reserve the right to make changes without prior notice.

Remote control instructions

- 1. Make sure the washer dryer is connected to wireless network (the wireless network icon on the display will remain lit).
- 2. Load the laundry into the drum and close the door.
- 3. Enable "Remote control" on the washer dryer. The door will lock automatically, and you can then control the machine from your phone.

Notes:

- 1. After enabling remote control, if there is no operation for 10 minutes, the washer dryer will enter energy-saving mode. The remote control function will remain active for up to 24 hours before automatically turning off. During this time, pressing any button on the machine or operating it from the app will exit energy-saving mode.
- 2. Once the wash cycle is complete, remote control will automatically turn off and the door will unlock. If the washer dryer is powered off or disconnected from power, remote control will also automatically turn off.

Specifications

Name	Mijia Washer-Dryer
Model	WD080MJA08UA
Item Dimensions	598 × 535 × 850 mm
Net Weight	59 kg
Gross Weight	63 kg
Rated Washing Power Input	1500-1800 W
Rated Voltage/Rated Frequency	220-240 V~/50 Hz
Max. Current	9 A
Operating Water Pressure	0.05 MPa-0.8 MPa
Rated Drying Power Input	1300-1500 W

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE). This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives and harmonized standards.



The equipment will save and use your wireless network SSID and password for network connection. The wireless network, Bluetooth, and UDP 54321 ports are for communication in local network.

Declaration of Conformity

Xiaomi hereby declares that this appliance with Xiaomi Home connect functionality conforms to the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A detailed EU Declaration of Conformity can be found online at <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration> among the additional documents on the product page for your appliance.

	Frequency range	Transmitter power (Max)
Wireless network	2412-2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	10 dBm

Customer Service

The parts listed in the table below are available from the official service provider. Please contact the after-sales service team for further assistance if you need to replace any other parts.

Ordered parts	Minimum required supply period
Motor	At least 10 years after the last model is launched on the market
Pumps	At least 10 years after the last model is launched on the market
Shock absorbers	At least 10 years after the last model is launched on the market
Washing drum, drum spider and related ball bearings (separately or bundled)	At least 10 years after the last model is launched on the market
Heaters and heating elements (separately or bundled)	At least 10 years after the last model is launched on the market
Door hinge and seal (separately or bundled)	At least 10 years after the last model is launched on the market
Door locking assembly separable into its constituent sub-components	At least 10 years after the last model is launched on the market
Piping and related equipment including all hoses, valves and filters	At least 10 years after the last model is launched on the market
Liquid crystal displays	At least 10 years after the last model is launched on the market
Thermostats	At least 10 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	At least 10 years after the last model is launched on the market

Manufacturer: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.

Address: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430078, China
support.global@support.mi.com


Xiaomi Global Service

Email address: support.global@support.mi.com

Service website: <https://www.mi.com/global/support/contact/>

For further information, please go to www.mi.com



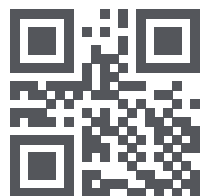

10041622

User Manual Version: V1.0

尺寸:140*210

材质:封面157g双面铜版纸, 内页70g普通纸

重量:60g

二维码规则:

1: G供应商编码%W物料编码%, 其中供应商编码: 10000206 (普林特), 10005473 (兰泰);

2: 大写英文字母G为起符, %为止符;

举例如下:

G10000206%W10041622%

3: 尺寸25*25mm