

Інструкції з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Обмеження щодо експлуатації

- Цей пристрій призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його на вулиці, на інших поверхнях, а також в комерційних чи промислових приміщеннях.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи із порушеннями фізичних, сенсорних або інтелектуальних функцій чи без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку. Дітям заборонено гратися з приладом, а також без нагляду здійснювати його очищення й користувацьке технічне обслуговування.
- Прилад не призначений для використання людьми із порушеннями фізичних, сенсорних або інтелектуальних функцій чи без досвіду та знань, а також дітьми, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, придбайте замість нього спеціальний шнур живлення у виробника або його сервісному центрі.
- Переконайтеся, що діти й домашні тварини перебувають на безпечній відстані від робота-пилососа під час його роботи.
- Не використовуйте робот-пилосос на піднятих над рівнем підлоги ділянках без захисного бар'єра.
- Не перевертайте робот-пилосос догори дном. Під час переміщення робота-пилососа не використовуйте його кришку або бампер як ручку.
- Не встановлюйте, не заряджайте й не використовуйте робот-пилосос на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або біля басейну.
- Якщо прилад наїде на шнур живлення, може виникнути небезпечна ситуація.
- Приберіть із підлоги крихкі й дрібні предмети, які робот-пилосос може пошкодити під час зіткнення.
- Не ставте й не садіть на рухомий чи нерухомий робот-пилосос дітей, домашніх тварин або будь-які предмети.
- Не допускайте потрапляння волосся, пальців та інших частин тіла у всмоктувальний отвір робота-пилососа.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання легкозаймистих речовин.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання твердих або гострих предметів.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу вийміть штепсель з електричної розетки.
- Не витирайте робот-пилосос або базову станцію вологою тканиною та не промивайте їх будь-якою рідиною. Після очищення деталей, придатних до миття, перед подальшим установленням і використанням їх потрібно повністю висушити.
- Перед транспортуванням переконайтеся, що прилад вимкнено, і, якщо це можливо, зберігайте його в оригінальному пакуванні.
- Використовуйте цей прилад відповідно до інструкцій, наведених у посібнику користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути спричинені внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Якщо виникла помилка, опис якої відсутній у посібнику користувача, або якщо пошкоджено електричний компонент, зверніться до виробника або авторизованого сервісного центру для професійного ремонту.
- Перед технічним обслуговуванням від'єднайте прилад від джерела живлення, вийнявши вилку з розетки або іншим аналогічним способом, і зачекайте, доки прилад охолоне до кімнатної температури.
- Не використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища понад 40 °C або нижче за 0 °C, а також якщо на підлозі розлито рідину або липку речовину.
- Додавайте чисту воду не вище за позначку максимального рівня води.
- Після підключення до мережі, збереження SSID та пароля мережі Wi-Fi пролунає голосове повідомлення «Успішне підключення до мережі». Ця інформація використовуватиметься для роботи мережевих сервісів, а персональні дані оброблятимуться відповідно до Політики конфіденційності.
- Обов'язково дотримуйтеся вказівок щодо типу й максимального об'єму рідини. Дозволено використовувати тільки чисту воду або спеціальний мийний засіб (за потреби). Не перевищуйте максимальний рівень, позначений на резервуарі.

Інструкції з безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ про батарею та заряджання

- Не використовуйте батареї, шнури живлення чи базові станції сторонніх виробників. Для заряджання батареї використовуйте лише комплектну базову станцію (модель: PV32-JZEU).
- Не використовуйте неакумуляторні батареї.
- Користувачу не потрібно нічого робити для перемикання між частотами 50 Гц і 60 Гц. Продукт автоматично налаштується на одне з двох значень.
- Не витирайте й не очищайте контакти для заряджання базової станції вологою тканиною або мокрими руками.
- Не піддавайте прилад або батарею впливу надмірних температур.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем електроприладу або батареї металевими предметами.
- Якщо робот-пилосос не використовуватиметься впродовж тривалого часу, повністю зарядіть його, а потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте робот-пилосос щонайменше один раз на 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряджання батареї.
- Обережно виймайте батарею, щоб не пошкодити її та уникнути короткого замикання або витоку рідини. У разі витоку рідини з батареї негайно витріть її сухою тканиною, щоб уникнути потрапляння рідини на шкіру чи одяг. Потім надішліть батарею до відповідного пункту переробки або спеціалізованого відділу післяпродажного обслуговування для належної утилізації.
- Літій-іонний батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спочатку вийміть батарейний блок, потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.
- Замініть на рекомендовану батарею типу P2150B-4S2P-SCEV. Заміна на батарею неправильного типу може призвести до порушення захисту, що спричинить вибух або пожежу.
- Червоний дріт під'єднується до позитивної клем (+) батареї, а чорний — до негативної (-). Під'єднання у зворотному порядку суворо заборонено.
- 1. Перш ніж виймати батарею, її потрібно попередньо повністю розрядити та переконатися, що прилад від'єднано від джерела живлення.
- 2. Виймайте з'єднувач батареї, а потім вийміть її. Намагайтеся не пошкодити корпус батареї, щоб не травмуватися.
- 3. Здайте батарею в організацію, що професійно займається переробкою.
 - Перед утилізацією приладу потрібно вийняти з нього батарею.
 - Зберігайте відпрацьовані батареї окремо в належному пакуванні. Захищайте їх під час транспортування та своєчасно надсилайте їх для утилізації на підприємства з переробки відходів або до спеціально вповноваженого відділу післяпродажного обслуговування.
 - Перед вийманням батареї потрібно від'єднати прилад від електромережі.
 - Батарею потрібно утилізувати в безпечний спосіб.
- 4. Помістіть новий батарейний блок у батарейний відсік так, щоб він лежав рівно, після чого, підключіть батарейний роз'єм. Закрийте кришку батарейного відсіку, послідовно вставте гвинти й надійно затягніть їх.



Призначено виключно для використання в приміщенні



Перед початком використання ознайомтеся з інструкцією



Т6.3А Запобіжник із затримкою спрацювання з номінальною силою струму 6,3 А

Інструкції з безпеки

Інформація про безпеку під час роботи з лазерним обладнанням

Лазерний датчик цього продукту відповідає вимогам стандартів IEC 60825-1: 2014 і EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерних виробів класу 1. Під час використання уникайте прямого контакту з очима.

ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1

СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ


EN 50689:2021

Декларація про відповідність директивам ЄС



Ця компанія Сяомі Ком'юнікейшнз Ко., Лтд., заявляє, що радіоблабднання типу PV32GL відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність директивам ЄС наведено за посиланням: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>
Детальний електронний посібник можна знайти за посиланням: www.mi.com/global/support/user-guide

Опис продукту

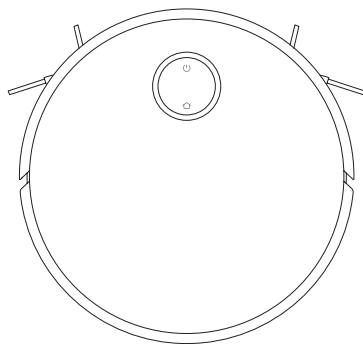


Робот-пилосос

Примітка. Зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача, наведені в цьому посібнику, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.

Список аксесуарів

Попередньо встановлені аксесуари:




Пилосбірник



Фільтр
пилосбірника
(попередньо встановлено
на пилосбірник)



Щітка з функцією
розрізання намотаного
волосся
(щітка)



Кришка щітки




Бічна щітка
(2 шт.)


Інші аксесуари:



Роликова губка



Шнур живлення



Пандус
док-станції



Посібник
користувача




Ілюстрована
інструкція



Короткий посібник
користувача



Повідомлення
про гарантію

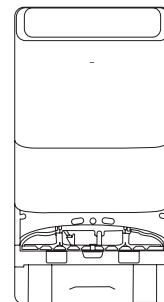


Базова станція

(із попередньо встановленим
одноразовим пакетом, резервуарами
для чистої та брудної води, прального
дошкою)

Опис продукту

Робот-пилосос

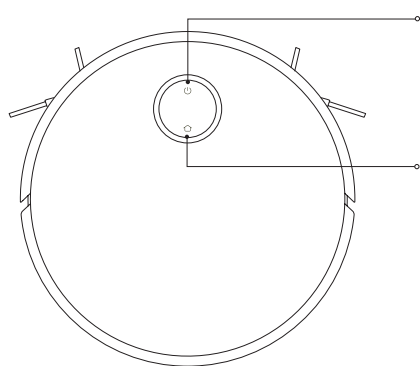

Запуск / прибирання


- Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути
- Натисніть, щоб почати або призупинити прибирання, коли робот-пилосос увімкнено

Док-станція

- Натисніть, щоб призупинити під час роботи
- Коли роботу призупинено, натисніть для примусового повернення робота-пилососа на базову станцію для заряджання
- Натисніть, щоб скасувати примусове повернення робота-пилососа на базову станцію
- Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб вимкнути блокування від дітей

Індикатор


- Світиться білим: працює / роботу завершено / повністю заряджено
- Блімає білим: повернення на док-станцію / позиціонування
- Повільно пульсує білим: заряджання (середній / високий рівень заряду батареї)
- Повільно пульсує помаранчевим: заряджання (низький рівень заряду батареї)
- Блімає помаранчевим: відключено від Wi-Fi / стан несправності / очікування підключення до мережі / підключення до мережі / оновлення мікропрограми / низький рівень заряду батареї

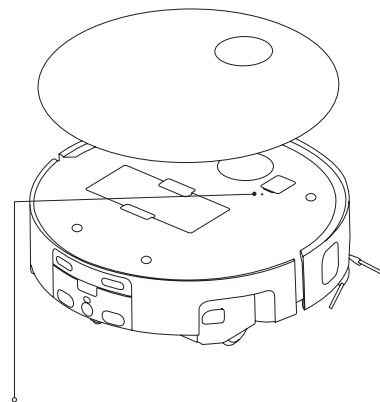

Кнопка скидання / індикатор Wi-Fi



- За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування робота-пилососа
- За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути робот-пилосос і відновити заводські налаштування
- Постійно світиться синім: підключено до Wi-Fi
- Блімає помаранчевим: очікування підключення до мережі / відключено від Wi-Fi
- Блімає синім: підключення до мережі

Робот-пилосос і датчики

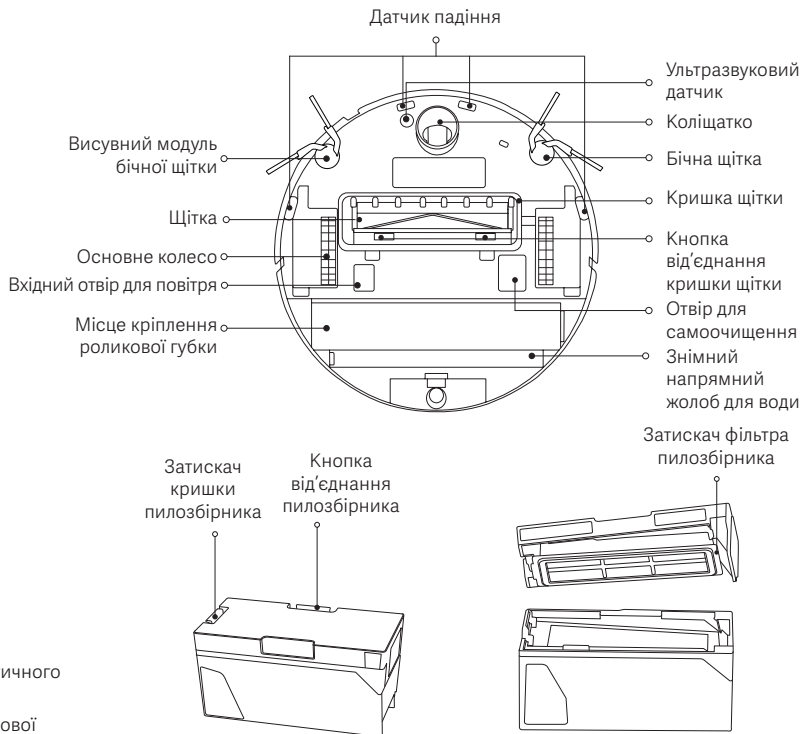



Опис продукту

Базова станція

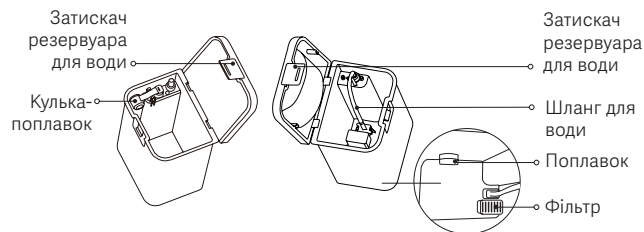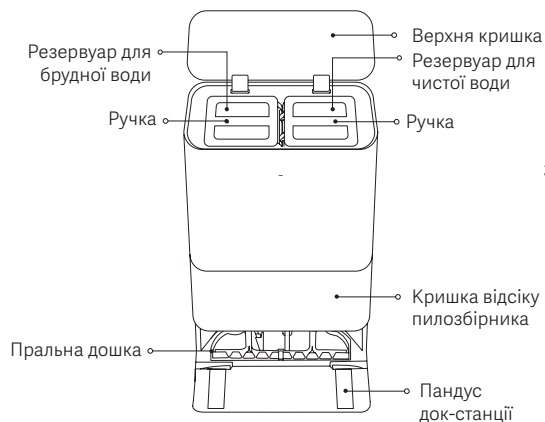


Резервуар для брудної води

Резервуар для чистої води

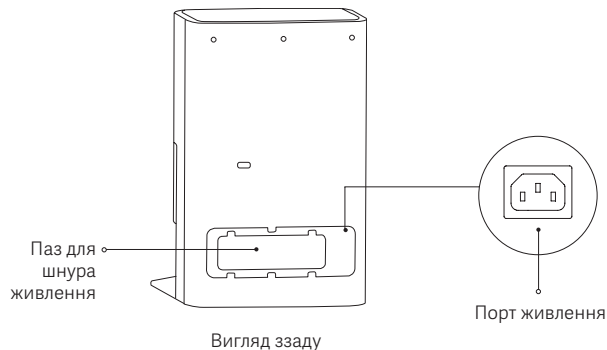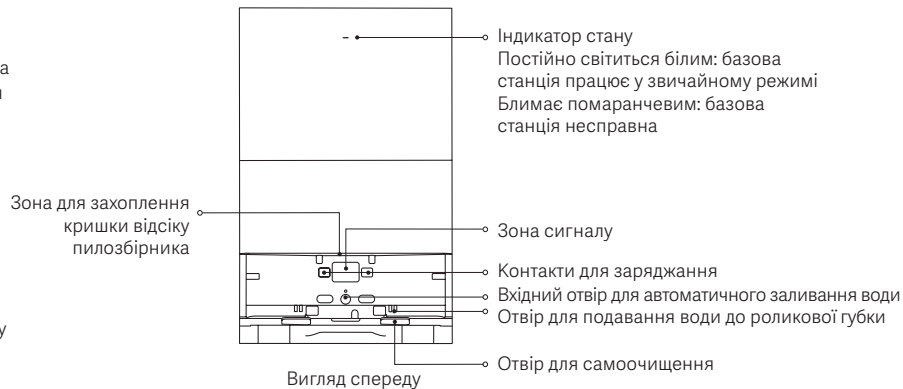

Опис продукту


Одноразовий пакет



Примітка. Базова станція постачається із заводу з уже встановленим новим одноразовим пакетом. Змінний одноразовий пакет для цього робота-пилососа можна придбати в офіційних магазинах.

Щітка з функцією розрізання намотаного волосся


Якщо навколо краю заглушки заплуталося волосся, для очищення її можна зняти, як показано на рисунку.

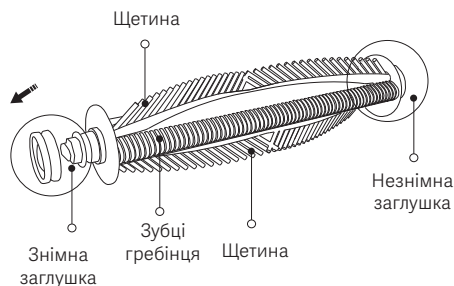

Як установити


Установлення роликової губки

Перед початком користування встановіть у робот-пилосос роликову губку, як показано на рисунку. Переконайтеся, що вона зафіксувалася з характерним клацанням.

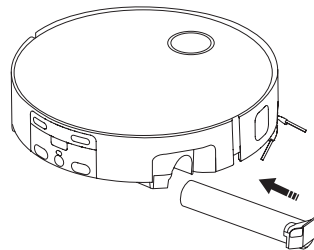

Знімання захисних кришок і наклейок з інструкціями


Перед використанням зніміть із робота-пилососа захисні кришки та наклейки з інструкціями, як показано на рисунку.

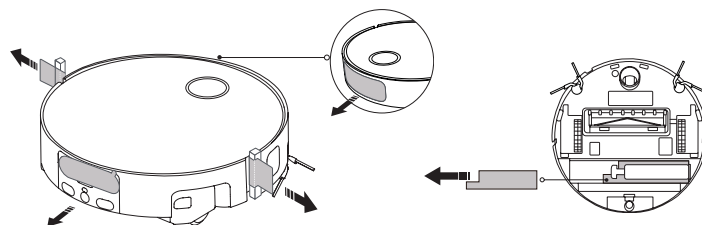

Як установити


Розташування базової станції

- Підготуйте місце висотою понад 0,82 м, довжиною понад 1,47 м і шириною понад 0,44 м, а також переконайтеся у відсутності перешкод на відстані 0,5 м з обох боків базової станції та перед нею.
- Розташуйте базову станцію біля стіни на рівній підлозі з твердим покриттям, як-от дерев'яній чи кахельній. Перевірте, що станцію розміщено в місці з хорошим рівнем сигналу Wi-Fi, а поблизу наявна електрична розетка.

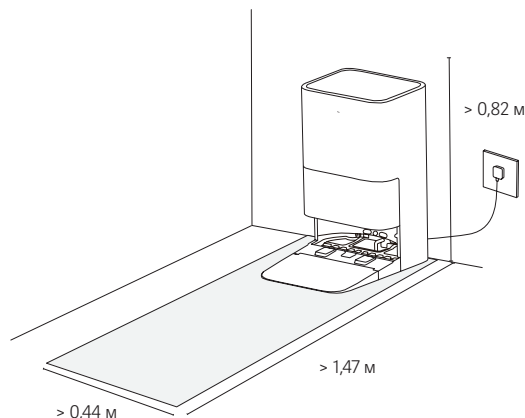

Установлення пандуса док-станції


- Установіть пандус док-станції на базову станцію в напрямку, як показано на рисунку.
- Після встановлення переконайтеся, що пандус док-станції розташований врівень із нижньою частиною базової станції, без утворення перепадів висот.

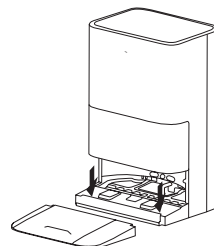

Примітка. Закріпіть основу базової станції, злегка нахиліть базову станцію вперед, щоб створити зусилля між пандусом док-станції та підлогою, після чого пандус док-станції можна буде зняти.

Під'єднання до джерела живлення


- Розташуйте базову станцію у відповідному місці, правильно встановіть пандус док-станції, під'єднайте шнур живлення до станції й джерела живлення.
- Щільно вставте вилку шнура живлення в порт живлення базової станції. Індикатор має почати блимати білим.

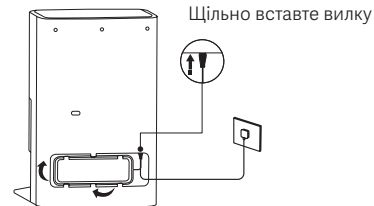

Перед використанням

Зарядження робота-пилососа

- Перед використанням натисніть кнопку  на роботі-пилососі та утримуйте її впродовж 3 секунд для увімкнення пристрою.
- Після ввімкнення робота-пилососа встановіть його на базову станцію так, щоб їхні зарядні контакти повністю збіглися.
- Коли пролунає голосове сповіщення про початок зарядження, це означатиме, що робот-пилосос успішно під'єднано до базової станції.

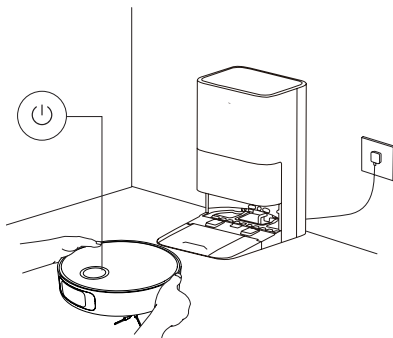


Примітки.

- Для забезпечення оптимальної роботи батареї перед першим використанням повністю зарядіть робот-пилосос.
- За недостатнього рівня заряду батареї робот-пилосос може не увімкнутися. В цьому разі вручну помістіть його на базову станцію для зарядження.
- Робот-пилосос автоматично вмикається після під'єднання до базової станції, і його не можна вимикати під час зарядження.
- Індикатори робота-пилососа й базової станції вимкнуться одночасно через 10 хв після повного зарядження робота-пилососа.

Наповнення резервуара для чистої води

- Наповніть резервуар для чистої води до позначки максимального рівня.

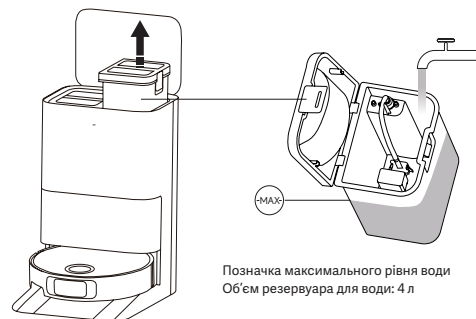

Позначка максимального рівня води
Об'єм резервуара для води: 4 л

Примітки.

- Не наповнюйте водою вище за позначку максимального рівня води (MAX).
- Заборонено наповнювати резервуари для чистої чи брудної води гарячою водою, це може спричинити їхню деформацію.
- Обов'язково використовуйте з урахуванням рекомендованого об'єму.
- Усі режими прибирання потребують встановлення модуля пилосбірника, щітки й роликів губки. Якщо їх не встановлено, робот-пилосос не зможе розпочати роботу.
- Перед відвантаженням з заводу здійснюється перевірка функціональності роботів-пилососів, тому в пристрої можуть бути залишки води. Це нормальне явище.

Як використовувати

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home, а також із Google Асистент та Alexa, завдяки чому можна керувати ним і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

1. Для завантаження та встановлення програми відскануйте QR-код або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині додатків. Якщо програму вже встановлено, відразу відкриється сторінка налаштування підключення. Або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й установити програму.
2. Щоб додати пристрій, відкритий програму Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок.



F612B8E4

Примітка.

- Цей продукт може підключатися за допомогою програми Xiaomi Home і сумісний з Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новішими версіями.
- Цей виріб підтримує лише мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц і не підтримує мережі Wi-Fi із частотою 5 ГГц.
- Версія програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для актуальної версії програми.
- Після підключення робота-пилососа за допомогою програми Xiaomi Home він підключається до мережі. Для відключення від мережі скиньте на пристрої налаштування Wi-Fi.

Скидання налаштувань мережі Wi-Fi

Коли робот-пилосос увімкнено, одночасно натисніть і утримуйте впродовж 7 с кнопки  та , доки не почуєте голосове повідомлення. Блимання індикатора Wi-Fi помаранчевим кольором означає, що налаштування мережі Wi-Fi скинуто успішно.

Примітка. Для відключення від мережі або зміни мережі потрібно скинути налаштування Wi-Fi робота-пилососа.

Увімкнення та вимкнення

- Натисніть і впродовж 3 секунд утримуйте кнопку , щоб увімкнути робот-пилосос. Після цього почне світитися індикатор.
- Якщо робот-пилосос перебуває в режимі паузи і не заряджається, натисніть і впродовж 3 секунд утримуйте кнопку , щоб вимкнути його.

Примітка. Під час заряджання робот-пилосос автоматично вмикається, і його неможливо вимкнути.

Швидке створення карти

- Після першого підключення робота-пилососа до мережі дотримуйтесь інструкцій у програмі, щоб швидко створити карту. Робот-пилосос розпочне створювати карту, не здійснюючи прибирання.
- Створення карти завершується після того, як робот-пилосос автоматично повернеться на базову станцію. Карта зберігається автоматично.

Примітки.

- Переконайтеся, що робот-пилосос повністю заряджений і розпочинає роботу від базової станції.
- Перед створенням карти приберіть із підлоги дрібні предмети, відчиніть двері приміщень і заблокуйте ділянки, до яких не має потрапляти робот-пилосос.
- Під час створення карти не блокуйте, не переміщуйте та не переривайте роботу робота-пилососа, а також не змінійте місце розташування базової станції.
- Після створення карти налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони там, де робот-пилосос може застрять або отримати пошкодження.
- Налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони там, де є килими з довгим ворсом або бахромою, щоб запобігти заплутуванню робота-пилососа.
- Перед вологим прибиранням налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони, щоб виключити килимові покриття і запобігти їхньому намоканню.

Пауза

Під час роботи робота-пилососа натисніть на ньому будь-яку кнопку, щоб призупинити роботу. Для відновлення прибирання натисніть кнопку «».

Примітка. Радимо не піднімати й не пересувати робота-пилососа в режимі паузи. Це може спричинити помилки позиціонування. Це може перешкодити поверненню робота-пилососа на зарядну док-станцію або призвести до втрати даних карти.

Режим сну

- Робот-пилосос автоматично перемикається в режим сну після паузи тривалістю понад 10 хв.
- У режимі сну індикатор робота-пилососа вимикається. Натисніть будь-яку кнопку на роботі-пилососі для його повернення в активний режим.

Примітка. Після 12 годин перебування в режимі сну робот-пилосос автоматично вимикається.

Як використовувати

Відновлення прибирання

Якщо під час прибирання батарея має недостатньо заряду, робот-пилосос автоматично повернеться на базову станцію для заряджання. Після заряджання робот-пилосос відновить прибирання з того місця, на якому він зупинився.

Примітка. Робот-пилосос не відновить прибирання після переривання, якщо він перебуває в режимі «Не турбувати», або якщо його було вручну повернено на док-станцію для заряджання.

Блокування від дітей

- Блокування від дітей можна ввімкнути лише в програмі Xiaomi Home.
- Вимкніть функцію блокування від дітей у програмі Xiaomi Home або натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку на док-станції.

Споорожнення пилозбірника

Базова станція почне автоматичне скидання сміття, щойно робот-пилосос повернеться на док-станцію для заряджання після завершення прибирання.


Примітки.

- Автоматичне скидання сміття не відбуватиметься, якщо робот-пилосос повертається на базову станцію для очищення роликів гребіт.
- Автоматичне скидання сміття не відбуватиметься, якщо цю функцію вимкнено в програмі Xiaomi Home.
- Базова станція виконуватиме споорожнення пилозбірника з періодичністю, налаштованою в програмі Xiaomi Home.

Сухе та вологе прибирання

1. Підготовка

- Переконайтеся, що встановлено всі потрібні компоненти робота-пилососа, зокрема модуль для вологого прибирання, а резервуар для чистої води заповнено водою.
- Виберіть у програмі режим сухого та вологого прибирання, а потім скористайтеся програмою або натисніть кнопку  на роботі-пилососі для початку прибирання.
- Після цього робот-пилосос почне роботу від базової станції, розрахує оптимальний маршрут прибирання та виконає завдання з прибирання відповідно до створеної карти.

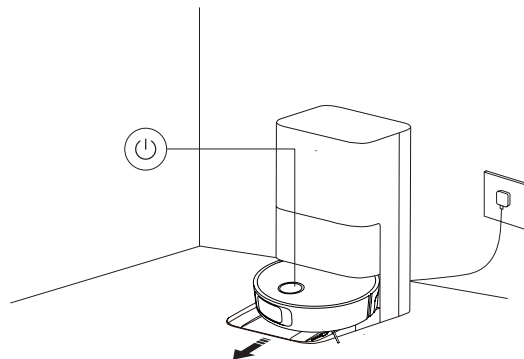


Примітки.

- Під час першого використання робота-пилососа радимо слідкувати за ним упродовж усього процесу, прибираючи будь-які предмети, які можуть завадити його роботі.
- Якщо є місця, де робот-пилосос може застрягти або подряпати поверхню меблів, налаштуйте заборонені зони в програмі на телефоні, щоб запобігти потраплянню в них робота-пилососа.
- Перед початком виконання завдання робот-пилосос змочує роликіву губку. Наберіться терпіння та зачекайте.
- Перед початком прибирання переконайтеся, що базову станцію підключено до джерела живлення, а робота-пилососа — до базової станції.
- Щоб гарантувати повернення робота-пилососа на базову станцію після завершення прибирання, радимо, щоб прибирання розпочиналося від базової станції. Не пересувайте базову станцію, резервуари для чистої та брудної води або пральну дошку під час прибирання.
- Функцію промивання роликіву губки гарячою водою можна ввімкнути в програмі. Після увімкнення цієї функції не торкайтеся на базовій станції отвору для подавання води на губку, щоб уникнути опіків.

Як використовувати


2. Автоматичне повернення під час прибирання для очищення роликів губки

Під час прибирання робот-пилосос може автоматично повертатися на базову станцію, щоб промити роликів губку та додати води в резервуар для води після прибирання певної ділянки. Після очищення роликів губки робот-пилосос відновлює прибирання.

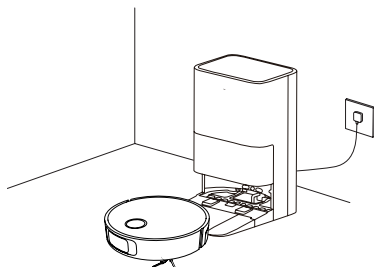

3. Автоматичне скидання сміття та очищення роликів губки

Після завершення прибирання та повернення робота-пилососа на базову станцію для заряджання базова станція почне автоматичне скидання сміття, а потім виконає очищення та сушіння роликів губки.

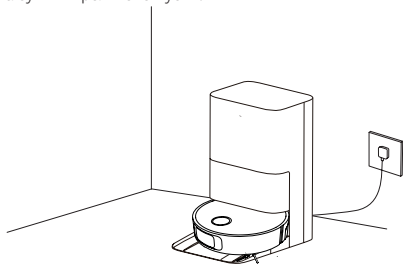

4. Очищення резервуара для брудної води

Після очищення та сушіння роликів губки потрібно своєчасно очистити резервуар для брудної води, щоб запобігти появі неприємного запаху.

Сухе прибирання перед вологим прибиранням

- Переконайтеся, що встановлено всі потрібні компоненти робота-пилососа, зокрема модуль для вологого прибирання, а резервуар для чистої води заповнено водою.
- Виберіть у програмі режим сухого прибирання перед вологим прибиранням, а потім скористайтеся програмою або натисніть кнопку  на роботі-пилососі для початку прибирання. Після цього робот-пилосос підніме модуль для вологого прибирання та почне сухе прибирання.
- Після завершення сухого прибирання робот-пилосос повернеться на базову станцію для автоматичного скидання сміття і зволоження роликів губки, після чого опустить модуль для вологого прибирання та почне роботу.

Лише сухе прибирання

- Виберіть у програмі режим лише сухого прибирання, а потім скористайтеся програмою або натисніть кнопку  на роботі-пилососі для початку прибирання.
- Робот-пилосос підніме модуль для вологого прибирання, залишить базову станцію, щоб почати сухе прибирання, а після завершення завдання повернеться на базову станцію для автоматичного скидання сміття.

Як використовувати

Додаткові функції програми

Налаштування карти

На головній сторінці плагіна програми відображається поточна карта, яка використовується для сухого та вологого прибирання. У налаштуваннях заборонених зон можна визначити ділянки, яких слід уникати, а в розділі керування картами— відредагувати поточну карту.

Налаштування прибирання

У налаштуваннях прибирання можна контролювати режим прибирання, потужність всмоктування та рівень витрати води під час вологого прибирання залежно від забрудненості підлоги й конкретних потреб.

Налаштування базової станції

- У налаштуваннях базової станції можна налаштувати параметри спорожнення пилозбірника та промивання роликів губки.
- У налаштуваннях спорожнення пилозбірника можна ввімкнути або вимкнути функцію автоматичного скидання сміття та змінити періодичність спорожнення пилозбірника.
- У налаштуваннях промивання роликів губки можна налаштувати періодичність, з якою робот-пилосос повертатиметься для промивання губки.

Примітки.

- Перед вибором зони для прибирання, початком прибирання зон або редагуванням карти потрібно завершити створення початкової карти.
- У програмі ви можете дізнатися про додаткові функції. Наявність докладної інформації щодо кожної функції може залежати від програми.

Оновлення прошивки


Прошивку робота-пилососа можна оновити за допомогою програми. Перед оновленням переконайтеся, що робот-пилосос перебуває на базовій станції, а рівень заряду батареї перевищує 30%.

Відновлення заводських налаштувань

За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку скидання, доки не почуєте голосове повідомлення. Налаштування робота-пилососа буде скинуто до заводських.

Примітки.

- У разі виникнення будь-яких несправностей спробуйте спочатку перезапустити робот-пилосос. Якщо не вдалося усунути несправність після перезапуску, відновіть заводські налаштування робота-пилососа.
- Якщо не вдалося відновити заводські налаштування, за допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте кнопку скидання впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути робот-пилосос і скинути його налаштування до заводських.

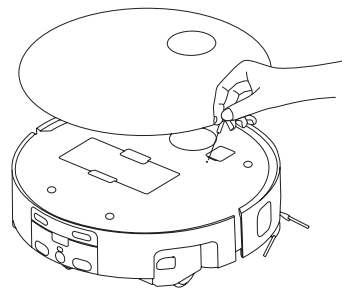

Догляд і технічне обслуговування

Технічне обслуговування деталей

Щоб підтримувати робот-пилосос у справному стані, радимо здійснювати регулярне технічне обслуговування відповідно до наведеної нижче таблиці.

Деталі	Періодичність очищення	Періодичність заміни
Резервуар для брудної води	Після кожного використання	/
Резервуар для чистої води	Раз на 2 тижні	
Пральна дошка	Раз на 1–2 тижні	
Щітка з функцією розрізання намотаного волосся	Раз на 2 тижні	Кожні 3–6 місяців
Бічна щітка	Раз на 2 тижні	Кожні 3–6 місяців
Пилозбірник	За потреби	/
Фільтр пилозбірника (попередньо встановлено на пилозбірник)	Раз на 2 тижні	Кожні 6–12 місяців
Ролик губка	/	Приблизно кожні 3–6 місяців залежно від фактичних умов використання
Коліщатко	Щомісяця	/
Лазерний датчик виявлення країв		
Фронтальний ШІ-модуль «3-в-1»		
Датчик падіння		
Напрямний жолоб для води робота-пилососа		
Знімний резервуар для брудної води		

Деталі	Періодичність очищення	Періодичність заміни
Контакти для заряджання робота-пилососа	Періодичність залежить від фактичних умов використання.	/
Бампер		
Отвір для самоочищення робота-пилососа		
Отвір для автоматичного наповнення водою робота-пилососа		
Нижня поверхня робота-пилососа		
Базова станція		
Отвір для самоочищення базової станції		
Контакти для заряджання базової станції		
Зона сигналу базової станції		
Одноразовий пакет	/	Приблизно кожні 2,5 місяця залежно від фактичних умов використання.


Примітки.

- Періодичність заміни наведено лише для довідки. Якщо аксесуар пошкоджено, його слід негайно замінити, щоб забезпечити ефективне прибирання.
- Перед переміщенням або транспортуванням продукту спорожніть резервуари для чистої та брудної води, щоб уникнути пошкодження продукту під час транспортування внаслідок витікання води.


Догляд і технічне обслуговування

Очищення резервуарів для чистої та брудної води

1. Зніміть резервуари для брудної та чистої води, відкрийте їхні верхні кришки та вилийте воду.

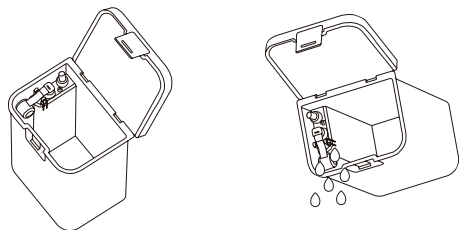

2. Промийте резервуари чистою водою, а потім витріть зовнішню частину резервуарів для води насухо, перш ніж знову вставити їх у базову станцію.


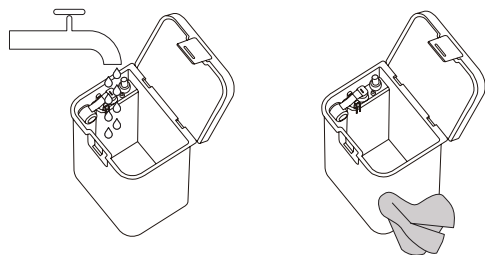



Примітка. Кульки-поплавки резервуарів для чистої та брудної води є рухомими деталями. Під час очищення резервуарів для води не докладайте надмірних зусиль, щоб уникнути їхнього пошкодження.

Очищення щітки з функцією розрізання намотаного волосся

1. Зніміть кришку щітки й щітку.
2. Зніміть знімну заглушку щітки.
3. За допомогою відповідних інструментів очистьте обидва кінці щітки й проміжки між зубцями гребінця.
4. Установіть на місце знімну заглушку щітки, щітку і кришку щітки. Переконайтеся, що їх надійно зафіксовано.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо на щітку намоталося багато волосся або воно сильно сплуталося, не намагайтеся витягти його силою. Це може пошкодити щітку.

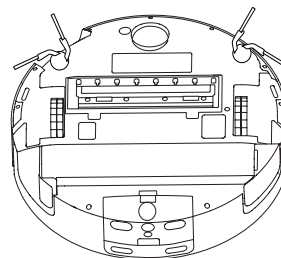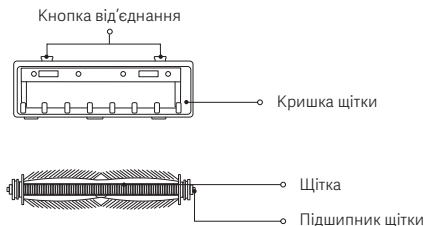

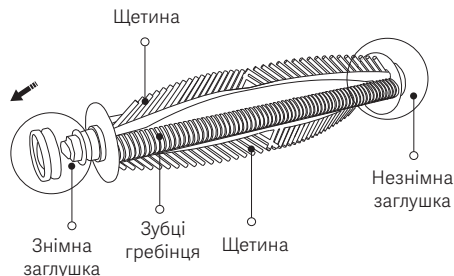


Примітка.

Якщо на щітці з функцією розрізання намотаного волосся накопичилося багато волосся, перевірте, чи не переповнені пилозбірник і одноразовий пакет. Якщо так, очистьте пилозбірник і замініть одноразовий пакет, щоб забезпечити нормальну роботу функції автоматичного скидання сміття.


Очищення бічних щіток

1. Переверніть робот-пилосос догори дном, витягніть бічні щітки вгору й очистьте їх.
2. Після очищення притисніть бічні щітки донизу, щоб знову встановити їх у робот-пилосос.

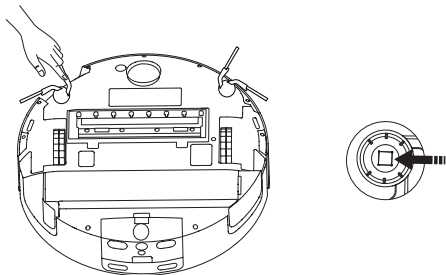


Очищення пилозбірника та його фільтра

1. Відкрийте верхню кришку робота-пилососа, натисніть кнопку від'єднання пилозбірника, потягніть угору та витягніть його із робота-пилососа.

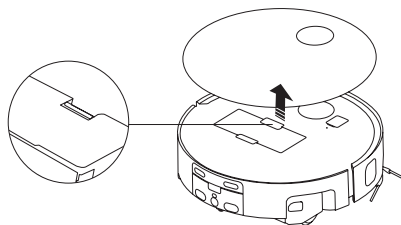


2. Вийміть модуль кришки пилозбірника із затискача кришки, після чого вийміть фільтр пилозбірника із затискача фільтра. Потім обережно постукайте по фільтру, щоб видалити бруд, а потім витрусіть сміття з пилозбірника.

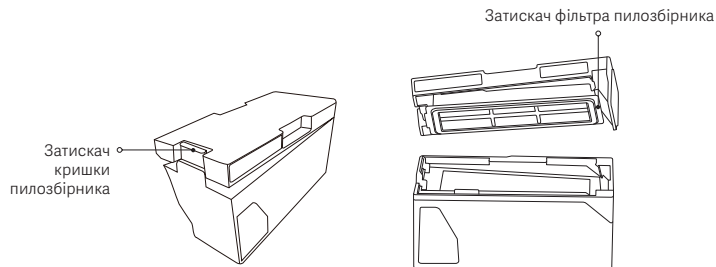

Догляд і технічне обслуговування


3. За потреби промийте пилозбірник і фільтр чистою водою.

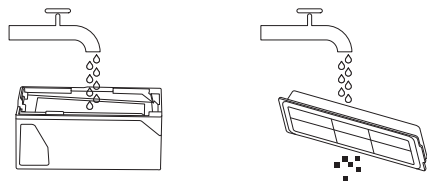

Примітки.


- Не намагайтеся чистити фільтр пилозбірника щіткою або пальцями.
- Щоб уникнути пошкоджень, не промивайте фільтр пилозбірника занадто часто.
- Промивайте пилозбірник і фільтр лише чистою водою. Не використовуйте мийні засоби.

4. Перед встановленням на місце дайте контейнеру для пилу та його фільтру повністю висохнути.

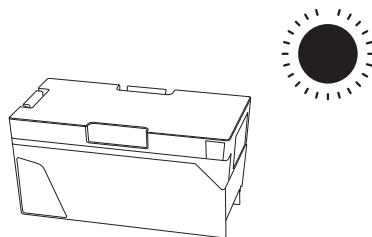


Очищення коліщата

1. Переверніть робот-пилосос догори дном і витягніть коліщатко відповідним інструментом.
2. Видаліть з коліщата й осі волосся, бруд та інше сміття.
3. Установіть коліщатко на місце й натисніть, щоб зафіксувати його.





Примітки.

- Якщо потрібно, за допомогою інструмента, наприклад, невеликої викрутки, виштовхайте вісь із коліщата й очистьте її. Не застосовуйте надмірну силу.
- Перед встановленням на місце коліщата можна промити під проточною водою та дати повністю висохнути.

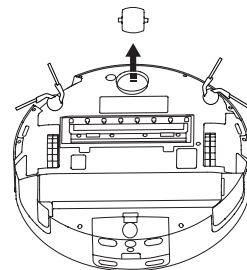

Очищення заднього колеса робота-пилососа


1. Вийміть резервуар для брудної води з робота-пилососа й переверніть пристрій догори дном.
2. Поверніть колесо й за допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) видаліть із нього волосся та сміття.
3. Знову встановіть резервуар для брудної води у робот-пилосос.

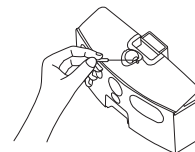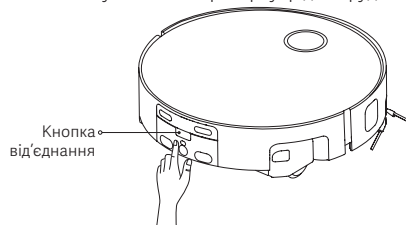


Догляд і технічне обслуговування

Очищення резервуара для брудної води робота-пилососа

1. Знайдіть резервуар для брудної води в задній частині робота-пилососа й натисніть кнопку від'єднання, щоб виїняти його.

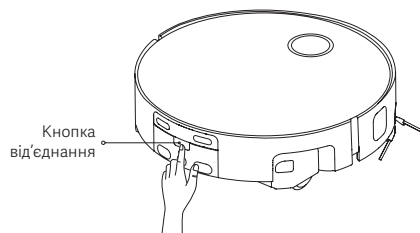


2. Відкрийте верхню кришку резервуара та промийте його внутрішню частину й фільтр чистою водою.

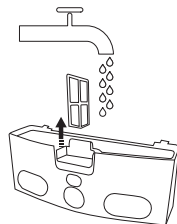

Примітки.

- Не намагайтеся чистити внутрішню частину резервуара для брудної води щіткою або пальцями, щоб уникнути пошкоджень.
- Очистьте резервуар для брудної води чистою водою. Не додавайте мийні засоби.
- Брудна вода з резервуару автоматично відкачується після кожного використання, тому часте ручне очищення не потрібне. Радимо регулярно видаляти з резервуара для брудної води будь-який накопичений осад.

3. Перед установленням на місце резервуара для брудної води переконайтеся, що в ньому немає залишків води, а його закрито кришкою.

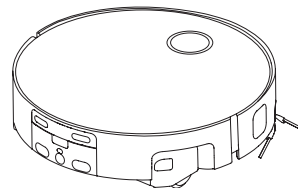


Очищення пральної дошки

1. Підніміть пральну дошку вгору за зону для захоплення, як показано на рисунку, а потім вийміть її. Очистіть її чистою водою та щіткою.




2. Протріть пральну дошку сухою тканиною та встановіть її на базову станцію. Переконайтеся, що шланг для брудної води базової станції розташований в пазу пральної дошки (як показано на рисунку), щоб він не підіймався та не перешкоджав нормальному використанню.

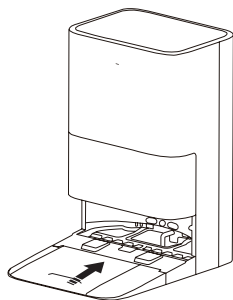


Заміна роликової губки

1. Утримуйте робот-пилосос однією рукою, а іншою рукою натисніть кнопку від'єднання роликової губки, щоб витягнути її.

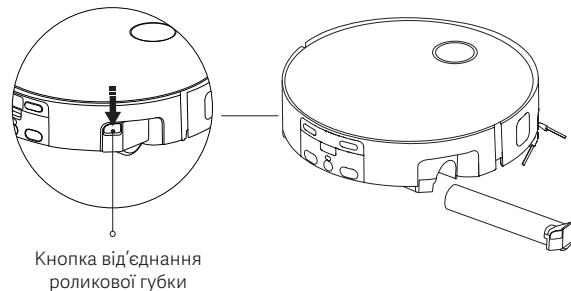


2. Вийміть заглушку зі старої роликової губки та встановіть її на нову. Встановіть нову роликову губку у робот-пилосос.

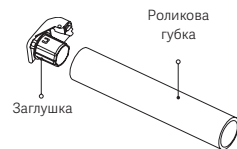


Догляд і технічне обслуговування

Очищення напрямного жолоба для води робота-пилососа

1. Переверніть робот-пилосос догори дном, а потім вивільніть із затискача напрямний жолоб для води.

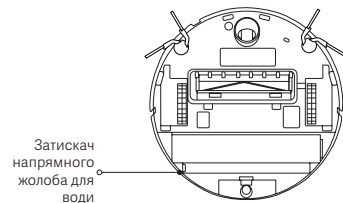

2. Використовуйте чисту воду для промивання внутрішньої частини напрямного жолоба для води й фільтра.

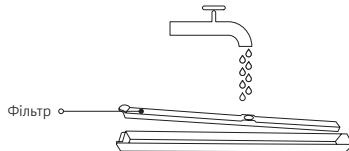


3. Перед установленням напрямного жолоба для води для подальшого використання переконайтеся, що в ньому немає залишків води, а фільтр установлено на місце.

Очищення датчиків і контактів для заряджання робота-пилососа

За допомогою м'якої сухої тканини очистьте всі датчики та контакти для заряджання робота-пилососа, зокрема:

- датчики падіння на нижній поверхні робота-пилососа;
- бампер і фронтальний ШІ-модуль «3-в-1» у передній частині робота-пилососа;
- лазерний датчик виявлення країв на боковій поверхні робота-пилососа;
- контакти для заряджання в задній частині робота-пилососа.

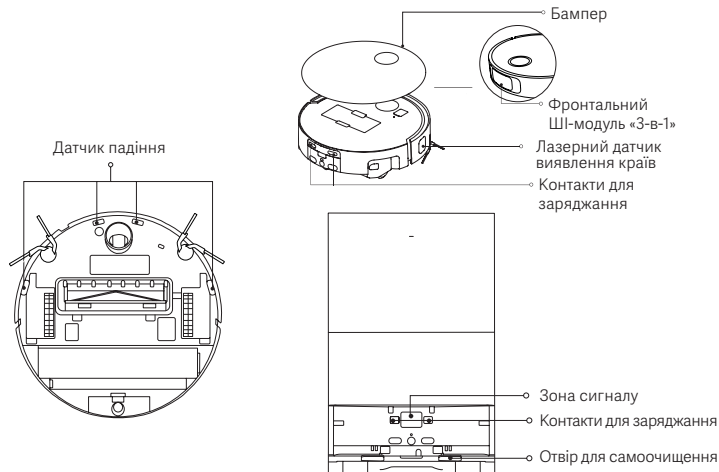

Очищення базової станції

М'якою сухою тканиною протріть на базовій станції зону приймання-передавання сигналів, контакти для заряджання та отвори для самоочищення.

Технічне обслуговування батареї


Робот-пилосос містить високопродуктивний літій-іонний батарейний блок. Під час щоденного використання його потрібно достатньою мірою заряджати, щоб забезпечити оптимальну продуктивність батареї.

Примітка. Якщо робот-пилосос не використовуватиметься впродовж тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і сховайте. Щоб уникнути пошкодження через надмірне розрядження, робот-пилосос потрібно заряджати щонайменше раз на три місяці.

Догляд і технічне обслуговування


Заміна одноразового пакета

1. Потягніть кришку відсіку пиловбирника назовні за зону для захоплення. Витягніть одноразовий пакет, тримаючи за ручку, і викиньте його.

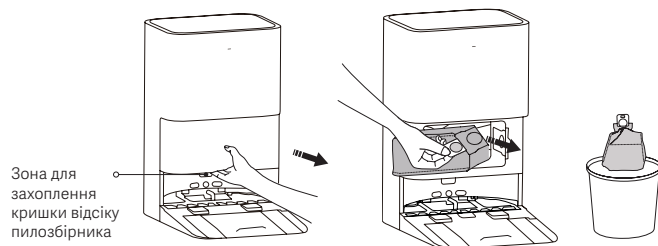


Примітка. Якщо потягнути ручку одноразового пакета, його буде запечатано задля запобігання випадковому випаданню пилу і сміття.

2. Сухою тканиною видаліть бруд, зокрема пил із фільтра.

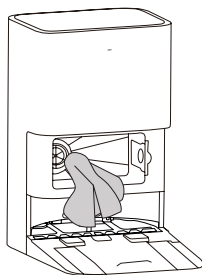

3. Установіть новий одноразовий пакет, як показано на рисунку, а потім вставте його ручку в паз.

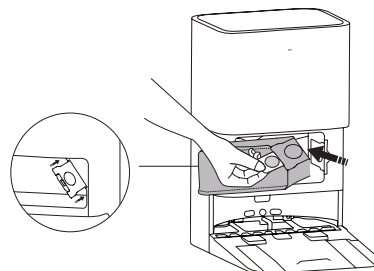

4. Установіть кришку пиловбирника на місце. Якщо ви почули клацання, це означає, що її встановлено правильно.



Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Робот-пилосос не вмикається.	Робот-пилосос має недостатню потужність. Зависока або занижена температура навколишнього середовища.	Перед використанням повністю зарядіть робот-пилосос. Використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища від 0 °C до 40 °C.
Неможливо зарядити робот-пилосос.	Базову станцію не під'єднано до джерела живлення, або вона має поганий контакт із джерелом живлення.	Переконайтеся, що шнур живлення належним чином під'єднано до порту живлення базової станції та електричної розетки. Очистьте контакти для заряджання на базовій станції та роботі-пилососі.
Робот-пилосос не може підключитися до мережі.	Уведено неправильний пароль мережі Wi-Fi. Робот-пилосос не підтримує мережі 5 ГГц і не може працювати з маршрутизаторами корпоративного класу. Слабкий сигнал Wi-Fi. Робот-пилосос може не перебувати в стані налаштування мережі.	Введіть правильний пароль від мережі Wi-Fi. Підключіть робот-пилосос до домашньої мережі 2,4 ГГц. Переконайтеся, що робот-пилосос перебуває в зоні із сильним сигналом Wi-Fi. Видаліть робот-пилосос у програмі, виконайте скидання налаштувань мережі Wi-Fi робота-пилососа та спробуйте знову підключити його до мережі.
Робот-пилосос не може визначити розташування базової станції, отже не може повернутися до неї.	Навколо базової станції забагато перешкод. Це може бути пов'язано із забрудненням зони приймання-передавання сигналів. Базову станцію не під'єднано до джерела живлення. Базову станцію було переміщено, коли робот-пилосос не перебував на ній. Роботу-пилососу щось заважає на зворотному шляху до базової станції, наприклад, зачинені двері. Робота-пилососа було переміщено, коли він не перебував на базовій станції, що призвело до помилки позиціонування. Робот-пилосос перебуває задалеко від базової станції, що унеможливило повернення.	Перемістіть базову станцію на відкриту ділянку. Протріть зону приймання-передавання сигналів на базовій станції, щоб видалити пил або бруд. Під'єднайте базову станцію до джерела живлення. Уручну розташуйте робот-пилосос на базовій станції для заряджання.
Робот-пилосос застряг і не може повернутися на базову станцію.	Навколо базової станції забагато перешкод. Роботу-пилососу щось заважає на зворотному шляху до базової станції, наприклад, зачинені двері. Робот-пилосос пробуксовує на слизькій підлозі. Базову станцію нахилено або розміщено на нерівній підлозі.	Перемістіть базову станцію на відкриту ділянку. Уручну розташуйте робот-пилосос на базовій станції для заряджання. Радимо вручну витерти воду на підлозі. Установіть базову станцію належним чином і повторіть спробу.
Робот-пилосос не вмикається.	Робот-пилосос не заряджається.	Робот-пилосос можна вимкнути лише тоді, коли він не заряджається. Радимо перемістити робот-пилосос від базової станції. Потім натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку ввімкнення / вимкнення, щоб вимкнути його. Якщо після цього вимкнути робот-пилосос все ще не вдається, за допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте кнопку скидання впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути його та відновити заводські налаштування. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Робот-пилосос не заряджається або заряджається повільно.	Занизький рівень заряду батареї робота-пилососа. Зависока або занижка температура навколишнього середовища. Це може бути пов'язано із забрудненням контактів для заряджання.	Зазвичай для повного заряджання робота-пилососа потрібно близько 6 годин. Робот-пилосос може автоматично знижувати швидкість заряджання за високої або низької температури навколишнього середовища, щоб подовжити термін служби батареї. Це нормальне явище. Протріть контакти для заряджання зарядної станції сухою м'якою тканиною.
Бічну щітку від'єднано.	Бічну щітку не встановлено на місце.	Перевірте бічну щітку й переконайтеся, що її встановлено на місце.
Під час роботи робот-пилосос гучно шумить.	Пилосбірник заповнено. У щітці або бічній щітці заплуталися сторонні предмети, або сторонні предмети є в пилосбірнику. Для робота-пилососа налаштовано високий рівень потужності всмоктування.	Спорожніть пилосбірник. Перевірте наявність сторонніх предметів і видаліть їх, якщо вони є. Знизьте рівень потужності всмоктування робота-пилососа до стандартного або тихого режиму.
Робот-пилосос рухається хаотично.	На нормальну роботу робота-пилососа впливають розкидані по підлозі предмети. Робот-пилосос пробуксовує на слизькій підлозі. Це може бути пов'язано із забрудненням фронтального ШІ-модуля «3-в-1».	Радимо прибрати сторонні предмети з підлоги перед використанням робота-пилососа. Радимо вручну витерти воду на підлозі. Протріть фронтальний ШІ-модуль «3-в-1» робота-пилососа м'якою чистою ганчіркою, щоб підтримувати модуль у чистоті.
Робот-пилосос пропускає деякі приміщення.	Це може бути пов'язано з перешкодами на шляху прибирання (наприклад, зачинені двері, поріг заввишки понад 4 см або слизька підлога біля входу), що призводить до прослизання та несправності робота-пилососа.	Переконайтеся, що всі двері кімнати повністю відчинено. Якщо поріг вищий за 4 см, робот-пилосос не зможе потрапити до приміщення. Це нормальне явище. Радимо вручну витерти воду на підлозі.
Робот-пилосос часто заїжджає в заборонені зони або перетинає віртуальні стіни.	На карті є помилка. Потрібно оптимізувати межі віртуальних стін або заборонених зон.	Перевірте карти в програмі. Видаліть зі списку карт помилкову карту і створіть нову. Налаштовані віртуальні стіни або заборонені зони можуть не збігатися із цільовим розташуванням через масштаб карти. Радимо перевірити маршрут прибирання робота-пилососа, скоригувати межі відповідно до вашого домашнього середовища, щоб додати всі зони, де робот-пилосос може легко застрягти, наприклад, заглиблені сходи та зони під меблями.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
Заплановане завдання з прибирання не виконується.	Робот-пилосос має недостатню потужність.	Робот-пилосос починає заплановане прибирання, тільки якщо рівень заряду батареї перевищує 30%. Своєчасно заряджайте робот-пилосос.
Робот-пилосос під час роботи раптово перериває виконання поточного завдання.	Батарея робота-пилососа розряджена. Базову станцію не під'єднано до джерела живлення, тому робот-пилосос не може заряджатися від базової станції.	Уручну розташуйте робот-пилосос на базовій станції для заряджання. Переконайтеся, що базову станцію належним чином під'єднано до джерела живлення. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Робот-пилосос не відновлює прибирання після проміжного заряджання через недостатній рівень заряду.	Робот-пилосос перебуває в режимі «Не турбувати». Робот-пилосос доводиться вручну повертати на док-станцію для заряджання. Це передбачає фізичне повернення робота-пилососа на базову станцію або ручний запуск завдання з повернення на док-станцію та заряджання за допомогою програми або кнопки на роботі-пилососі.	Робот-пилосос не відновить прибирання після переривання, якщо він перебуває в режимі «Не турбувати», або якщо його було вручну повернено на док-станцію для заряджання.
Індикатор базової станції блимає помаранчевим.	Недостатньо води в резервуарі для чистої води. Резервуар для чистої або брудної води не встановлено. Резервуар для брудної води заповнено.	Своєчасно додавайте воду в резервуар для чистої води. Установіть на місце резервуари для брудної та чистої води. Очистьте резервуар для брудної води.
Під час роботи робота-пилососа на підлозі є лишайні плями від води або сліди витікання.	У програмі налаштовано великий об'єм води для вологого прибирання. Напрямний жолоб для води на нижній поверхні робота-пилососа відсутній або засмічений.	Зменште кількість води за допомогою програми. Перевірте, чи правильно встановлено напрямний жолоб для води на нижній поверхні робота-пилососа. Зніміть напрямний жолоб для води для очищення та технічного обслуговування.

Вирішення проблем

Помилки	Можливі причини	Рішення
З'являється помилкове оповіщення про рівень води в резервуарі для чистої води.	Поплавок у резервуарі для чистої води застряг або відсутній.	Установіть поплавок уручну. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Помилка рівня води основи базової станції.	Основу базової станції може бути заблоковано. Резервуар для брудної води не встановлено на місце. Ущільнювальне кільце резервуара для брудної води ослаблене.	Перевірте пральну дошку й основу базової станції. Установіть резервуар для брудної води на місце. Установіть на місце ущільнювальне кільце резервуара для брудної води. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
Базова станція не може виконати автоматичне скидання сміття.	Одноразовий пакет заповнено. Отвори для самоочищення заблоковані.	Замініть одноразовий пакет на новий. Якщо одноразовий пакет не заповнено, перевірте й очистьте всі отвори для самоочищення.
Спорожнення пилозбірника займає більше часу, ніж зазвичай.	Після використання базової станції впродовж певного часу, процес спорожнення пилозбірника може зайняти трохи більше часу, щоб забезпечити безперебійну роботу. Це нормальне явище.	/
Не встановлено роликову губку.	Роликову губку не встановлено на місце.	Уставте роликову губку до упору. Ви маєте почути звук клацання.

Захист довкілля

Вбудована літій-іонна батарея цього продукту містить хімічні речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією цього продукту зверніться до фахівця, щоб він вийняв батарею, після чого передайте її для утилізації в компанію, яка професійно займається переробкою.


- Перед утилізацією робота-пилососа потрібно вийняти з нього батарею.
- Перед вийманням батареї від'єднайте робот-пилосос від джерела живлення.
- Батареї потрібно утилізувати в безпечний спосіб.

Етапи виймання батареї

1. Переверніть робот-пилосос догори дном, викрутіть за допомогою інструменту п'ять гвинтів у задній частині робота-пилососа, а потім зніміть кришку.
2. Від'єднайте з'єднувальну клему між батареєю й материнською платою, щоб вийняти батарею.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

- Перед вийманням батареї від'єднайте робот-пилосос від джерела живлення та розрядіть його батарею до мінімуму.
- Здайте батареї в батарею, яка професійно займається переробкою.
- Не піддавайте батарею впливу надмірних температур, інакше вона може вибухнути.
- У разі протікання батареї уникajte контакту з рідиною. Якщо це все ж трапилось, промийте вражену ділянку тіла великою кількістю води й негайно зверніться до лікаря.

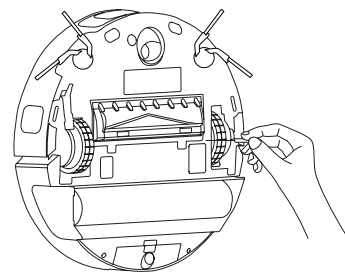

Характеристики

Робот-пилосос

Назва	Робот-пилосос
Модель	PV32GL
Розміри	350 × 350 × 90 мм
Вага нетто робота-пилососа	5,2 кг
Вага нетто	13,79 кг (разом з аксесуарами)
Номинальна потужність	65 Вт
Номинальна напруга	14,4 В---
Напруга заряджання	20 В---
Час заряджання	≤ 6 год
Ємність батареї	4800 мА·год (номинальна ємність); 5200 мА·год (типова ємність)
Тип батареї	Літій-іонний батарейний блок із можливістю перезаряджання 4S2P (4 послідовні, 2 паралельні)
Робоча частота	2400–2483,5 МГц
Максимальна вихідна потужність	< 20 дБм
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 ГГц, BLE 5.2
Сумісність	Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новіші версії
Споживання енергії в режимі очікування Мережевий режим очікування	≤ 0,5 Вт ≤ 2,0 Вт
Час до виконання умови Режим очікування Мережевий режим очікування	≤ 20 хв ≤ 20 хв
Ємність вбудованого відсіку для води	Відсік для чистої води: 80 мл Відсік для брудної води: 60 мл

Базова станція

Модель	PV32-JZEU
Розміри	347 × 288 × 550 мм (без пандуса док-станції) 347 × 470 × 550 мм (з пандусом док-станції)
Номинальний вхід	220–240 В ~ 50/60 Гц
Номинальна вихідна потужність	20 В--- 2 А
Номинальна вхідна потужність (сушіння та заряджання)	155 Вт
Номинальна вхідна потужність (прибирання гарячою водою)	1250 Вт
Номинальна вхідна потужність (очищення пилозбірника)	600 Вт
Споживання енергії в режимі очікування	≤ 0,5 Вт
Час до виконання умови Режим очікування	≤ 20 хв
Ємність резервуара для води	Резервуар для чистої води: 4,0 Л Резервуар для брудної води: 3,5 Л

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), яке слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, відпрацьоване обладнання потрібно здавати для подальшої переробки до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору звертайтеся до компанії, що їх встановлює, або до місцевих органів влади.