

Інструкції з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Обмеження щодо експлуатації

- Цей пристрій призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його зовні, у комерційних чи промислових умовах, а також на поверхнях, що не є підлогою.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані із цим ризики й небезпеку. Дітям заборонено гратися з приладом, а також без нагляду здійснювати його очищення й користуватися технічне обслуговування.
- Прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Приладом можна користуватися лише з блоком живлення, що міститься в комплекті.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його заміну має здійснити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст.
- Заміну батареї цього приладу має здійснювати лише спеціаліст.
- Переконайтеся, що діти й домашні тварини перебувають на безпечній відстані від робота-пилососа під час його роботи.
- Не використовуйте робот-пилосос на піднятих над рівнем підлоги ділянках без захисного бар'єра.
- Не перевантажуйте робот-пилосос догори дном. Під час пересування робота-пилососа не використовуйте кришку лазерного датчика LDS, верхню кришку або бампер як тримач.
- Не встановлюйте, не заряджайте й не використовуйте робот-пилосос на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або біля басейну.
- Якщо прилад знайде на шнур живлення, може виникнути небезпечна ситуація.
- Приберіть із підлоги ризиків і дрібні предмети, які робот-пилосос може пошкодити під час зіткнення.
- Не ставте й не садіть на рухомий чи нерухомий робот-пилосос дітей, домашніх тварин або будь-які предмети.
- Не допускайте потрапляння волосся, пальців та інших частин тіла у всмоктувальний отвір робота-пилососа.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання легкозаймистих речовин.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання твердих або гострих предметів.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу необхідно виїняти штепсель з електричної розетки.
- Не витирайте робот-пилосос і базову станцію вологою тканиною та не промивайте їх рідиною. Після очищення деталей, придатних до миття, їх потрібно повністю висушити перед установленням і використанням.
- Перед транспортуванням робот-пилосос слід вимкнути й, якщо можливо, помістити в оригінальне пакування.
- Використовуйте цей прилад відповідно до інструкцій, наведених у посібнику користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути спричинені внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Не використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища вище 40 °C або нижче 0 °C, а також якщо на підлозі розлиті рідини або лику речовини.
- Додавайте чисту воду не вище позначки максимального рівня води.
- Коли пролунає голосове повідомлення «Успішне підключення до мережі», це означає, що пристрій успішно підключено до мережі, а також збережено SSID мережі Wi-Fi та пароль до неї. Інформація використовуватиметься для надання послуг, пов'язаних із мережею, а оброблення персональних даних описано в Політиці конфіденційності.
- Прилад можна використовувати лише на сухій і рівній підлозі в приміщенні. Використовуйте прилад подалі від країв килимів і сходов, щоб він не застрягав і не перекидався.
- Цей прилад має щітки, що обертаються. Якщо прилад переїде шнур живлення, може виникнути небезпечна ситуація.
- Обов'язково дотримуйтеся вказівок щодо типу й максимального об'єму рідини. Дозволено використовувати лише чисту воду або схвалений миючий засіб (якщо застосовно). Не перевищуйте максимальний рівень, позначений на резервуарі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо батареї та заряджання

- Забороною використовувати сторонню батарею, шнур живлення й базову станцію. Для заряджання батареї використовуйте лише знімний блок живлення PV11-J2EU, що міститься в комплекті.

- Не заряджайте неперезаряджувані батареї.
- Користувачем не потрібно виконувати жодних дій, щоб перемикати базову станцію між частотами 50 і 60 Гц. Прилад самостійно налаштується на обидві частоти.
- Під час заряджання батарея має знаходитися в добре провітрюваному приміщенні.
- Універсальна станція може заряджати літій-іонний батарейний блок лише з реальною ємністю 5800 mAh.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи модифікувати батарею або базову станцію.
- Не розмилюйте базову станцію поблизу джерела тепла.
- Не використовуйте мокру ганчірку або мокрі руки для протирання або очищення контактів для заряджання на базовій станції.
- Не піддавайте прилад або батарею впливу надмірних температур.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем батареї або пристрою, що живиться від батареї, через металеві предмети.
- Якщо робот-пилосос не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, а потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте робот-пилосос щонайменше один раз на 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряджання батареї.
- Обережно виймайте батарею, щоб не пошкодити її та уникнути короткого замикання або витоку рідини. У разі витоку рідини з батареї негайно витріть її сухою тканиною, уникаючи потрапляння рідини на шкіру чи одяг. Потім надішліть батарею до відповідного пункту переробки або спеціалізованого відділу післяпродажного обслуговування для належної утилізації.
- Літій-іонний батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спочатку вийміть батарейний блок, потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.
- Перш ніж вийняти батарею, слід повністю розрядити її та переконавшись, що продукт від'єднано від джерела живлення.

Порядок виймання батареї

Зазначені далі інструкції стосуються лише утилізації робота-пилососа. Їх не призначено для застосування впровадженні його звичайного функціонування.

- Викрутіть гвинт на нижній поверхні й зніміть кришку.
- Від'єднайте з'єднувач батареї, а потім зніміть її. Намагайтеся не пошкодити корпус батареї, щоб не травмуватися.
- Здайте батарею в організацію, що професійно займається переробкою.

Інформація про безпеку під час роботи з лазерним скануванням

Лазерний датчик у цьому виробі відповідає вимогам стандартів IEC 60825-1:2014 і EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерних виробів класу 1. Під час використання уникайте прямого контакту з очима.

ЛАЗЕРНИЙ ВІРІВ КЛАСУ 1
СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВІРІВ
EN 50689:2021



Призначено для використання тільки в приміщенні



Ознайомтеся з інструкцією перед початком використання



Запобіжник із затримкою спрацьовування з номінальною силою струму 3,15 А

Інформація про відповідність вимогам



Декларація про відповідність директивам ЄС

Цим компанія Сяомі Коммунікейшнс Ко., Лтд, заявляє, що радіобладнання типу PV11GL відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст Декларації про відповідність директивам ЄС наведено за посиланням: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>
Детальний електронний посібник можна знайти за посиланням: www.mi.com/global/support/user-guide

Продукт не має режиму очікування або іншого еквівалентного стану з точки зору вимог до енергоефективності або функції керування енергоспоживанням. Продукт, імовірно, споживає більше енергії, ніж інші продукти, що відповідають цим функціональним вимогам.



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), яке слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, відпрацьоване обладнання потрібно здавати для подальшої переробки до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору звертайтеся до компанії, що їх встановлює, або до місцевих органів влади.

Захист довкілля


Літій-іонний батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спочатку вийміть батарейний блок, потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.

- Перед утилізацією приладу необхідно вийняти з нього батарею.
- Перш ніж вийняти батарею, необхідно від'єднати прилад від електромережі.
- Батарею необхідно утилізувати в безпечний спосіб.


Застереження.

- Перш ніж вийняти батарею, слід повністю розрядити її та переконатися, що продукт від'єднано від джерела живлення.
- Виймайте одразу весь батарейний блок.
- Щоб уникнути короткого замикання або витoku небезпечних речовин, не допускайте пошкодження корпусу батареї.
- Передавайте вийняті батареї до спеціалізованого пункту переробки для належної утилізації.
- Не залишайте батареї в середовищі з високою температурою, інакше вони можуть вибухнути.
- У разі протікання батареї уникайте контакту з рідиною. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води й негайно зверніться до лікаря.

Опис продукту

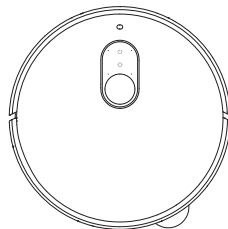


Робот-пилосос

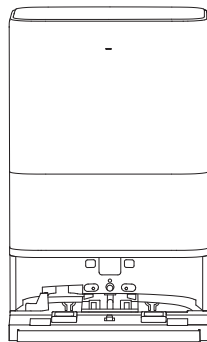

Базова станція

(із попередньо встановленим одноразовим пакетом, резервуаром для чистої води, резервуаром для брудної води, пральною дошкою)

Попередньо встановлені аксесуари



Пилосбірник



Фільтр пилосбірника
(попередньо встановлений на пилосбірник)



Резервуар для брудної води



Кришка щітки



Щітка для автоматичного різання волосся



Насадка для вологого прибирання країв


Інші аксесуари




Бокова щітка (Л)



Бокова щітка (П)



Шнур живлення



Пандус док-станції




Ролик насадка для вологого прибирання



Повідомлення про гарантію



Короткий посібник користувача



Посібник користувача





Ілюстрована інструкція

Примітка. Зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача, наведені в цьому посібнику, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.


Опис продукту

Робот-пилосос

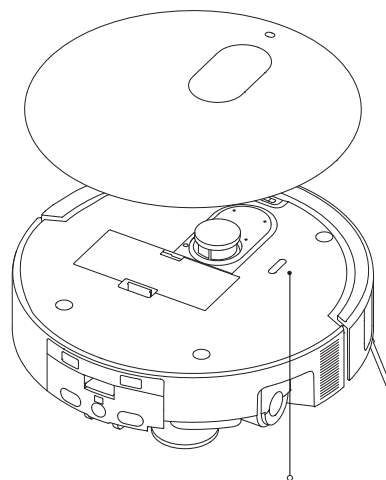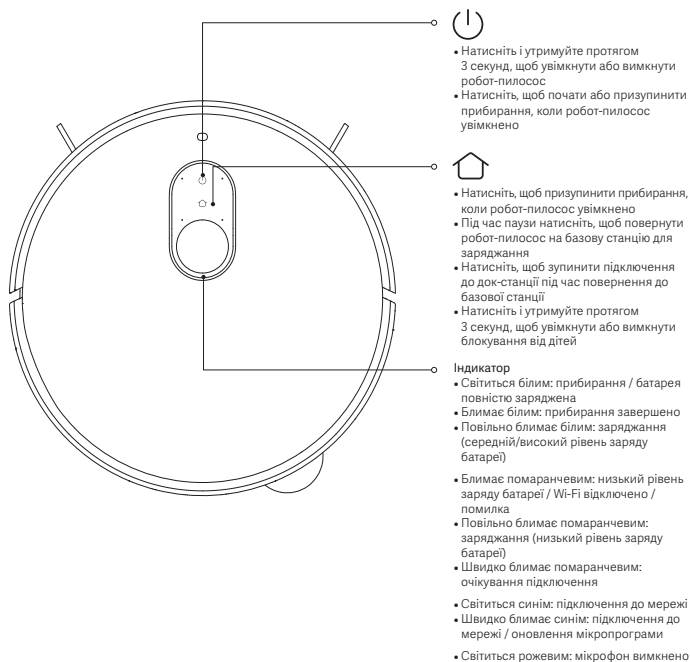


Опис продукту

Робот-пилосос

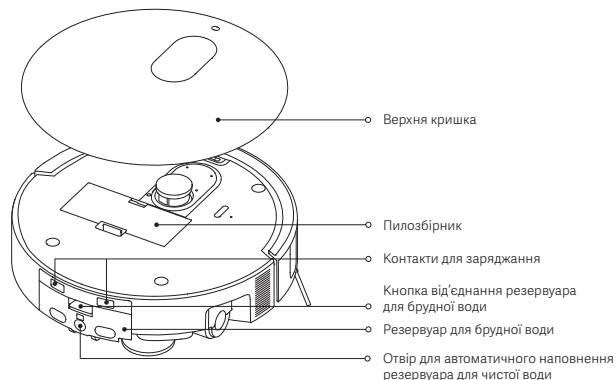


Примітки.


- Телескопічний лазерний радар опускається, коли робот-пилосос перебуває в режимі очікування, заряджається або прибирає низьку ділянку.
- Не переміщуйте робот-пилосос під час прибирання низьких ділянок, щоб не порушити його позиціонування.

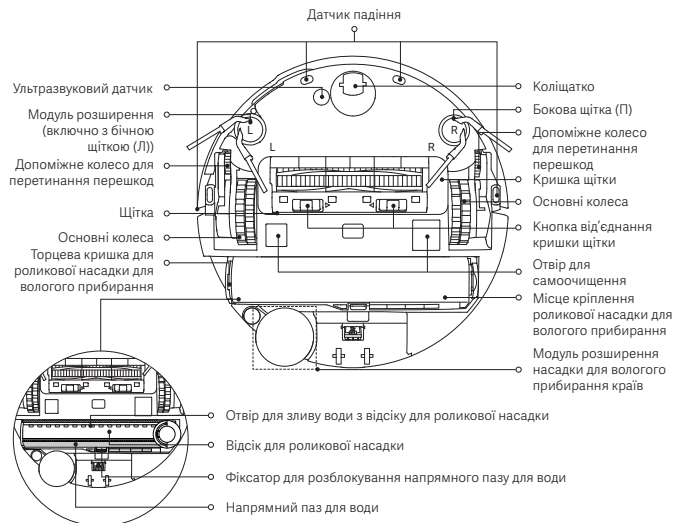

Модуль пилосбірника

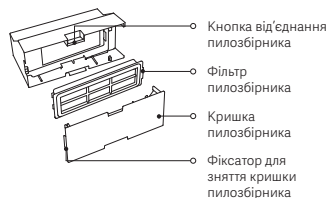

Щітка для автоматичного різання волосся


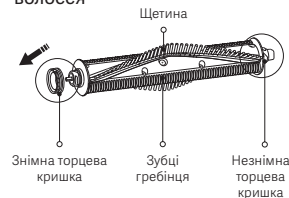


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Модуль пилосбірника та щітка для автоматичного різання волосся мають бути встановлені для всіх режимів прибирання. Інакше робот-пилосос не зможе почати роботу.

Опис продукту


Базова станція

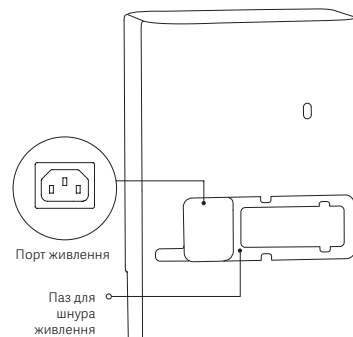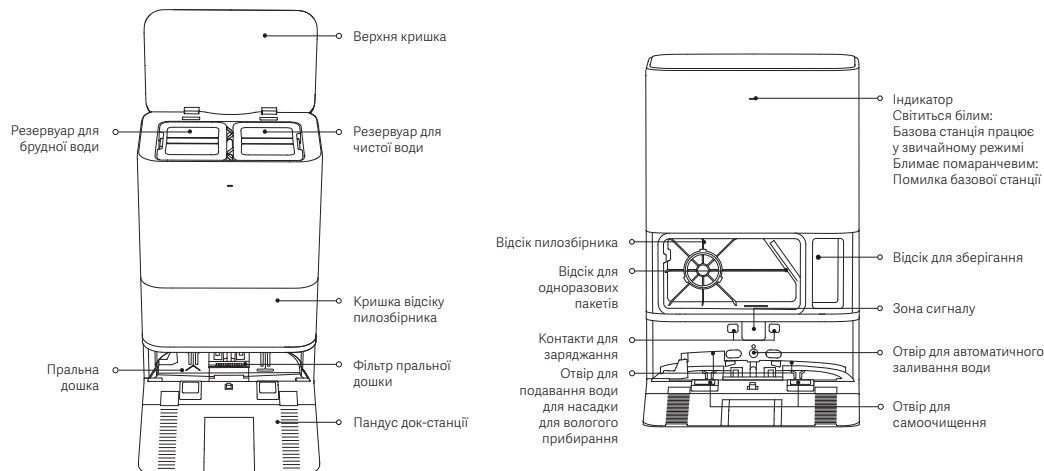


Резервуар для брудної води



Резервуар для чистої води

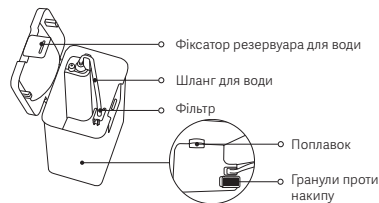

Одноразовий пакет




Примітка. На заводі на базову станцію попередньо встановлено новий одноразовий пакет. Спеціальний одноразовий пакет для заміни для цього робота-пилососа можна придбати в офіційних магазинах.

Перед використанням


Зняття захисних покриттів

Перед використанням зніміть з робота-пилососа захисні покриття, як показано на рисунку.

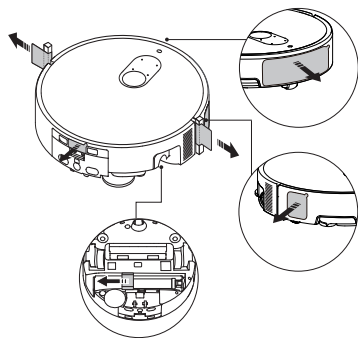


Установлення бокових щіток і роликової насадки для вологого прибирання.

- Зніміть наклейку й установіть дві бічні щітки на місце відповідно до їхніх кольорів і позначок «L» та «R», доки не почуєте клацання.
- Установіть роликову насадку для вологого прибирання, як показано на рисунку, доки не почуєте клацання.

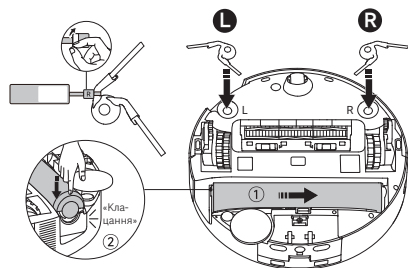

Розміщення базової станції

- Залиште простір, який перевищує 0,82 м, 1,47 м і 0,44 м у висоту, довжину й ширину відповідно.
- Розмістіть базову станцію біля стіни на рівній підлозі з твердим покриттям, наприклад на дерев'яній або кафельній підлозі. Переконайтеся, що вона знаходиться в зоні з хорошим сигналом Wi-Fi біля розетки живлення.

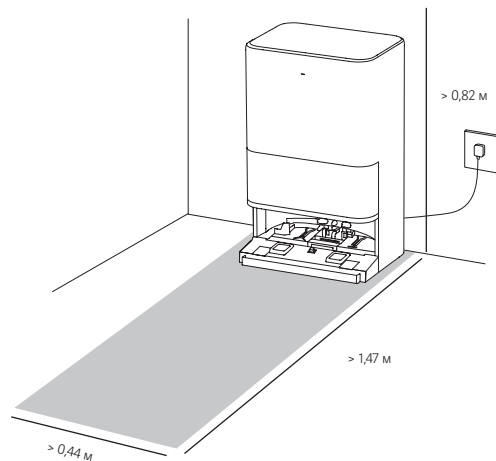


Примітки.

- Не розміщуйте базову станцію в місцях із прямими сонячними променями або там, де інші об'єкти можуть заблокувати зону сигналу на базовій станції, оскільки це може погіршити здатність робота-пилососа повертатися до базової станції.
- Не розміщуйте будь-які предмети навколо базової станції.
- Переконайтеся, що резервуар для чистої води й резервуар для брудної води встановлено на місце.

Перед використанням

Установлення пандуса док-станції та підключення пристрою до джерела живлення

- Установіть пандус док-станції на базову станцію в напрямку, як зображено на рисунку.
- Вставте шнур живлення в порт живлення базової станції та підключіть його до джерела живлення.

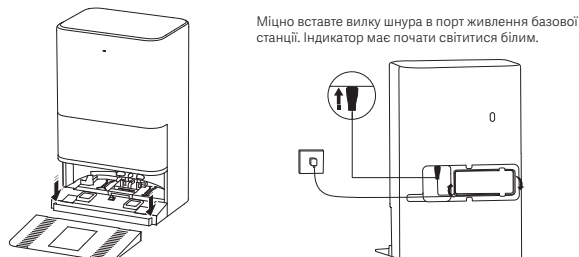


Примітки.

- Щоб забезпечити правильне встановлення, переконайтеся, що пандус док-станції розташований на одному рівні зі стиком базової станції та що нижня поверхня рівна.
- Покладіть надлишок шнура живлення в паз для шнура живлення, щоб запобігти зміщенню та втраті джерела живлення базової станції через перетягування шнура живлення.

Зарядження робота-пилососа

Помістіть робот-пилосос на базову станцію так, щоб контакти для зарядження робота-пилососа було зіставлено з контактами для зарядження на базовій станції. На роботі-пилососі пролунає звуковий сигнал сповіщення.

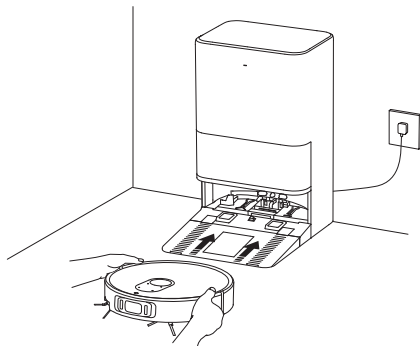


Примітки.

- Щоб забезпечити оптимальну роботу батареї, повністю зарядіть її до повного рівня перед першим використанням.
- Якщо робот-пилосос не може ввімкнутися через низький рівень заряду батареї, покладіть його безпосередньо на базову станцію для підзарядки.
- Робот-пилосос вмикається автоматично після підключення до базової станції й не може бути вимкнений під час заряджання.
- Індикатори робота-пилососа й базової станції вимкнуться одночасно через 10 хвилин після повного заряджання робота-пилососа на базовій станції.

Заповнення чистою водою резервуара для чистої води

Заповніть чистою водою резервуар для чистої води до позначки максимального рівня.

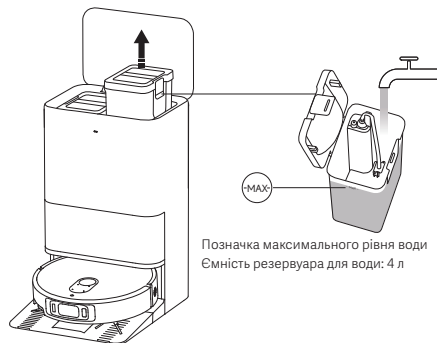

Примітки.

- Не додавайте воду вище позначки максимального рівня води (MAX).
- Не вливайте гарячу воду в резервуар для води, оскільки це може його пошкодити.

Як використовувати

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home, завдяки чому можна керувати ним і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

1. Для завантаження та встановлення програми відскануйте QR-код або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині додатків. Якщо програму вже встановлено, відразу відкриється сторінка налаштування підключення.
2. Щоб додати пристрій, відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть  у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок.



28E190B4

Примітки.

- Робот-пилосос можна підключити за допомогою програми Xiaomi Home, і він сумісний з Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новішої версії.
- Робот-пилосос підтримує тільки мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Мережі Wi-Fi 5 ГГц не підтримуються.
- Версія програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для поточної версії програми.
- Коли робот-пилосос підключається за допомогою програми Xiaomi Home, він підключається до мережі. Скиньте налаштування Wi-Fi, щоб відключити його від мережі.
- Якщо робот-пилосос не зміг підключитися за допомогою програми Xiaomi Home, переконайтеся, що:
 - Виконується підключення до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц;
 - Пароль правильний;
 - Програму Xiaomi Home оновлено до останньої версії;
 - Робот-пилосос перебуває в зоні з хорошим покриттям Wi-Fi. Потім скиньте його налаштування Wi-Fi і повторно підключіть його до мережі.

Скидання Wi-Fi

Коли робот-пилосос увімкнений, натисніть і утримуйте кнопки  і  протягом 7 секунд, доки не пролунає голосове повідомлення, Wi-Fi успішно скинуто, коли індикатор динамічно світитиметься помаранчевим.

Примітка. Під час відключення або змінення мережі робот-пилососа скиньте налаштування Wi-Fi робота-пилососа.

Увімкніть / вимкніть робот-пилосос.

- Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб увімкнути робот-пилосос, при цьому загориться індикатор.
- Коли робот-пилосос на паузі й не заряджається, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб вимкнути його.

Примітка. Якщо робот-пилосос заряджається, він автоматично вимкнеться й не може бути вимкнений.

Швидке створення карти

- Після першого підключення робота-пилососа до мережі дотримуйтеся інструкцій у програмі Xiaomi Home, щоб швидко створити карту. Робот-пилосос розпочне створювати карту, не виконуючи прибирання.
- Процес створення карти завершиться, коли робот-пилосос повернеться на базову станцію. Карту буде збережено автоматично.

Примітки.

- Перш ніж створювати карту, приберіть із підлоги предмети, відкрийте двері до кімнат і перекрийте зони, до яких не має потрапляти робот-пилосос.
- Під час створення карти не блокуйте робот-пилосос, не переміщуйте його й не переривайте його роботу, а також не переміщуйте базову станцію.
- Після створення карти налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони, у які робот-пилосос не повинен потрапляти, і в яких він може застрягти або пошкодитися.
- Установіть віртуальні стіни або заборонені зони, де є килими з довгим ворсом або бахромою, щоб робот-пилосос не заплутався.
- Перш ніж розпочати вологе прибирання, налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони для виключення килимових покриттів, щоб вони не намокли.

Призупинення

Коли робот-пилосос працює, натисніть будь-яку кнопку на ньому, щоб призупинити роботу, а потім натисніть кнопку , щоб продовжити прибирання.

Примітка. Після призупинення роботи робота-пилососа не рекомендуємо піднімати й пересувати його. В іншому випадку він може мати помилки позиціонування, які можуть перешкодити поверненню робота-пилососа до зарядної док-станції або призвести до втрати картографічних даних.

Режим сну

- Після 10 хвилин паузи робот-пилосос автоматично переходить у режим сну.
- У режимі сну індикатор робота-пилососа вимикається. Натисніть будь-яку кнопку на роботі-пилососі, щоб повернути його в активний режим.

Відновлення прибирання

Робот-пилосос автоматично повернеться до базової станції для заряджання, коли рівень заряду батареї під час прибирання стане занадто низьким, а потім продовжить прибирання з того місця, де зупинився, після того, як зарядиться.

Примітка. Робот-пилосос не відновить прибирання в режимі «Не турбувати» або після ручного заряджання.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд під час заряджання або паузи, щоб увімкнути або вимкнути функцію блокування від дітей.

Очищення губок

- Під час сухого й вологого прибирання робот-пилосос продовжить свою роботу після того, як автоматично повернеться на базову станцію для очищення губок.
- Після завершення сухого й вологого прибирання робот-пилосос автоматично повернеться на базову станцію для очищення губок. Після завершення прибирання робот-пилосос висушить губки й почне заряджатися.
- Коли робот-пилосос перейде в режим очищення на базовій станції, виберіть «Очищення губки» в програмі Xiaomi Home, щоб почати очищення губок. Після завершення очищення базова станція автоматично почне сушити губки й заряджатиме робот-пилосос.

Примітка. Очищення губок не виконуватиметься в разі втрати живлення базової станції, якщо робот-пилосос знаходиться поза станцією, резервуар для чистої води порожній, резервуар для брудної води повний або резервуар для чистої води чи резервуар для брудної води встановлено неправильно.

Спорожнення відсіку для пилу

Базова станція почне автоматичне спорожнення відсіку для пилу, щойно робот-пилосос повернеться до заряджання після виконання завдання прибирання.

Примітки.


- Якщо робот-пилосос повертається на півдорозі до базової станції для очищення насадок для вологого прибирання, базова станція не почне автоматичне спорожнення відсіку для пилу.
- Базова станція не розпочне автоматичне спорожнення відсіку для пилу, якщо цю функцію вимкнено в програмі Xiaomi Home.
- Базова станція виконуватиме спорожнення відсіку для пилу з частотою, встановленою в програмі Xiaomi Home.

Як використовувати

Запуск сухого й вологого прибирання

1. Початок прибирання

- Переконайтеся, що блок насадки для вологого прибирання та інші необхідні деталі робота-пилососа встановлено, а резервуар для чистої води заповнено водою.
- У програмі Xiaomi Home виберіть режим сухого й вологого прибирання, а потім скористайтеся програмою Xiaomi Home або натисніть кнопку (I) на роботі-пилососі, щоб він почав прибирання.
- Після цього робот-пилосос розрахує оптимальний маршрут прибирання, починаючи від базової станції, і виконає завдання з прибирання на основі створеного маршруту.

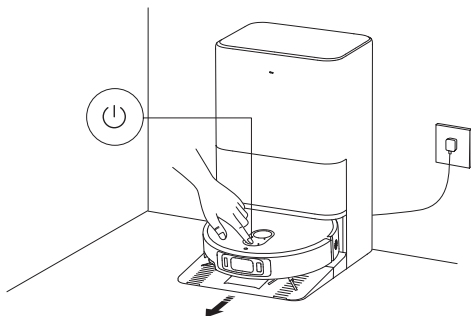


Примітки.

- Під час першого використання робота-пилососа радимо слідувати за роботом-пилососом упродовж усього процесу й усувати будь-які предмети, які можуть заважати його роботі.
- Якщо робот-пилосос може застрягти або подряпати поверхню меблів у деяких місцях, ви можете встановити заборонені зони в програмі Xiaomi Home, щоб запобігти потраплянню робота-пилососа в ці зони.
- Перш ніж почати, робот-пилосос змочує губки, тож треба трохи зачекати.
- Перед використанням робота-пилососа переконайтеся, що базову станцію підключено до джерела живлення, а робот-пилосос підключено до базової станції.
- Щоб гарантувати, що робот-пилосос зможе повернутися на базову станцію після завершення сухого й вологого прибирання, радимо, щоб робот-пилосос починав прибирання з базової станції. Не пересувайте базову станцію, резервуар для чистої води, резервуар для брудної води або пральну дошку під час прибирання.
- У програмі Xiaomi Home можна увімкнути функцію очищення губок гарячою водою. Після ввімкнення не торкайтеся отвору для подавання води для насадки для вологого прибирання на базовій станції, щоб уникнути опіків.


2. Автоматичне повернення для очищення насадок для вологого прибирання під час прибирання

Під час прибирання робот-пилосос може автоматично повертатися на базову станцію, щоб очистити насадки для вологого прибирання та додати води в резервуар для води після прибирання певної ділянки. Після очищення насадок для вологого прибирання робот-пилосос відновлює прибирання.

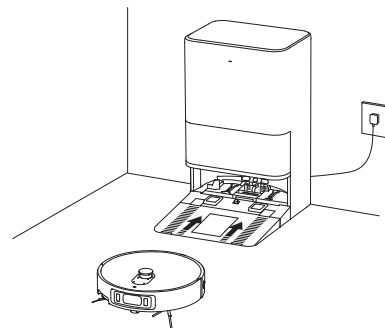

3. Автоматичне спорожнення відсіку для пилу й очищення та сушіння насадок для вологого прибирання

Коли робот-пилосос завершить прибирання та повернеться на базову станцію для заряджання, базова станція автоматично почне спорожнення відсіку для пилу, а потім — очищення й висушування насадок для вологого прибирання.

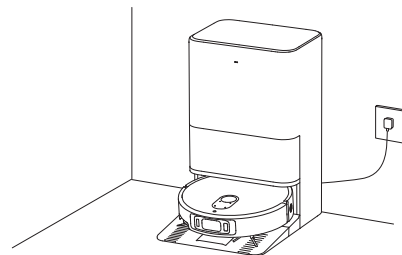

4. Очищення резервуару для брудної води


Після очищення й висушування насадок для вологого прибирання вчасно очистіть резервуар для брудної води, щоб запобігти появі неприємного запаху.

Примітка. Щоб дізнатися про додаткові функції, перейдіть до програми Xiaomi Home. Докладні відомості щодо кожної функції залежать від програми Xiaomi Home.

Як використовувати

Відновлення заводських налаштувань

За допомогою предмета у формі шпильки натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 3 секунд, доки не почуєте голосове повідомлення. Робот-пилосос буде відновлено до заводських налаштувань.

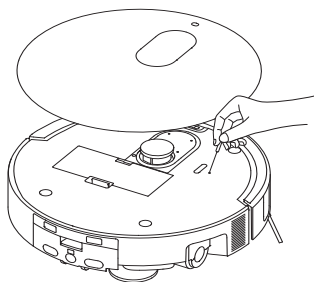

Примітки.

- У разі виникнення помилки спробуйте спочатку перезапустити робот-пилосос. Якщо після перезапуску проблема не зникає, відновіть заводські налаштування робота-пилососа.
- Якщо не вдалося відновити заводські налаштування, натисніть кнопку скидання за допомогою предмета у формі шпильки й утримуйте її протягом 10 секунд, щоб примусово вимкнути робот-пилосос і відновити заводські налаштування.

Догляд і технічне обслуговування

Частота очищення та заміни деталей

Деталі	Періодичність чищення	Частота заміни
Резервуар для брудної води	Рекомендовано очищати після кожного використання.	/
Щітка для автоматичного різання волосся	Очищати раз на 2 тижні	3–6 місяців (або в разі зношення)
Бокова щітка		
Фільтр пилозбірника		
Коліщатко	Очищати щомісяця	6–12 місяців
Телескопічний лазерний радар		
Структурований світловий датчик країв		
Модуль уникнення перешкод із потрійною ШІ-камерою		
Датчик падіння		
Пилозбірник		
Отвір для автоматичного наповнення резервуара для чистої води	Залежно від фактичних умов використання	/
Контакти для заряджання робота-пилососа		
Бампер		
Ультразвуковий датчик		
Отвір для самоочищення робота-пилососа		
Нижня поверхня робота-пилососа		
Напрямний паз для води		
Насадка для вологого прибирання країв		
Роликна насадка для вологого прибирання		
Кришка щітки	Рекомендовано очищати після кожного використання.	1–3 місяці (або в разі зношення)
Резервуар для брудної води		
Пральна дошка		
Резервуар для чистої води	Очищати раз на 1–2 тижні	3–6 місяців (або в разі зношення)
Базова станція		
Контакти для заряджання на базовій станції		
Отвір для самоочищення базової станції	Очищати раз на 2 тижні	/
Зона сигналу на базовій станції		
Одноразовий пакет		
	Залежно від фактичних умов використання	
	/	2,5 місяці (або коли він буде заповнений)


Примітки.

- Частоту заміни наведено лише для довідки. Якщо деталь пошкоджено, її слід негайно замінити, щоб забезпечити ефективне прибирання.
- Щоб перемістити або транспортувати робот-пилосос, спорожніть резервуари для чистої та брудної води, щоб уникнути пошкодження робота-пилососа через витікання води під час транспортування.

Догляд і технічне обслуговування


Заміна одноразового пакета

1. Потягніть кришку відсіку пилозбірника назовні, тримаючи її за отвір у кришці. Витягніть одноразовий пакет, тримаючи його за ручку, і викиньте його.

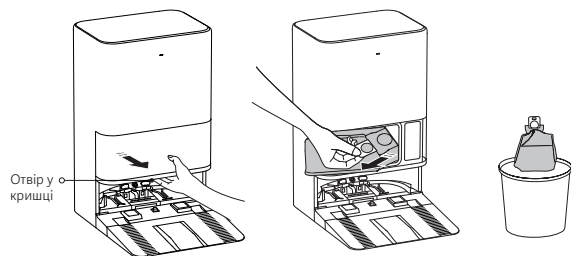


Примітка. Якщо потягнути ручку одноразового пакета, його буде запечатано задля запобігання випадкового випадання пилу та сміття.

2. Витріть сухою тканиною бруд, наприклад пил із фільтра. Установіть новий одноразовий пакет, як показано на рисунку, і вставте ручку одноразового пакета в паз.

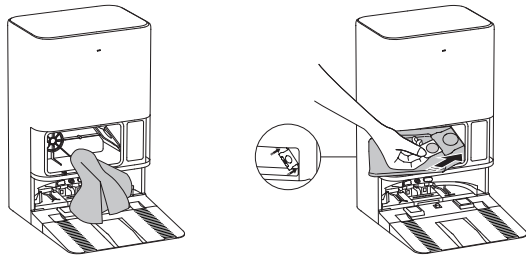


3. Установіть кришку відсіку пилозбірника до клацання та переконайтеся, що вона зафіксована належним чином.

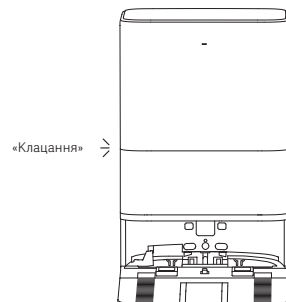

Очищення базової станції



Протріть контакти для заряджання на базовій станції, отвори для самоочищення та зону сигналу м'якою сухою тканиною.

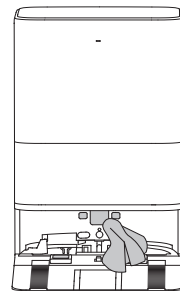


Догляд і технічне обслуговування

Очищення резервуарів для чистої та брудної води

1. Щоб запобігти появі неприємного запаху й плісняви, після очищення губок негайно виймайте та очищуйте резервуар для брудної води. Рекомендуємо чистити резервуар для чистої води кожні два тижні.

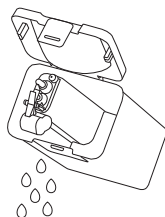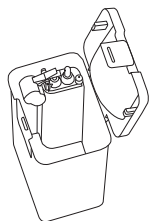



2. Повністю промийте резервуари для води чистою водою, а потім витріть зовнішню частину резервуарів для води насухо, перш ніж знову вставити їх у базову станцію.

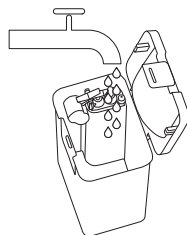



Примітка. Полтавки в резервуарах для чистої та брудної води — рухомі деталі. Не застосовуйте надмірне зусилля під час чищення резервуарів для води, щоб уникнути пошкодження.

Очищення пральної дошки

1. Витягніть пральну дошку та її фільтр і помийте їх під краном за допомогою щітки.

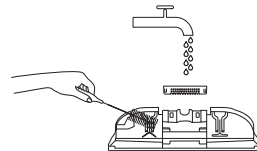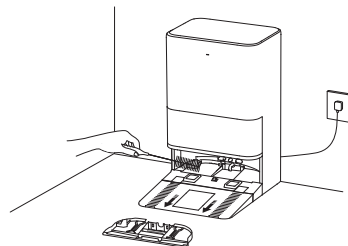

2. Витріть пральну дошку та її фільтр сухою ганчіркою насухо, потім помістіть їх назад в базову станцію. Переконайтеся, що шланг для брудної води базової станції знаходиться в пазу пральної дошки (як показано на рисунку), щоб він не підіймався та не перешкодив нормальному використанню.

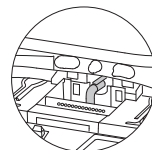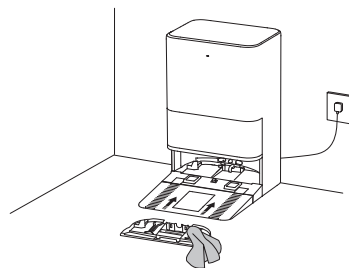


Примітка. Не нахиляйте базову станцію під час щоденного використання або очищення. Якщо вода збирається в пральній дошці, рекомендуємо витирати її насухо ганчіркою.

Догляд і технічне обслуговування

Очищення датчиків і контактів для заряджання

Використовуйте м'яку суху тканину для очищення всіх датчиків і контактів для заряджання на роботі-пилососі:

- Телескопічний лазерний радар і датчик виявлення зон із малою висотою на верхній частині робота-пилососа;
- Бампер і модуль уникнення перешкод із потрійною ШІ-камерою у передній частині робота-пилососа;
- Структурований світловий датчик країв збоку робота-пилососа;
- Контакти для заряджання ззаду робота-пилососа;
- Датчики падіння та ультразвукові датчики на нижній поверхні робота-пилососа.

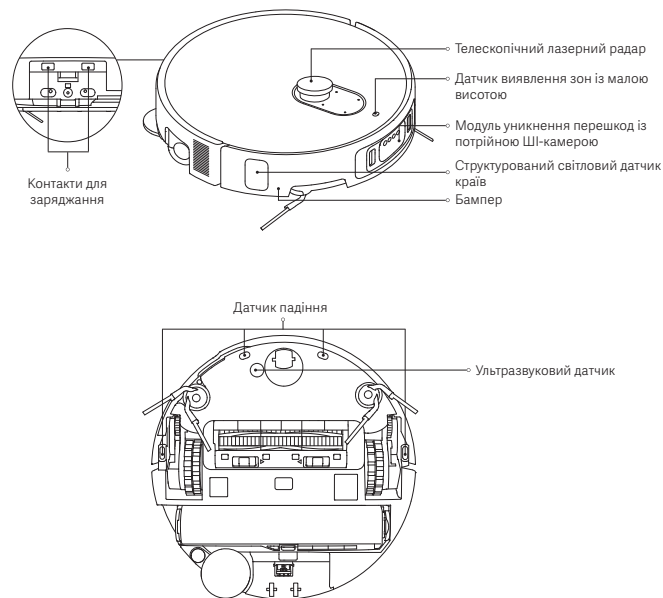


Примітка. Не використовуйте мийні засоби, аерозольні очисники чи інші хімічні продукти, щоб очистити датчики і контакти для заряджання.

Очищення щітки для автоматичного різання волосся

1. Переверніть робот-пилосос і натисніть на дві кнопки розблокування кришки щітки, щоб зняти кришку щітки.
2. Зніміть щітку й знімну торцеву кришку щітки.
3. За допомогою відповідних інструментів очистьте обидва кінці щітки й проміжки між зубцями гребінця.
4. Після очищення встановіть на місце знімну торцеву кришку, щітку й кришку щітки в тому порядку, у якому їх було встановлено. Кришка щітки встановлена на місце, коли почуєте «клацання».

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо в щітці заплуталося забагато волосся або ж воно заплуталося сильно, не витягуйте його силоміць, оскільки це може пошкодити щітку.

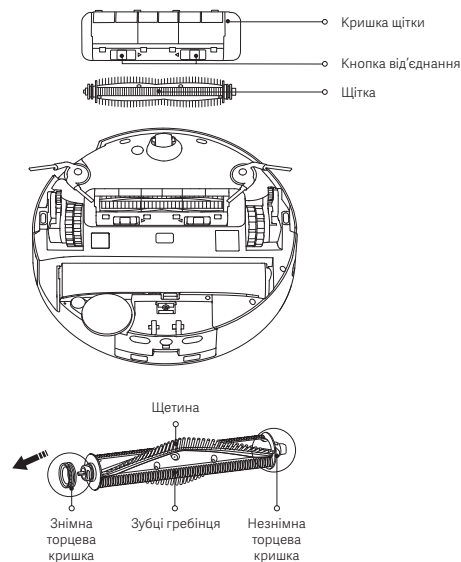


Примітка. Якщо щітка для автоматичного різання волосся сильно заплуталася, перевірте, чи заповнені пилозбірник й одноразовий пакет. Якщо так, очистьте пилозбірник і своєчасно замініть одноразовий пакет, щоб забезпечити нормальну роботу функції автоматичного скидання сміття.


Догляд і технічне обслуговування

Очищення пилозбірника й фільтра пилозбірника.


1. Відкрийте верхню кришку робота-пилососа й натисніть на кнопку від'єднання пилозбірника щоб витягнути вгору пилозбірник із робота-пилососа.

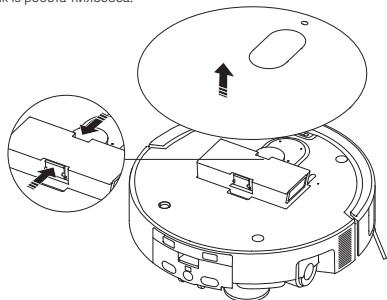

2. Відкрийте кришку пилозбірника й вийміть фільтр пилозбірника. Якщо потрібно, сполосніть пилозбірник.

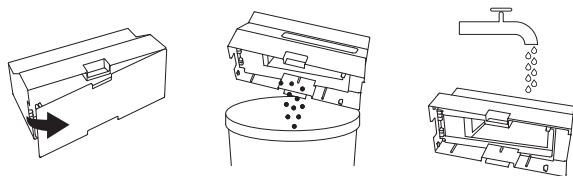


3. Обережно постукайте по каркасу фільтра пилозбірника, щоб прибрати пил, або промийте фільтр проточною водою.

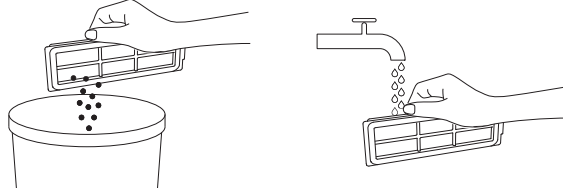

Примітки.


- Не намагайтеся очистити фільтр пилозбірника щіткою або пальцями.
- Не рекомендується часто промивати фільтр пилозбірника, оскільки він може пошкодитися.
- Для очищення пилозбірника й фільтра пилозбірника використовуйте лише чисту воду. Не використовуйте мийні засоби.

4. Перш ніж встановлювати пилозбірник й фільтр пилозбірника на місце, дайте їм висохнути.

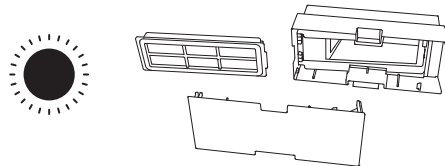


Очищення резервуара для брудної води

1. Натисніть кнопку від'єднання резервуара для брудної води й витягніть резервуар.
2. Відкрийте кришку резервуара для брудної води, вийміть фільтр і промийте його чистою водою.
3. Установіть фільтр на місце, закрийте кришку резервуара для брудної води, витріть залишки води й установіть його назад у робот-пилосос.

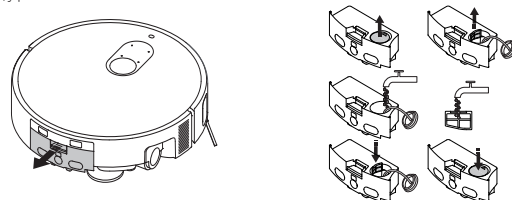

Очищення бокової щітки


1. Перевірте роботу боковий пилосос, витягніть бокову щітку вгору й очистьте її.
2. Після очищення встановіть бокову щітку на робот-пилосос. Установіть дві бокові щітки у відповідні положення згідно з їхніми кольорами й позначками «L» та «R», доки не почуєте клацання, що означає, що їх установлено.

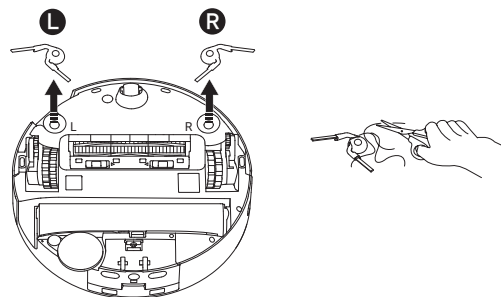

Догляд і технічне обслуговування

Очищення коліщатка

1. Переверніть робот-пилосос і витягніть коліщатко за допомогою відповідних інструментів.
2. Видаліть із коліщатка й вісі волосся, бруд та інше сміття.
3. Після очищення встановіть коліщатко на місце й натисніть, щоб зафіксувати його.

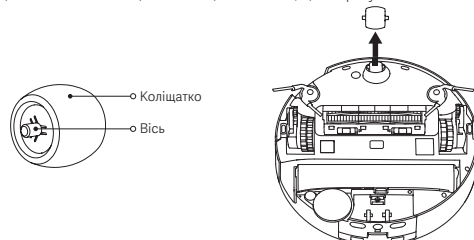


Примітки.

- Якщо потрібно, за допомогою інструмента, наприклад невеликого шурупокрута, обережно виштовхайте вісь із коліщатка й почистьте її.
- Коліщатко можна помити водопровідною водою й установити на місце, коли воно висохне на повітрі.


Заміна роликової насадки для вологого прибирання

Зніміть стару роликову насадку для вологого прибирання з тримача й установіть нову, доки не почуєте клацання, переконавшись, що її зафіксовано належним чином.

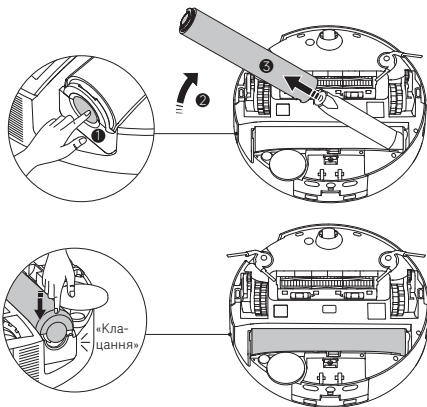


Заміна насадки для вологого прибирання країв

Зніміть насадку для вологого прибирання країв і встановіть нову.

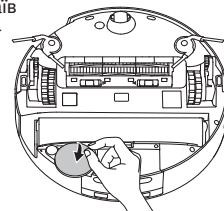


Очищення напрямного пазу для води

1. Підніміть роликову насадку для вологого прибирання, посуňte вперед фіксатор для розблокування напрямного пазу для води й зніміть його.

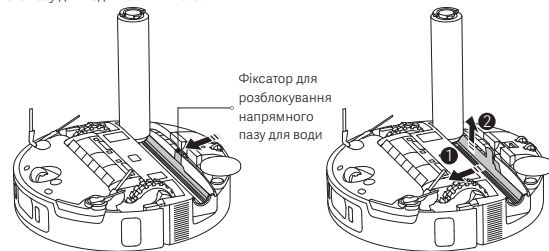

2. Ретельно промийте напрямний паз для води водопровідною водою, витріть його насухо, потім увстановіть його назад до клацання, щоб забезпечити правильне встановлення.

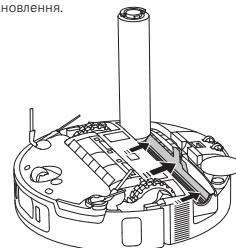

Технічне обслуговування батареї

Робот-пилосос містить високопродуктивний літій-іонний батарейний блок. Під час щоденного використання його потрібно достатньою мірою заряджати, щоб забезпечити оптимальну роботу від батареї.

Примітка. Якщо робот-пилосос не використовується протягом тривалого часу, вимкніть та приберіть його. Щоб уникнути пошкодження через надмірне розрядження, робот-пилосос слід заряджати принаймні раз на три місяці.

Поширені проблеми

Проблеми	Можливі причини й рішення
Робот-пилосос не зміг ані ввімкнутися, ані почати прибирання.	Низький рівень заряду батареї. Правильно розмістіть робот-пилосос в базовій станції, щоб зарядити його, а потім спробуйте ще раз.
Робот-пилосос не зміг повернутися на зарядку док-станцію.	Навколо базової станції занадто багато перешкод. Розташуйте базову станцію в більш доступному місці. Робот-пилосос перебуває занадто далеко від базової станції. Перемістіть його ближче до базової станції та повторіть спробу. Робот-пилосос не зміг визначити положення базової станції. Покладіть робот-пилосос назад на базову станцію для заряджання. Базову станцію необхідно розмістити на рівній поверхні. Переконайтеся, що робот-пилосос розпочинає прибирати з базової станції. Переконайтеся, що індикатор базової станції світиться білим.
Траєкторія руху робота-пилососа ненормальна.	Вимкніть робот-пилосос і потім перезапустіть його. Очистіть нижню поверхню робота-пилососа й колеса.
Робот-пилосос видає незвичні звуки під час прибирання.	Сторонній предмет міг потрапити в щітку, бокову щітку, роликіву насадку для вологого прибирання, коліщата або основні колеса. Вимкніть робот-пилосос і витягніть сторонній предмет, якщо він є.
Робот-пилосос не ефективно прибирає або залишає пил після себе.	Пилосбірник заповнений, очистьте його. Якщо одноразовий пакет заповнений, замініть його. Фільтр пилосбірника забитий, очистьте або замініть його. У щітку потрапив сторонній предмет, очистьте щітку. Кришка щітки зношена, замініть її.
Робот-пилосос перебуває в режимі офлайн або не може підключитися до програми Xiaomi Home.	Сигнал Wi-Fi слабкий. Переконайтеся, що робот-пилосос і базова станція знаходяться в зоні з потужним сигналом Wi-Fi. Помилка підключення Wi-Fi. Скиньте налаштування Wi-Fi робота-пилососа й завантажте останню версію програми Xiaomi Home, а потім спробуйте підключитися знову. Переконайтеся, що виконується підключення до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц.
Робот-пилосос не зміг відновити прибирання.	Переконайтеся, що робот-пилосос не налаштований на режим «Не турбувати», який не дозволить йому відновити прибирання. Прибирання не відновиться, якщо ви натиснете кнопку док-станції на роботі-пилососі або натиснете кнопку док-станції в програмі Xiaomi Home, або вручну розмістите робот-пилосос на базовій станції.

Проблеми	Можливі причини й рішення
Робот-пилосос не заряджається.	Переконайтеся, що навколо базової станції достатньо вільного місця, а на контактах для заряджання на базовій станції немає пилу й інших предметів. Температура навколишнього середовища знизька або зависока. Використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища від 0 °C до 40 °C. Поганий контакт. Очистьте контакти для заряджання на базовій станції та роботі-пилососі. Переконайтеся, що індикатор базової станції світиться білим. Під час ручного встановлення робота-пилососа на місце переконайтеся, що він правильно розташований і перейшов у режим заряджання.
Заплановане прибирання не працює.	Переконайтеся, що робот-пилосос підключений до мережі, оскільки він не зможе синхронізуватися з додатком і виконати заплановане прибирання. Переконайтеся, що робот-пилосос не встановлено в режим «Не турбувати». Режим «Не турбувати» не дозволяє роботу-пилососу виконати заплановане прибирання.
Губки не очищуються.	Недостатньо води в резервуарі для чистої води. Наповніть його чистою водою. Резервуар для брудної води повний. Вилийте брудну воду, очистьте резервуар для брудної води. Рівень води в пральній дощі занадто високий. Своєчасно злийте воду й переконайтеся, що фільтр пральної дошки встановлено на місце. Резервуар для брудної води не встановлено або встановлено неправильно. Перевірте й установіть його на місце. Напрямний паз для води не встановлено або встановлено неправильно. Перевірте й установіть його на місце.
Після вологого прибирання залишаються великі плями від води.	Засмічений напрямний паз для води. Своєчасно очистіть його й установіть на місце. Резервуар для брудної води повний. Своєчасно очистіть його й фільтр, а також переконайтеся, що кришку резервуара для брудної води встановлено на місце. Вчасно замінійте роликіву насадку для вологого прибирання.
Рівень води в пральній дощі високий.	Переконайтеся, що резервуар для брудної води встановлено на місці. Переконайтеся, що кришку резервуара для води надійно закрито. Не додавайте неперевірені миючі засоби. Очистьте фільтр пральної дошки й установіть його на місце.
Роликіву насадку для вологого прибирання не обертається.	Роликіву насадку для вологого прибирання не встановлено на місце. У роликіву насадку для вологого прибирання потрапив сторонній предмет.
Об'єм води для вологого прибирання низький або результат вологого прибирання незадовільний.	Очистьте отвір для зливу води з відсіку для роликіву насадки Збільште об'єм води для вологого прибирання в програмі Xiaomi Home.

Вирішення проблем

Сповідання про помилку	Можливі причини й рішення
Протріть датчики падіння та перемістіть робот-пилосос на нове місце, щоб почати роботу.	Можливо, частина робота-пилососа не торкається землі. Переставте робот-пилосос і перезапустіть його. Крім того, ця помилка може виникнути, якщо датчик падіння брудний. Витріть бруд із датчика падіння.
Помилка бампера. Перевірте, чи може бампер правильно амортизувати.	Бампер заблоковано. Акуратно постукайте по ньому кілька разів, щоб витрусити сторонні предмети. Якщо сторонніх предметів немає, перемістіть робот-пилосос і повторіть спробу.
Робот-пилосос нахилено. Перемістіть його й повторіть спробу.	Робот-пилосос виявив надмірний нахил. Розмістіть його на рівній поверхні й перезавантажте.
Маршрут прибирання заблоковано, приборіть навколишні перешкоди.	Можливо, робот-пилосос застряг або його заблоковано. Усуньте перешкоди навколо нього.
Установіть пилосбірник.	Дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача, щоб установити пилосбірник і фільтр на місце, і переконайтеся, що вони зафіксовані належним чином.
Високий рівень води в пральній дошці, спорожніть її перед використанням.	Перевірте й очистьте пральну дошку.
Установіть одноразовий пакет.	Дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача, щоб установити одноразовий пакет на місце, і переконайтеся, що він зафіксований належним чином.
Резервуар для чистої води не встановлено або в ньому недостатньо води.	Наповніть резервуар для чистої води й установіть його на місце.
Резервуар для брудної води не встановлено або він заповнений.	Своєчасно випорожніть і очистіть резервуар для брудної води, а потім установіть його на місце. Переконайтеся, що він установлений належним чином.
Установіть резервуар для брудної води.	Дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача, щоб установити резервуар для брудної води на місце, і переконайтеся, що він зафіксований належним чином.
Установіть роликіву насадку для вологого прибирання.	Дотримуйтеся інструкцій у посібнику користувача, щоб правильно встановити роликіву насадку для вологого прибирання на місце.

Характеристики

Робот-пилосос	
Назва	Робот-пилосос
Модель	PV11GL
Розміри виробу	Ф 350 × 90 мм (з опущеним униз телескопічним лазерним радаром)
Вага нетто	15,05 кг
Номинальна потужність	70 Вт
Номинальна напруга	14,4 В
Напруга заряджання	20 В
Час заряджання	4,5 год.
Ємність батареї	5800 мАг (реальна ємність) 6400 мАг (номинальна ємність)
Сумісність	Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новішої версії
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 ГГц, BLE 5.2
Робоча частота	2400–2483,5 МГц
Максимальна вихідна потужність	< 20 дБм
Споживання енергії	Режим очікування: ≤ 0,5 Вт Мережевий режим очікування: ≤ 2,0 Вт
Час до виконання умови	Режим очікування: ≤ 20 хв Мережевий режим очікування: ≤ 20 хв

Базова станція	
Модель	PV11-JZEU
Розміри виробу	470 × 360 × 582 мм (з пандусом док-станції) 289 × 360 × 582 мм (без пандуса док-станції)
Номинальний вхід	220–240 В~ 50/60 Гц
Номинальна вихідна потужність	20 В= 2 А
Номинальна вхідна потужність (спорожнення відсіку для пилу)	650 Вт
Номинальна вхідна потужність (прибирання гарячою водою)	1200 Вт
Номинальна вхідна потужність (висушування повітрям + заряджання)	120 Вт
Споживання енергії	Режим очікування: ≤ 0,5 Вт
Час до виконання умови	Режим очікування: ≤ 20 хв

- Примітки.
- За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та користувачем має зберігатися відстань не менше 20 см.
 - Номинальна вхідна потужність (під час прибирання гарячою водою) — це типове значення за температури від 15 °С.
 - Номинальна вхідна потужність (висушування повітрям + заряджання) визначається відповідно до значення потужності за повного навантаження.