

Інструкції з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Обмеження щодо експлуатації

- Цей пристрій призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його на вулиці, на інших поверхнях, а також в комерційних чи промислових приміщеннях.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи із порушеннями фізичних, сенсорних або інтелектуальних функцій чи без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку. Дітям заборонено гратися з пристроєм, а також без нагляду здійснювати його очищення й користуватися технічне обслуговування.
- Прилад не призначений для використання людьми із порушеннями фізичних, сенсорних або інтелектуальних функцій чи без досвіду та знань, а також дітьми, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Пристроєм можна користуватися лише з блоком живлення, що міститься в комплекті.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його заміну мають здійснювати виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст.
- Заміну батареї цього пристрою має здійснювати лише спеціаліст.
- Переконайтеся, що діти й домашні тварини перебувають на безпечній відстані від робота-пилососа під час його роботи.
- Не використовуйте робот-пилосос на піднятих над рівнем підлоги ділянках без захисного бар'єра.
- Не переривайте робот-пилосос догори дном. Під час переміщення робота-пилососа не використовуйте кришку лазерного LDS-датчика, верхню кришку або бампер як тримач.
- Не встановлюйте, не заряджайте й не використовуйте робот-пилосос на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або біля басейну.
- Якщо пристрій знайде на шнур живлення, може виникнути небезпечна ситуація.
- Приберіть із підлоги кришки й дрібні предмети, які робот-пилосос може пошкодити під час зіткнення.
- У нього не садіть на рухомий чи нерухомий робот-пилосос дітей, домашніх тварин або будь-які предмети.
- Не допускайте потрапляння волосся, пальців та інших частин тіла у всмоктувальний отвір робота-пилососа.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання легкосаймистих речовин.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання твердих або гострих предметів.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням приладу вийміть штепсель з електричної розетки.
- Не витирайте робот-пилосос і базову станцію вологою тканиною та не промивайте їх рідиною. Після очищення деталей, придатних до миття, перед подальшим установленням і використанням їх потрібно повністю висушити.
- Перед транспортуванням робот-пилосос слід вимкнути й, якщо можливо, помістити в оригінальне пакування.
- Використовуйте цей пристрій відповідно до інструкцій, наведених у посібнику користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути спричинені внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Не використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища вище 40 °C або нижче 0 °C, а також якщо на підлозі розліто рідину або липку речовину.
- Додавайте чисту воду не вище за позначку максимального рівня води.
- Після підключення до мережі, збереження SSID та пароля мережі Wi-Fi пролунає голосове повідомлення «Успішне підключення до мережі». Ця інформація використовуватиметься для роботи мережевих сервісів, а персональні дані оброблятимуться відповідно до Політики конфіденційності.
- Пристрій можна використовувати лише на сухій і рівній підлозі в приміщенні. Використовуйте пристрій подалі від країв килимів і сходів, щоб він не застрягав і не перекидався.
- Цей пристрій має щітки, що обертаються. Якщо пристрій переїде шнур живлення, може виникнути небезпечна ситуація.
- Обов'язково дотримуйтеся вказівок щодо типу й максимального об'єму рідини. Дозволено використовувати лише чисту воду або спеціальний мийний засіб (за потреби). Не перевищуйте максимальний рівень, позначений на резервуарі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо батареї та заряджання

- Заборонено використовувати сторонню батарею, шнури живлення та базові станції. Для заряджання батареї використовуйте лише комплектний знімний адаптер живлення PV21-JZEU.
- Не заряджайте перезаряджувані батареї.
- Користувачам не потрібно виконувати жодних дій, щоб перемикати базову станцію між частотами 50 і 60 Гц. Прилад самостійно налаштується на обидві частоти.
- Під час заряджання батарея має знаходитися в добре провітрюваному приміщенні.
- Базова станція може заряджати виключно літій-іонний батарейний блок з номінальною ємністю 4800 мА·год.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи модифікувати батарею або базову станцію.
- Не розміщуйте базову станцію поблизу джерела тепла.
- Не витирайте й не очищайте контакти для заряджання базової станції вологою тканиною або мокрим руками.
- Не піддавайте пристрій або батарею впливу надмірних температур.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем електроприладу або батареї металевими предметами.
- Якщо робот-пилосос не використовуватиметься впродовж тривалого часу, повністю зарядьте його, а потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте робот-пилосос щонайменше один раз на 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряджання батареї.
- Обережно виймайте батарею, щоб не пошкодити її та уникнути короткого замикання або витoku рідини. У разі витoku рідини з батареї негайно витріть її сухою тканиною, уникаючи потрапляння рідини на шкіру чи одяг. Потім надішіть батарею до відповідного пункту переробки або спеціалізованого відділу післяпродажного обслуговування для належної утилізації.
- Літій-іонний батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спочатку вийміть батарейний блок, потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.
- Перш ніж вийняти батарею, її потрібно повністю розрядити та переконатися, що продукт віддано від джерела живлення.

Порядок виймання батареї

Наведені далі інструкції стосуються лише утилізації робота-пилососа, а не його експлуатації.

- Викрутіть гвинт на нижній поверхні та зніміть кришку.
- Від'єднайте з'єднувач батареї, а потім вийміть її. Намагайтеся не пошкодити корпус батареї, щоб не травмуватися.
- Здайте батарею в організацію, яка професійно займається переробкою.

Інформація про безпеку під час роботи з лазерним обладнанням

Лазерний датчик цього продукту відповідає вимогам стандартів IEC 60825-1:2014 і EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерних виробів класу 1. Під час використання уникайте прямого контакту з очима. ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1 СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ EN 50689:2021



Призначено виключно для використання в приміщенні



Перед початком використання ознайомтеся з інструкцією



T3.15A

Запобіжник із затримкою спрацювання з номінальною силою струму 3,15 А

Інформація про відповідність вимогам



Декларація про відповідність директивам ЄС

Ця компанія Сяомі Ком'юнікейшнз Ко., Лтд., заявляє, що радіообладнання типу PV21GL відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст Декларації про відповідність директивам ЄС наведено за посиланням: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>
Детальний електронний посібник можна знайти за посиланням: <https://www.mi.com/global/support/user-guide/>



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), яке слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, відпрацьоване обладнання потрібно здавати для подальшої переробки до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору звертайтеся до компанії, що їх встановлює, або до місцевих органів влади.

Захист довкілля


Літій-іонний батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спочатку вийміть батарейний блок, потім утилізуйте його або здайте на переробку відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, у якому він використовується.

- Перед утилізацією пристрою потрібно від'єднати з нього батарею.
- Перш ніж вийняти батарею, потрібно від'єднати пристрій від електромережі.
- Батарею потрібно утилізувати в безпечний спосіб.


Застереження

- Перш ніж вийняти батарею, її потрібно повністю розрядити та переконатися, що продукт від'єднано від джерела живлення.
- Виймайте одразу весь батарейний блок.
- Для запобігання короткому замиканню чи витоку небезпечних речовин уникайте пошкодження корпусу батареї.
- Передавайте вийняті батареї до спеціалізованого пункту переробки для належної утилізації.
- Не залишайте батареї в середовищі з високою температурою, оскільки вони можуть вибухнути.
- У разі протікання батареї уникайте контакту з рідиною. Якщо рідина потрапила в очі, промийте їх великою кількістю води й негайно зверніться до лікаря.

Опис продукту

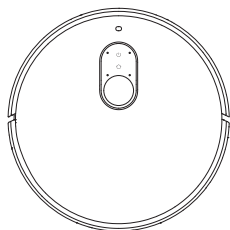


Робот-пилосос

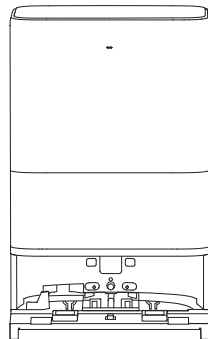

Базова станція
(із попередньо встановленим одноразовим пакетом, резервуарами для чистої та брудної води, пральною дошкою)

Попередньо встановлені аксесуари




Пилозбірник



Фільтр пилозбірника
(попередньо встановлений на пилозбірник)



Щітка для автоматичного
різання волосся



Кришка щітки



Резервуар
для брудної
води


Інші аксесуари




Бічна щітка (L)



Бічна щітка (R)



Шнур живлення



Пандус док-станції




Роликова губка



Повідомлення про
гарантію



Короткий посібник
користувача



Посібник користувача




Ілюстрована
інструкція

Примітка. Зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача, наведені в цьому посібнику, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.

Опис продукту

Робот-пилосос

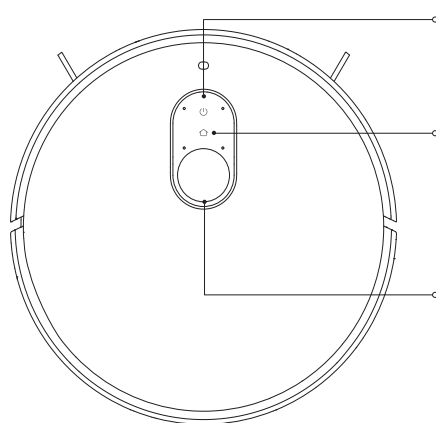

- Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути
- Натисніть, щоб почати або призупинити прибирання, коли робот-пилосос увімкнуто



- Натисніть, щоб призупинити під час роботи
- Натисніть, коли роботу призупинено, для повернення робота-пилососа на базову станцію для заряджання
- Натисніть, щоб зупинити сполучення із док-станцією після повернення на базову станцію
- Натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути блокування від дітей


Індикатор

- Світлість білим: прибирання / батарея повністю заряджена
- Блимає білим: прибирання завершено
- Повільно пульсує білим: заряджання (середній / високий рівень заряду батареї)
- Блимає помаранчевим: низький рівень заряду батареї / відключено від Wi-Fi / помилка
- Повільно пульсує помаранчевим: заряджання (низький рівень заряду батареї)
- Швидко миготить помаранчевим: очікування підключення

• Світлість синім: підключено до мережі

• Швидко миготить синім: підключення до мережі / оновлення мікропрограми

• Світлість рожевим: мікрофон вимкнено


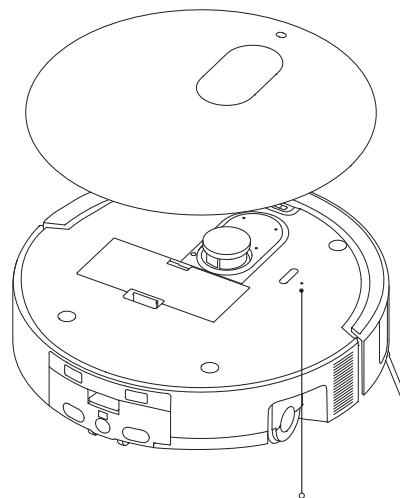


Кнопка скидання

- За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування робота-пилососа
- За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути робот-пилосос і відновити заводські налаштування


Опис продукту

Робот-пилосос

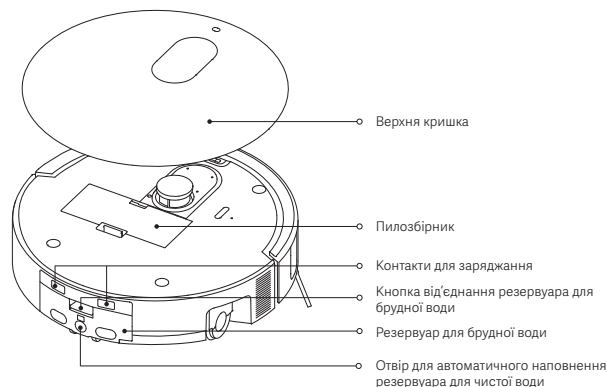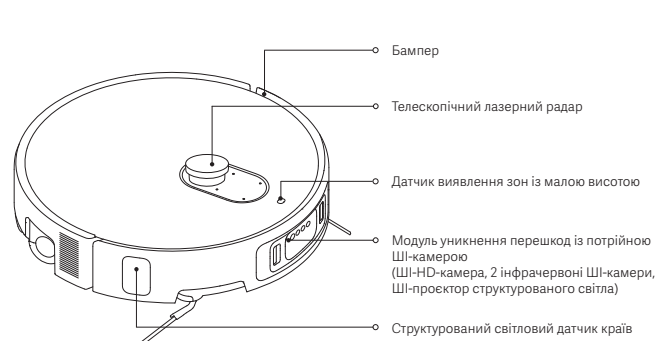


Примітки.


- Телескопічний лазерний радар опускається, коли робот-пилосос перебуває в режимі очікування, заряджання або прибирає низьку ділянку.
- Не переміщуйте робот-пилосос під час прибирання низьких ділянок, щоб не порушити його позиціонування.

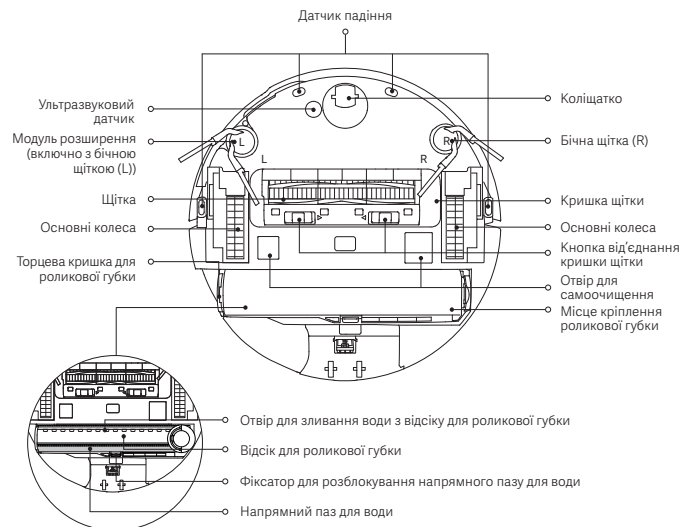

Модуль пилосбірника

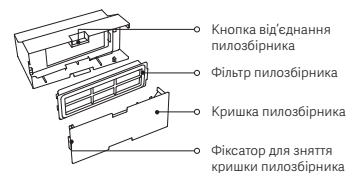




Щітка для автоматичного різання волосся

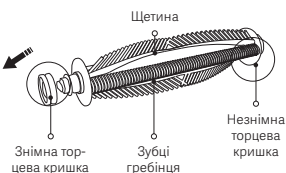


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Модуль пилосбірника та щітка для автоматичного різання волосся мають бути встановленими незалежно від режимів прибирання, інакше робот-пилосос не зможе почати роботу.

Опис продукту


Базова станція

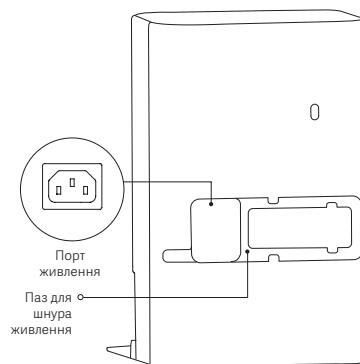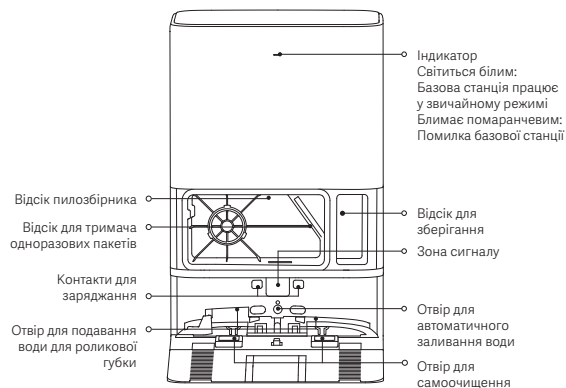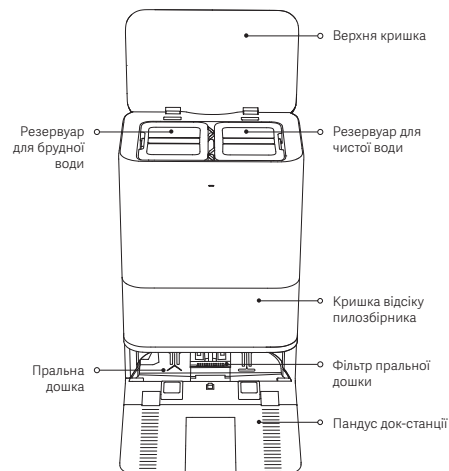


Резервуар для брудної води

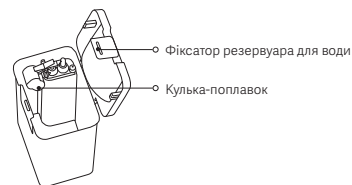

Резервуар для чистої води

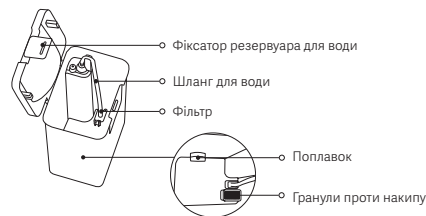

Одноразовий пакет




Примітка. Базова станція поставляється із заводу з уже встановленим новим одноразовим пакетом. Змінний одноразовий пакет для цього робота-пилососа можна придбати в офіційних магазинах.

Перед використанням


Зняття захисних елементів

Перед першим використанням зніміть з робота-пилососа захисні елементи, як показано на рисунку.

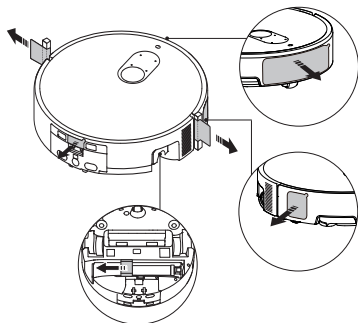


Установлення бічних щіток і роликів гребі

- Зніміть наклейку й установіть дві бічні щітки на місце відповідно до їхніх кольорів і позначок «L» та «R» – доки не почуєте клацання.
- Установіть ролик гребі, як показано на рисунку, доки не почуєте клацання.

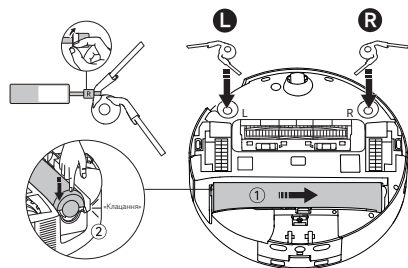

Розміщення базової станції

- Для розміщення потрібне вільне місце висотою понад 0,82 м, довжиною понад 1,47 м та шириною понад 0,44 м.
- Розташуйте базову станцію біля стіни на рівній підлозі з твердим покриттям, як-от дерев'яній чи кахельній. Перевірте, що станцію розміщено в місці з хорошим рівнем сигналу Wi-Fi, а поблизу наявна електрична розетка.

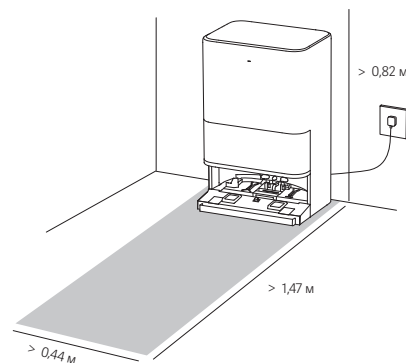

Примітки.

- Не розміщуйте базову станцію в місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, або де інші об'єкти можуть заблокувати зону сигналу на базовій станції, оскільки це може погіршити здатність робота-пилососа повертатися на неї.
- Не розміщуйте навколо базової станції будь-які предмети.
- Переконайтеся, що резервуари для чистої та брудної води встановлено на місце.

Перед використанням

Установлення пандуса док-станції та підключення пристрою до джерела живлення

- Установіть пандус док-станції на базову станцію в напрямку, показаному на рисунку.
- Вставте шнур живлення в порт станції і підключіть його до джерела живлення.




Примітки.

- Для забезпечення правильного встановлення переконайтеся, що пандус док-станції розташовано на одному рівні зі стиком базової станції, а нижня поверхня рівна.
- Розмістіть надлишки кабелю в паз для шнура живлення, щоб запобігти зміщенню чи вимкненню живлення станції через натягування кабелю.

Зарядження робота-пилососа

Розмістіть робота-пилосос на базовій станції, щоб їхні зарядні контакти повністю збіглися. Після цього пролунає звуковий сигнал.

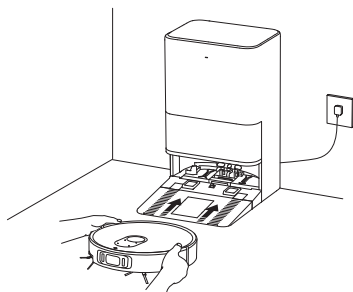


Примітки.

- Для забезпечення оптимальної роботи батареї перед першим використанням повністю зарядіть її.
- За недостатньої потужності робот-пилосос може не увімкнутися. В цьому разі вручну помістіть його безпосередньо на базову станцію для заряджання.
- Робот-пилосос автоматично увімкнеться після під'єднання до базової станції, і його не можна вимикати під час заряджання.
- Індикатори робота-пилососа й базової станції вимкнуться одночасно через 10 хв після повного заряджання робота-пилососа.

Наповнення водою резервуара для чистої води

Наповніть резервуар для чистої води до позначки максимального рівня.

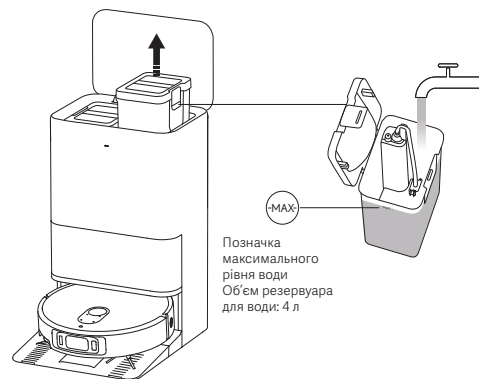

Примітки.

- Не наповнюйте водою вище за позначку максимального рівня води (MAX).
- Заборонено наповнювати резервуар для води гарячою водою, це може спричинити його деформацію.

Як використовувати

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home, завдяки чому можна керувати ним і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

- Для завантаження та встановлення програми відскануйте QR-код або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині додатків. Якщо програму вже встановлено, відразу відкрийте сторінку налаштування підключення.
- Щоб додати пристрій, відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть  у верхньому правому куті та дотримуйтеся інструкцій.



D2854EE4

Примітки.

- Робот-пилосос можна підключити за допомогою програми Xiaomi Home, і він сумісний з Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новішими версіями.
- Робот-пилосос підтримує тільки мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц. Мережі Wi-Fi із частотою 5 ГГц не підтримуються.
- Версію програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для актуальної версії програми.
- Після підключення робота-пилососа за допомогою програми Xiaomi Home, він підключається до мережі. Для відключення від мережі скиньте на пристрій налаштування Wi-Fi.
- Якщо робот-пилосос не зміг підключитися за допомогою програми Xiaomi Home, перевірте таке:
 - переконайтеся, що виконується підключення до мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц;
 - перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi;
 - переконайтеся, що програму Xiaomi Home оновлено до найновішої версії;
 - переконайтеся, що робот-пилосос перебуває в зоні з хорошим покриттям сигналу Wi-Fi. Тоді скиньте налаштування мережі Wi-Fi та знову підключіться до мережі.

Скидання Wi-Fi

Коли робот-пилосос увімкнено, натисніть  і  утримуйте впродовж 7 с кнопки, доки не почуєте голосове повідомлення. Налаштування Wi-Fi успішно скинуто, коли індикатор динамічно світиться помаранчевим кольором.

Примітка. При відключенні або зміні мережі потрібно скинути налаштування Wi-Fi робота-пилососа.

Увімкнення та вимкнення робота-пилососа.

- Натисніть і утримуйте кнопку  впродовж 3 с, щоб увімкнути робот-пилосос. Після цього почне світитися індикатор.
- Якщо робот-пилосос перебуває в режимі паузи і не заряджається, натисніть і утримуйте впродовж 3 с кнопку , щоб вимкнути його.

Примітка. Під час заряджання робот-пилосос автоматично вмикається, і його неможливо вимкнути.

Швидке створення карти

- Після першого підключення робота-пилососа до мережі дотримуйтеся інструкцій у програмі Xiaomi Home, щоб швидко створити карту. Робот-пилосос розпочне створювати карту, не виконуючи прибирання.
- Створення карти завершиться, коли робот-пилосос повернеться на базову станцію. Карту буде збережено автоматично.

Примітки.

- Перед створенням карти приборіть із підлоги дрібні предмети, відчиніть двері приміщень і заблокуйте ділянки, до яких не має потрапляти робот-пилосос.
- Під час створення карти не блокуйте, не переміщуйте та не переривайте роботу робота-пилососа, а також не змінюйте місце розташування базової станції.
- Після створення карти налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони там, де робот-пилосос може застрять або отримати пошкодження.
- Налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони там, де є килими з довгим ворсом або брахромом, щоб запобігти заплутуванню робота-пилососа.
- Перед вологим прибиранням налаштуйте віртуальні стіни або заборонені зони, щоб виключити килимові покриття запобігти їхньому намоканню.

Пауза

Під час роботи робота-пилососа натисніть на ньому будь-яку кнопку, щоб призупинити роботу натисніть кнопку .

Примітка. Радимо не піднімати й не пересувати робота-пилососа в режимі паузи. Це може спричинити помилки позиціонування, які можуть перешкодити поверненню робота-пилососа на зарядну док-станцію або призвести до втрати картографічних даних.

Режим сну

- Робот-пилосос автоматично переключиться в режим сну після паузи тривалістю понад 10 хв.
- У режимі сну індикатор робота-пилососа вимикається. Натисніть будь-яку кнопку на роботі-пилососі, щоб повернути його в активний режим.

Відновлення прибирання

Робот-пилосос автоматично повернеться на базову станцію для заряджання, коли рівень заряду батареї під час прибирання стане занадто низьким, а після заряджання відновить прибирання з того місця, де він зупинився.

Примітка. Робот-пилосос не відновить прибирання в режимі «Не турбувати» або після ручного заряджання.

Блокування від дітей

Натисніть і утримуйте впродовж 3 с кнопку  під час заряджання або паузи, щоб увімкнути або вимкнути функцію блокування від дітей.

Очищення губки

- Під час сухого й волого прибирання робот-пилосос автоматично повертається на базову станцію для очищення роликів губки, після чого відновлює роботу.
- Після завершення сухого й волого прибирання робот-пилосос автоматично повернеться на базову станцію для очищення роликів губки, після чого почне сушити губку й заряджатися.
- Коли робот-пилосос буде в режимі очування на базовій станції, в програмі Xiaomi Home виберіть «Очищення роликів губки», щоб почати очищення. Після його завершення базова станція автоматично почне сушіння губки й заряджання робота-пилососа.

Примітка. Очищення губки не виконуватиметься в разі збою живлення базової станції, якщо робот-пилосос не знаходиться на базовій станції, якщо резервуар для чистої води порожній, якщо резервуар для брудної води заповнено, або якщо резервуари для чистої чи брудної води встановлено неправильно.

Спорожнення відсіку для пилу

Базова станція почне автоматичне спорожнення пилозбірника, щойно робот-пилосос повернеться для заряджання після завершення прибирання.

Примітки.


- Автоматичне спорожнення пилозбірника не виконуватиметься, якщо робот-пилосос повернеться на базову станцію для очищення губки.
- Автоматичне спорожнення пилозбірника не виконуватиметься, якщо цю функцію вимкнено в програмі Xiaomi Home.
- Базова станція виконуватиме спорожнення пилозбірника з періодичністю, налаштованою в програмі Xiaomi Home.

Як використовувати

Запуск сухого й вологого прибирання

1. Початок прибирання

- Переконайтеся, що блок з роликів та інші потрібні деталі встановлено, а резервуар для чистої води заповнено водою.
- Виберіть у програмі Xiaomi Home режим сухого та вологого прибирання, а потім скористайтеся програмою Xiaomi Home або натисніть кнопку  на роботі-пилососі для початку прибирання.
- Після цього робот-пилосос почне роботу від базової станції, розрахує оптимальний маршрут прибирання та виконає завдання з прибирання відповідно до створеної карти.

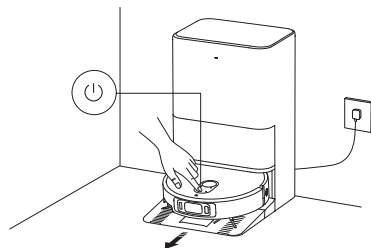


Примітки.

- Під час першого використання робота-пилососа радимо слідкувати за ним упродовж усього процесу, прибираючи будь-які предмети, які можуть завадити його роботі.
- Якщо є місця, де робот-пилосос може застрягти або подрпати поверхню меблів, ви можете налаштувати заборонені зони в програмі Xiaomi Home, щоб запобігти потраплянню в них робота-пилососа.
- Перед початком прибирання робот-пилосос змочує губку, тож треба трохи зачекати.
- Перед використанням робота-пилососа переконайтеся, що базову станцію під'єднано до джерела живлення, а робот-пилосос підключений до базової станції.
- Щоб гарантувати повернення робота-пилососа на базову станцію після завершення прибирання, радимо, щоб прибирання розпочиналося від базової станції. Не пересувайте базову станцію, резервуари для чистої та брудної води або пральну дошку під час прибирання.
- У програмі Xiaomi Home можна ввімкнути функцію очищення губки гарячою водою. Після ввімкнення не торкайтеся на базовій станції отвору для подавання води на губку, щоб уникнути опіків.

2. Автоматичне повернення для очищення губки під час прибирання

Під час прибирання робот-пилосос може автоматично повертатися на базову станцію, щоб очистити губку та додати води в резервуар для води після прибирання певної ділянки. Після цього робот-пилосос відновлює прибирання.

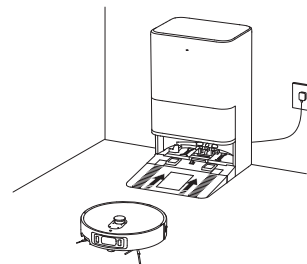


Як використовувати

Запуск сухого й вологого прибирання

3. Автоматичне спорожнення відсіку для пилу й очищення та сушіння губки

Коли робот-пилосос завершить прибирання та повернеться на базову станцію для заряджання, базова станція автоматично почне спорожнення відсіку для пилу, а потім — очищення й сушіння губки.

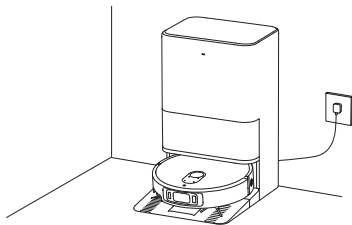


4. Очищення резервуару для брудної води

Після очищення й висушування губки вчасно очистіть резервуар для брудної води, щоб запобігти появі неприємного запаху.

Примітка. Щоб дізнатися про додаткові функції, перейдіть до програми Xiaomi Home. Наявність докладної інформації щодо кожної функції залежить від програми Xiaomi Home.

Відновлення заводських налаштувань

За допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте впродовж 3 секунд кнопку скидання, доки не почуєте голосове повідомлення. Налаштування робота-пилососа буде скинуто до заводських.

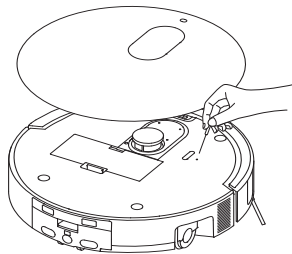

Примітки.

- У разі виникнення будь-яких несправностей спробуйте спочатку перезапустити робот-пилосос. Якщо після перезапуску проблема не зникає, відновіть заводські налаштування робота-пилососа.
- Якщо не вдалося відновити заводські налаштування, за допомогою тонкого загостреного предмета (наприклад, шпильки) натисніть і утримуйте кнопку скидання впродовж 10 секунд, щоб примусово вимкнути робот-пилосос і скинути його налаштування до заводських.

Догляд і технічне обслуговування

Частота очищення та заміни деталей

Деталі	Періодичність чищення	Частота заміни
Резервуар для брудної води	Рекомендовано очищати після кожного використання.	/
Щітка для автоматичного різання волосся	Очищати раз на 2 тижні	3–6 місяців (або в разі зношення)
Бічна щітка		
Фільтр пилозбірника		
Коліщатко	Очищати щомісяця	/
Телескопічний лазерний радар		
Структурований світловий датчик країв		
Модуль уникнення перешкод із потрібною ШІ-камерою		
Датчик падіння	Залежно від фактичних умов використання	/
Пилозбірник		
Отвір для автоматичного наповнення резервуара для чистої води		
Контакти для заряджання робота-пилососа		
Бампер		
Ультразвуковий датчик		
Отвір для самоочищення робота-пилососа		
Нижня поверхня робота-пилососа		
Напрямний паз для води		


Деталі	Періодичність чищення	Частота заміни
Роликоса губка	/	3–6 місяців (або в разі зношення)
Кришка щітки		
Резервуар для брудної води	Рекомендовано очищати після кожного використання.	/
Пральна дошка	Очищати раз на 1–2 тижні	/
Резервуар для чистої води	Очищати раз на 2 тижні	/
Базова станція	Залежно від фактичних умов використання	/
Контакти для заряджання на базовій станції		
Отвір для самоочищення базової станції		
Зона сигналу на базовій станції		
Модуль усунення запаху в резервуарі для брудної води	/	3–6 місяців
Одноразовий пакет		2,5 місяці (або коли його буде заповнено)

- Примітки.
- Періодичність заміни наведено лише для довідки. Якщо деталь пошкоджено, її слід негайно замінити, щоб забезпечити ефективне прибирання.
 - Перед переміщенням або транспортуванням робота-пилососа спорожніть резервуари для чистої та брудної води, щоб уникнути пошкодження робота-пилососа під час транспортування через витікання води.

Догляд і технічне обслуговування


Заміна одноразового пакета

1. Потягніть кришку відсіку пилозбірника назовні, щоб відкрити її. Витягніть одноразовий пакет, тримаючи його за ручку, і викиньте його.

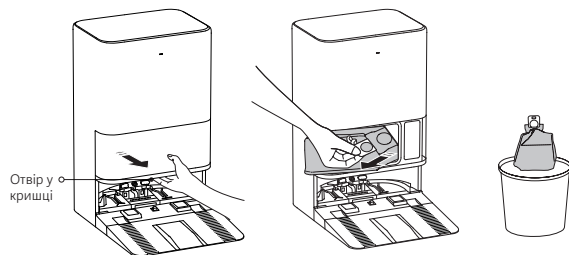


Примітка. Якщо потягнути ручку одноразового пакета, його буде запечатано задля запобігання випадковому випаданню пилу і сміття.

2. Сухою тканиною видаліть бруд, зокрема пил із фільтра. Установіть новий одноразовий пакет, як показано на рисунку, і вставте ручку одноразового пакета в паз.

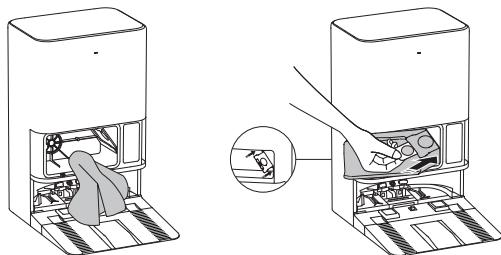


3. Установіть кришку відсіку пилозбірника, доки не почуєте клацання, переконайтеся, що її встановлено належним чином.

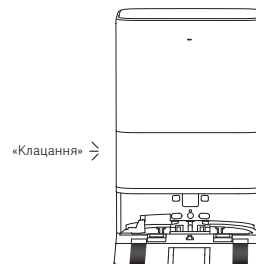

Очищення базової станції


М'якою сухою тканиною протріть на базовій станції контакти для заряджання, отвори для самоочищення та зону сигналу.

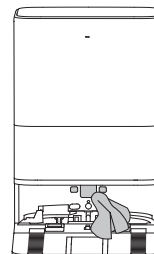


Догляд і технічне обслуговування

Очищення резервуарів для чистої та брудної води

1. Щоб запобігти появі неприємного запаху та плісняви, після очищення губки одразу вийміть і очистьте резервуар для брудної води. Радимо очищати резервуар для чистої води кожні два тижні.

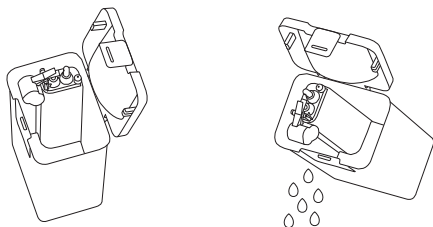


2. Промийте резервуари чистою водою, а потім насухо витріть зовнішню частину резервуарів для води, перш ніж знову вставити їх у базову станцію.

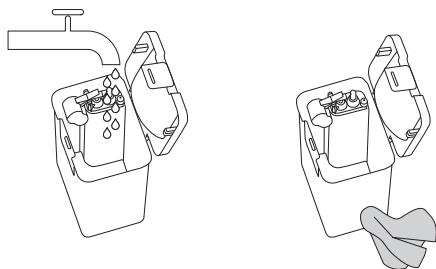


Примітка. Поплавки в резервуарах для чистої та брудної води — це рухомі деталі. Не кладайте надмірних зусиль під час чищення резервуарів для води, щоб уникнути пошкодження.

Очищення пральної дошки

1. Витягніть пральну дошку разом із її фільтром і промийте їх під краном за допомогою щітки.

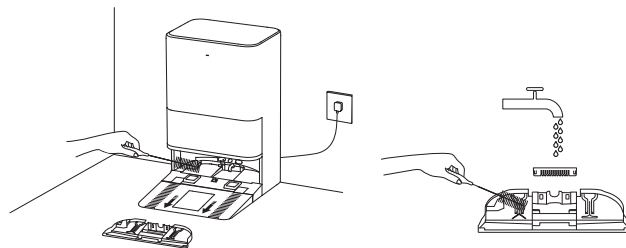

2. Сухою ганчіркою витріть насухо пральну дошку разом із її фільтром, а потім вставте їх назад у базову станцію. Переконайтеся, що шланг для брудної води базової станції знаходиться в пазу пральної дошки (як показано на рисунку), щоб він не підіймався та не перешкодив нормальному використанню.

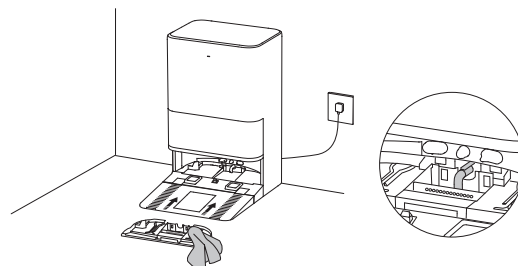


Примітка. Не нахиляйте базову станцію під час щоденного використання або очищення. Якщо вода збирається в пральній дошці, рекомендуємо витирати її насухо ганчіркою.

Догляд і технічне обслуговування

Очищення датчиків і контактів для заряджання

Використовуйте м'яку суху тканину для очищення всіх датчиків і контактів для заряджання на роботі-пилососі:

- телескопічний лазерний радар і датчик виявлення зон із малою висотою у верхній частині робота-пилососа;
- бампер і модуль уникнення перешкод із потрійною ШІ-камерою в передній частині робота-пилососа;
- структурований світловий датчик країв збоку робота-пилососа;
- контакти для заряджання в задній частині робота-пилососа;
- датчики падіння та ультразвуковий датчик на нижній поверхні робота-пилососа.

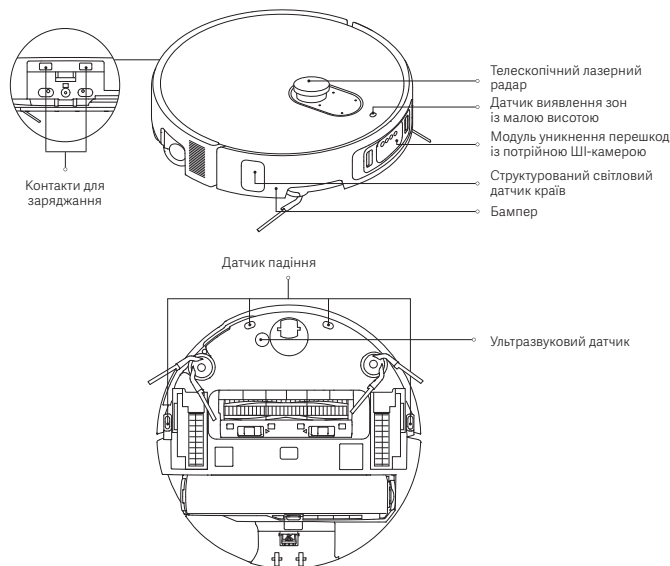


Примітка. Не використовуйте мийні засоби, аерозольні очисники чи інші хімічні продукти для очищення датчиків і контактів для заряджання.

Очищення щітки для автоматичного різання волосся

1. Переверніть робот-пилосос і стисніть дві кнопки розблокування кришки щітки, щоб зняти її.
 2. Зніміть щітку й знімну торцеву кришку щітки.
 3. За допомогою відповідних інструментів очистьте обидва кінці щітки й проміжки між зубцями гребінця.
 4. Після очищення встановіть на місце знімну торцеву кришку, щітку й кришку щітки у відповідному порядку.
- Кришка щітки встановлена на місце, коли почуєте клацання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Якщо в щітці заплуталося забагато волосся або воно заплуталося сильно, не витягуйте його силоміць, оскільки це може пошкодити щітку.

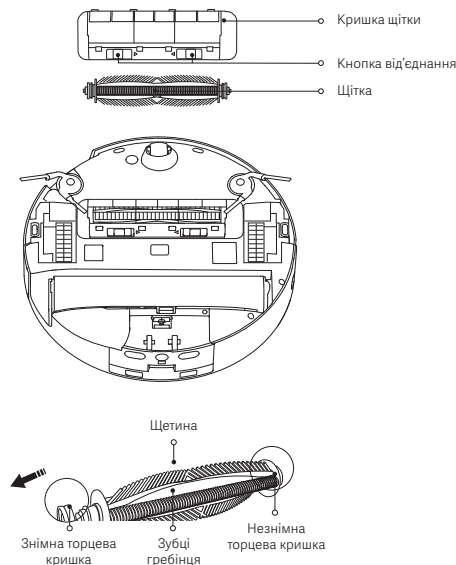


Примітка. Якщо у щітці для автоматичного різання волосся заплуталися волосся, перевірте, чи заповнені пилозбірник і одноразовий пакет. Якщо так, очистьте пилозбірник і своєчасно замініть одноразовий пакет, щоб забезпечити нормальну роботу функції автоматичного скидання сміття.


Догляд і технічне обслуговування

Очищення пилозбірника й фільтра пилозбірника


1. Відкрийте верхню кришку робота-пилососа, натисніть кнопку від'єднання пилозбірника, потягніть угору та витягніть його із робота-пилососа.

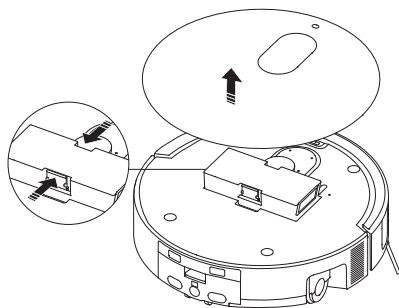

2. Відкрийте кришку пилозбірника й вийміть фільтр. За потреби сполосніть пилозбірник.

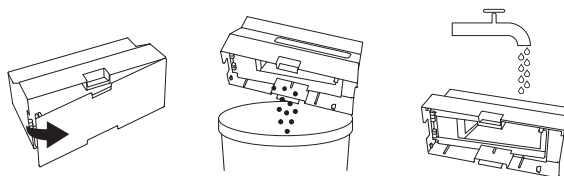


3. Обережно постукайте по корпусу фільтра пилозбірника, щоб прибрати пил, або промийте фільтр водопровідною водою.

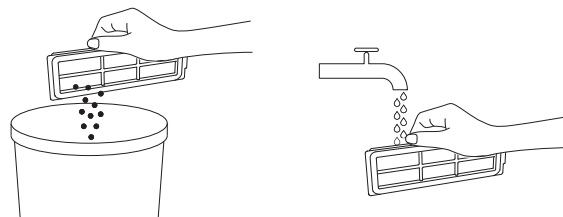

Примітки.

- Не намагайтеся чистити фільтр пилозбірника щіткою або пальцями.
- Не радимо часто промивати фільтр пилозбірника, оскільки це може спричинити його пошкодження.
- Для очищення пилозбірника та його фільтра використовуйте лише чисту воду. Не використовуйте мийні засоби.


4. Перед установленням пилозбірника та його фільтра на місце дочекайтеся їхнього повного висушування.

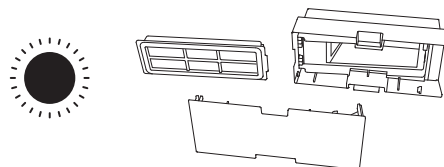

Догляд і технічне обслуговування


Очищення резервуара для брудної води

1. Натисніть кнопку від'єднання резервуара для брудної води, щоб вийняти його.
2. Відкрийте кришку резервуара, зніміть фільтр і промийте його чистою водою.
3. Установіть фільтр на місце, зачиніть кришку резервуара, витріть залишки води й установіть його назад у робот-пилосос.

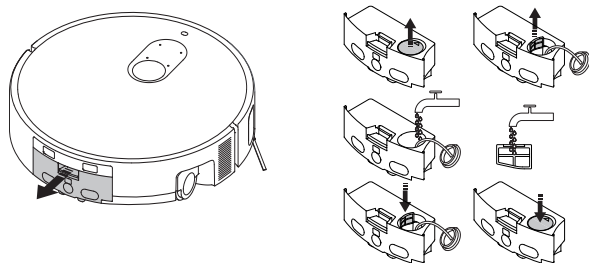


Очищення бічних щіток

1. Переверніть робот-пилосос догори дном, потягніть бічні щітки вгору, щоб вийняти, а потім очистьте їх.
2. Після очищення встановіть дві бічні щітки у відповідні положення згідно з їхніми кольорами й позначками «L» та «R», доки не почуєте звук клацання. Це означає, що їх встановлено на місце.

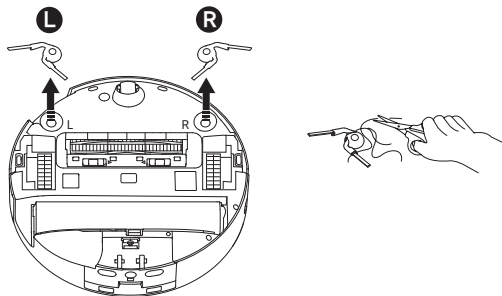

Очищення коліщатка

1. Переверніть робот-пилосос і відповідними інструментами витягніть коліщатко.
2. Видаліть із коліщатка й осі волосся, бруд та інше сміття.
3. Після очищення встановіть коліщатко на місце й натисніть, щоб зафіксувати його.

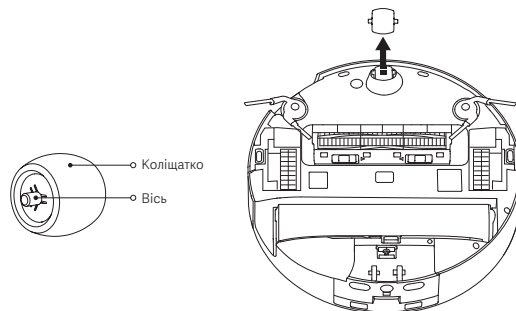


Примітки.

- Якщо потрібно, за допомогою інструмента, наприклад невеликої викрутки, обережно виштовхайте вісь із коліщатка й очистьте її.
- Після висушування повітрям коліщатко можна промити водопровідною водою та встановити на місце.

Догляд і технічне обслуговування


Заміна роликової губки

Зніміть стару роликову губку з тримача й установіть нову, доки не почуєте клацання. Переконайтеся, що її зафіксовано належним чином.

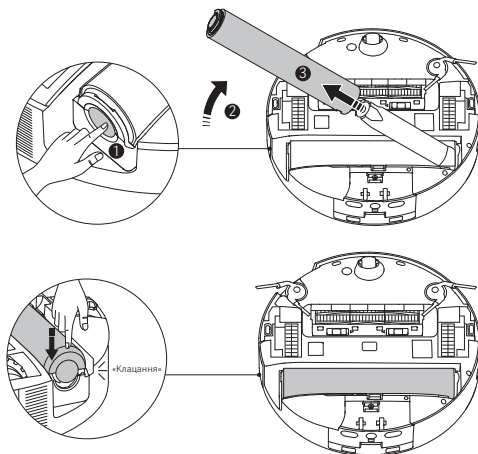


Очищення напрямного пазу для води

1. Підніміть роликову губку, посуньте вперед і зніміть фіксатор для розблокування напрямного пазу для води.

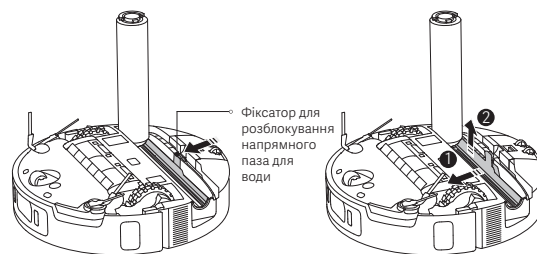

2. Ретельно промийте напрямний паз для води водопровідною водою, насухо витріть його, а потім установіть його назад, доки не почуєте клацання. Це свідчить про правильне встановлення.

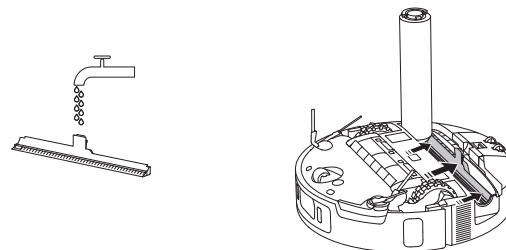

Технічне обслуговування батареї

Робот-пилосос містить високопродуктивний літій-іонний батарейний блок. Під час щоденного використання його потрібно достатньою мірою заряджати, щоб забезпечити оптимальну продуктивність батареї.

Примітка. Якщо робот-пилосос не використовується впродовж тривалого часу, вимкніть його та зберігайте. Щоб уникнути пошкодження через надмірне розрядження, робот-пилосос слід заряджати принаймні раз на три місяці.

Поширені проблеми

Проблеми	Можливі причини та рішення
Робот-пилосос не зміг ані ввімкнутися, ані почати прибирання	Низький рівень заряду батареї. Правильно розмістіть робот-пилосос на базовій станції, щоб зарядити його, а потім спробуйте ще раз.
Робот-пилосос не зміг повернутися на зарядну док-станцію	- Наволло базової станції занадто багато перешкод. Розташуйте базову станцію в більш доступному місці. - Робот-пилосос перебуває занадто далеко від базової станції. Перемістіть його ближче до базової станції та повторіть спробу. - Робот-пилосос не зміг визначити положення базової станції. Встановіть робот-пилосос назад на базову станцію для заряджання. - Базову станцію потрібно розмістити на рівній поверхні. - Переконайтеся, що робот-пилосос розпочинає прибирання від базової станції. - Переконайтеся, що індикатор базової станції світиться білим.
Траєкторія руху робота-пилососа містить помилку	Вимкніть робот-пилосос і потім перезавантажіть його. Очистьте нижню поверхню робота-пилососа й коліщатка.
Робот-пилосос видає незвичні звуки під час прибирання	Сторонній предмет міг потрапити в щітку, бічні щітки, роликову губку, коліщатко або основні колеса. Вимкніть робот-пилосос і витягніть сторонній предмет, якщо він є.
Робот-пилосос неефективно прибирає або залишає пил після себе	- Пилосбірник заповнено, очистьте його. - Якщо одноразовий пакет заповнено, замініть його. - Фільтр пилосбірника забитий, очистьте або замініть його. - У щітку потрапив сторонній предмет, очистьте щітку. - Кришка щітки зношена, замініть її.
Робот-пилосос перебуває в режимі офлайн або не може підключитися до програми Xiaomi Home	- Сигнал Wi-Fi слабкий. Переконайтеся, що робот-пилосос і базова станція знаходяться в зоні з потужним сигналом Wi-Fi. - Помилка підключення Wi-Fi. Скиньте налаштування Wi-Fi робота-пилососа й завантажте останню версію програми Xiaomi Home, а потім спробуйте підключитися знову. - Переконайтеся, що виконується підключення до мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц.
Робот-пилосос не зміг відновити прибирання	Переконайтеся, що на роботі-пилососі не активовано режим режим «Не турбувати», який не дасть йому змогу відновити прибирання. Прибирання не відновиться, якщо ви натиснете  на роботі-пилососі або натиснете  в програмі Xiaomi Home або якщо робот-пилосос було встановлено на базову станцію вручну.

Проблеми	Можливі причини та рішення
Робот-пилосос не заряджається	- Переконайтеся, що наволло базової станції достатньо вільного місця, а на контактах для заряджання базової станції немає пилу й іншого бруду. - Температура навколишнього середовища знизька або зависока. Використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища від 0 °C до 40 °C. - Поганий контакт. Очистьте контакти для заряджання на базовій станції та роботі-пилососі. - Переконайтеся, що індикатор базової станції світиться білим. - Під час ручного встановлення робота-пилососа на місце переконайтеся, що він правильно розташований і перейшов у режим заряджання.
Не виконується заплановане прибирання	- Переконайтеся, що робот-пилосос підключений до мережі. Інакше він не зможе синхронізувати час і виконати заплановане прибирання. - Переконайтеся, що на роботі-пилососі не активовано режим «Не турбувати». Режим «Не турбувати» не дає роботу-пилососу змогу виконати заплановане прибирання.
Губки не очищуються	- Недостатньо води в резервуарі для чистої води. Наповніть його чистою водою. - Резервуар для брудної води заповнено. Вилийте брудну воду, очистьте резервуар для брудної води. - Рівень води в пральній дошці занадто високий. Своєчасно злийте воду й переконайтеся, що фільтр пральної дошки встановлено на місце. - Резервуар для брудної води не встановлено або встановлено неправильно. Перевірте й установіть його на місце. - Напрямний паз для води не встановлено або встановлено неправильно. Перевірте й установіть його на місце.
Після вологого прибирання залишаються великі плями від води	- Засмічено напрямний паз для води. Своєчасно очистьте його й установіть на місце. - Резервуар для брудної води повний. Своєчасно очистьте його й фільтр, а також переконайтеся, що кришку резервуара для брудної води встановлено на місце. - Вчасно замінійте роликову губку.
Рівень води в пральній дошці високий	- Переконайтеся, що резервуар для брудної води встановлено на місце. - Переконайтеся, що кришку резервуара для води надійно закрито. - Не використовуйте мийні засоби, не схвалені виробником. - Очистьте фільтр пральної дошки й установіть його на місце.
Роликова губкане обертається	- Роликову губку не встановлено на місце. - У роликову губку потрапив сторонній предмет.
Низька швидкість подавання води або незадовільний результат прибирання	- Очистьте отвір для зливання води з відсіку для роликової насадки. - Збільште швидкість подавання води в програмі Xiaomi Home.

Вирішення проблем

Сповіщення про помилку	Можливі причини та рішення
Протріть датчики падіння та перемістіть робот-пилосос на нове місце, щоб почати роботу	Можливо, частина робота-пилососа не торкається землі. Переставте робот-пилосос і перезапустіть його. Крім того, ця помилка може виникнути, якщо датчик падіння брудний. Витріть бруд із датчика падіння.
Помилка бампера. Перевірте, чи може бампер належним чином амортизувати	Бампер заблоковано. Акуратно постукайте по ньому кілька разів, щоб витрусити сторонні предмети. Якщо сторонніх предметів немає, перемістіть робот-пилосос і повторіть спробу.
Робот-пилосос нахилений, перемістіть його в інше місце й увімкніть його там	Робот-пилосос виявив надмірний нахил. Розмістіть його на рівній поверхні й перезавантажте.
Маршрут прибирання заблоковано, приборіть навколишні перешкоди	Можливо, робот-пилосос застряг або його заблоковано. Усуньте перешкоди навколо нього.
Установіть пилосбірник	Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача, щоб установити на місце пилосбірник і фільтр, і переконайтеся, що їх зафіксовано належним чином.

Сповіщення про помилку	Можливі причини та рішення
Високий рівень води в пральній дошці, спорожніть її перед використанням	Перевірте й очистьте пральну дошку.
Установіть одноразовий пакет	Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача, щоб установити на місце одноразовий пакет, і переконайтеся, що його зафіксовано належним чином.
Резервуар для чистої води не встановлено або в ньому недостатньо води	Наповніть резервуар для чистої води й установіть його на місце.
Резервуар для брудної води не встановлено, або він заповнений	Своєчасно випорожніть і очистьте резервуар для брудної води, а потім установіть його на місце. Переконайтеся, що його встановлено належним чином.
Установіть резервуар для брудної води	Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача, щоб установити на місце резервуар для брудної води, і переконайтеся, що його зафіксовано належним чином.
Установіть роликову губку	Дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача, щоб правильно встановити на місце роликову губку.

Характеристики

Робот-пилосос

Назва	Робот-пилосос
Модель	PV21GL
Розміри виробу	Ф 350 × 90 мм (з опущеним униз телескопічним лазерним радаром)
Вага нетто	15,00 кг
Номинальна потужність	70 Вт
Номинальна напруга	14,4 В ^{***}
Напруга заряджання	20 В ^{***}
Час заряджання	4,5 год
Ємність батареї	4800 мА·год (номинальна ємність) 5200 мА·год (типова ємність)
Сумісність	Android™ 8.0 та iOS 14.0 або новіші версії
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 ГГц, BLE 5.2
Робоча частота	2400–2483,5 МГц
Максимальна вихідна потужність	< 20 дБм
Споживання енергії	Режим очікування: ≤ 0,5 Вт Мережевий режим очікування: ≤ 2,0 Вт
Час до виконання умови	Режим очікування: ≤ 20 хв Мережевий режим очікування: ≤ 20 хв

Базова станція

Модель	PV21-JZEU
Розміри виробу	470 × 360 × 582 мм (з пандусом док-станції) 289 × 360 × 582 мм (без пандуса док-станції)
Номинальний вхід	220–240 В~, 50/60 Гц
Номинальна вихідна потужність	20 В=2 А
Номинальна вхідна потужність (під час очищення пилосбірника)	650 Вт
Номинальна вхідна потужність (під час прибирання гарячою водою)	1200 Вт
Номинальна вхідна потужність (під час сушіння та заряджання)	120 Вт
Споживання енергії	Режим очікування: ≤ 0,5 Вт
Час до виконання умови	Режим очікування: ≤ 20 хв

Примітки.

- За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше ніж 20 см.
- Номинальна вхідна потужність (під час прибирання гарячою водою) — це типове значення за температури води 15 °С.
- Номинальна вхідна потужність (під час сушіння та заряджання) визначається відповідно до значення потужності за повного навантаження.