

Інструкції з безпеки

Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку.
- Дітям заборонено гратися з приладом.
- а також без нагляду здійснювати його очищення й користуватись технічне обслуговування.
- Прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Приладом можна користуватися лише з блоком живлення, що міститься в комплекті.
- Цей продукт призначений виключно для використання в приміщенні; його заборонено використовувати та встановлювати на відкритому повітрі, у промислових або комерційних приміщеннях.
- Не заряджайте й не зберігайте продукт поблизу джерел тепла та у вологих місцях, наприклад біля батареї опалення, на кухні чи у ванній кімнаті.
- Не торкайтесь штекера або будь-якої електричної частини мокрим руками.
- Використовуйте лише офіційно затверджені запасні частини.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням пристрою необхідно вийняти перемикач з гнізда.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, перед використанням перевірте адаптер живлення на предмет пошкодження. Не використовуйте продукт, якщо адаптер живлення пошкоджений.
- Не закривайте вхідний і вихідний отвори для повітря, щоб запобігти пошкодженню продукту внаслідок перегрівання.
- Не кладіть жодних предметів на отвори пилюсоса.
- Не використовуйте пристрій, якщо будь-який його аксесуар пошкоджено або встановлено неправильно.
- Піднімаючи або переносючи продукт, переконайтеся, що він вимкнений, інакше існує ризик травмування.
- Під час використання продукту тримайте його рухоми частини, наприклад щітку-насадку, подаль від людей і домашніх тварин.
- Не використовуйте цей продукт для прибирання рідін або мокрого сміття.
- Використовуючи продукт для чищення сходів, обов'язково звертайте увагу на особисту безпеку.
- Не використовуйте продукт для прибирання дрібного пилу, такого як гіпскартонний пил або камінний піпіль.
- Не використовуйте продукт для збирання матеріалів, які можуть горіти чи тліти, як-от вугілля, недопалки або сірники.
- Не використовуйте продукт для прибирання гострих або твердих предметів, як-от скло, цвяхи, гвинти або монети.
- Не використовуйте продукт для прибирання масних, липких або пігментованих плям, як-от крем для взуття, фарба або пігменти.
- Не використовуйте продукт для прибирання легкозаймистих або вибухонебезпечних рідін, як-от бензин, або будь-яких токсичних розчинів, як-от хлорний відбілювач, аміак або засіб для очищення стінок.
- Не використовуйте продукт для прибирання тонера або чорнил, що використовується в лазерних принтерах або копіювальних апаратах, оскільки це може спричинити пожежу або вибух.
- Не спірайте продукт на нестійкі предмети, як-от стільці або столи, оскільки він може впасти та спричинити пошкодження або травму.
- Не занурюйте продукт або будь-які його аксесуари у воду чи іншу рідину для очищення. Після очищення або технічного обслуговування продукту переконайтеся, що всі його частини повністю висохли перед повторним установленням і використанням.
- Не використовуйте продукт, якщо будь-який з його отворів заблоковано. Регулярно очищуйте пристрій від пилу, ворснок, волосся чи іншого сміття. Якщо цього не робити, потік повітря стане слабшим.

- Якщо продукт вийшов із ладу (наприклад, перегрівання, поява дивних звуків чи запаху або зниження потужності всмоктування), рекомендуємо звернутися до офіційного відділу післяпродажного обслуговування та не намагатися ремонтувати його самостійно.
- Продукт має ремонтувати лише відділ післяпродажного обслуговування, щоб гарантувати безпеку під час його використання.
- Якщо перемикач пошкоджено, для уникнення небезпеки його заміну має здійснити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст.
- Заміну батареї цього приладу має здійснювати лише спеціаліст.
- Заряджайте при температурі навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C, суворо дотримуючись інструкцій, наведених у посібнику користувача. В іншому випадку це може призвести до пошкодження акумулятора.
- Використовуйте цей продукт лише згідно з посібником користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути спричинені внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Користувачам не потрібно перемикати частоту живлення між 50 Гц і 60 Гц. Цей продукт сумісний як з частотою 50 Гц, так і з частотою 60 Гц.

Попередження про пожежну небезпеку:

Не наносьте жодних ароматизаторів на фільтри пилюсоса для попереднього очищення та доочищення. Відомо, що ці продукти містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть спричинити загоряння продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Ризик затягування в ручну насадку за обертними деталями. Під час використання тримайте одяг, волосся, пальці та прикраси подаль від пристрою. Перед чищенням або технічним обслуговуванням обертних деталей вимкніть пристрій та від'єднайте його від джерела живлення.
- Не використовуйте неперезаряджувані акумулятори.
- Для заряджання батареї використовуйте лише комплектний знімний адаптер живлення GC32-310100-2A.



Призначено для використання тільки в приміщенні



Ознайомтеся з інструкцією перед початком використання

Інформація про відповідність вимогам



Декларація про відповідність директивам ЄС


Ми, компанія Саємі Коммунікейшнс Ко., Лтд., заявляємо, що це обладнання відповідає застосованим директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст Декларації про відповідність директивам ЄС наведено за посиланням: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання
Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), яке слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, відпрацьоване обладнання потрібно здавати для подальшої переробки до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору звертайтеся до компанії, що їх встановлює, або до місцевих органів влади.

Опис продукту

Пилосос

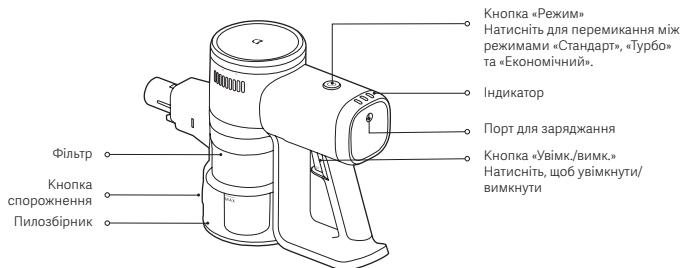


Список аксесуарів

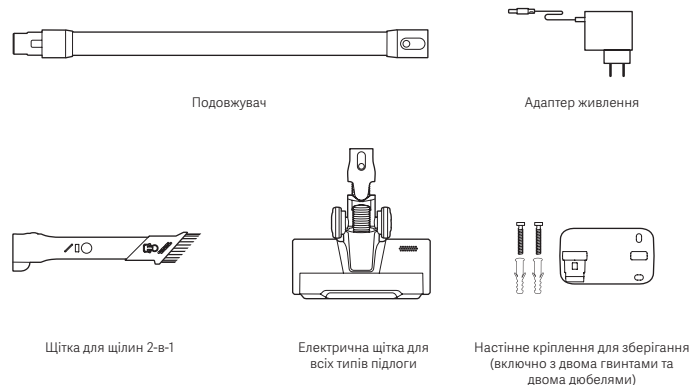

Примітка. Зображення виробу, аксесуарів та інтерфейсу користувача, наведені в цьому посібнику, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.


Як установити

Установлення аксесуарів на пилосос

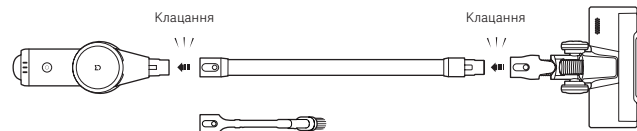


Установлення настінного кріплення для зберігання

- Виберіть прохідне та сухе місце з електричною розеткою, розташованою поблизу. До встановлення переконайтеся в тому, що в стіні безпосередньо за місцем установлення кріплення немає дротів або труб.
- Рекомендована відстань між нижньою частиною настінного кріплення для зберігання та землею становить 115 см.
- Утримуючи настінне кріплення для зберігання у вихідному положенні, нанесіть позначки на стіні відповідно до отворів на кріпленні.
- Використовуйте електродріль зі свердлом діаметром 6 мм, щоб просвердлити отвір глибиною приблизно 30 мм у кожному позначеному місці, а тоді вставте дюбель у кожен отвір.
- Зіставте отвори для гвинтів на настінному кріпленні для зберігання з отворами на стіні, потім за допомогою гвинтів із комплекту кріплення закріпіть кронштейн на стіні.

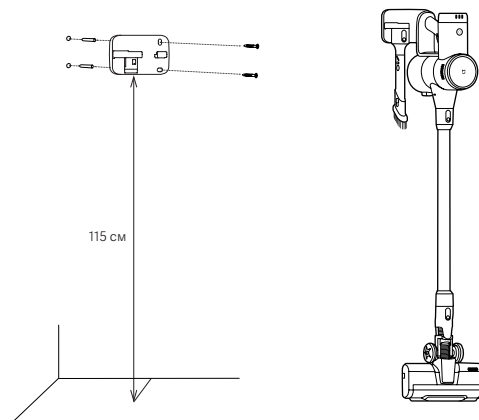

Заряджання

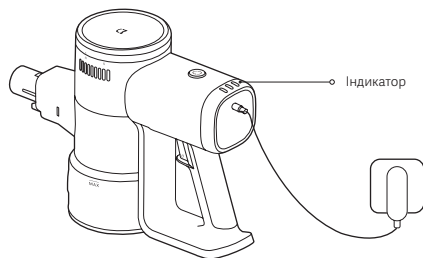

Примітки.

- Перед першим використанням пилососа повністю зарядьте його. Це займає приблизно 4 години.
- Пилососом не можна користуватися під час заряджання.
- Якщо пилосос повністю заряджений, індикатор вимкнеться через 20 секунд.
- Сухе прибирання в турборежим протягом тривалого періоду призведе до перегріву акумулятора, що може збільшити час заряджання. Перш ніж заряджати пилосос, рекомендується охолоджувати його впродовж 30 хвилин.
- Якщо індикатор сигналізує про помилку, зверніться до розділу з усунення несправностей, щоб вирішити цю проблему.

Стан індикатора

- Не світиться ● Блімає червоним ● Світиться червоним ● Плавно миготить білим ○ Світиться білим

Заряджання

- ● ● Рівень заряду акумулятора < 33%
○ ○ ● 66% ≤ рівень заряду акумулятора < 100%

- ● ● 33% ≤ рівень заряду акумулятора < 66%
○ ○ ○ Повністю заряджено

Працює (економічний режим)

- ● ● Рівень заряду акумулятора ≥ 5%
● ● ● Акумулятор розряджений

- ● ● Рівень заряду акумулятора < 5%

Працює (стандартний режим)

- ○ ● Рівень заряду акумулятора ≥ 5%
● ● ● Акумулятор розряджений

- ● ● Рівень заряду акумулятора < 5%

Працює (турбо режим)


- ○ ○ Рівень заряду акумулятора ≥ 5%
● ● ● Акумулятор розряджений

- ● ● Рівень заряду акумулятора < 5%

Як використовувати



Електрична щітка для всіх типів підлоги

Підходить для чищення мармуру, паркету та килимів із коротким ворсом.

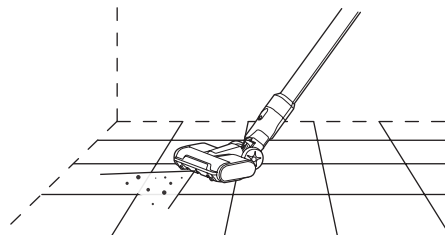

Щітка для щілин 2-в-1

Підходить для чищення щілин у кутах, диванах та салонах автомобілів.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Щоб уникнути небезпеки, не зберігайте пилосос під прямими сонячними променями або в салоні автомобіля влітку при високих температурах.

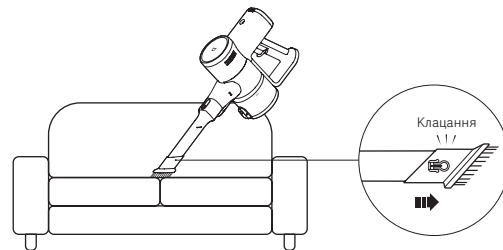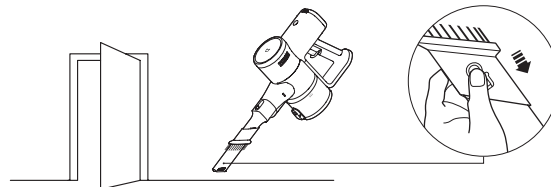

Догляд і технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

- Перед доглядом і технічним обслуговуванням від'єднайте пилосос від адаптера живлення та переконайтеся, що його вимкнено.
- Завжди використовуйте оригінальні запчастини для забезпечення нормальної роботи та збереження дійсності гарантії.
- Якщо фільтр, фільтр попереднього очищення, фільтр доочищення, подовжувач або щітка для щілин 2-в-1 заблоковані, пилосос припинить працювати. Вимкніть пристрій і очистьте його, перш ніж використовувати знову.
- До чищення зніміть щітку-насадку з пилососа, щоб запобігти випадковому ввімкненню пилососа, що може спричинити травмування.
- Якщо пилосос не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його та від'єднайте від адаптера живлення. Зберігайте пилосос у прохолодному середовищі з низькою вологістю подалі від прямих сонячних променів.
- Заряджайте пилосос принаймні раз на три місяці, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Очищення пилососа

Протирайте пилосос м'якою сухою тканиною.




Очищення пилосбірника

Ефективність прибирання знизиться, якщо пилосбірник заповнений до позначки MAX, а пилосос продовжує працювати. Перед використанням якнайшвидше очистьте пилосбірник.


Очищення від пилу. Тримавши пилосбірник над сміттовим відром, натисніть кнопку спорожнення, щоб висипати пил.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Перш ніж очищувати пилосбірник, переконайтеся, що адаптер живлення відключено від мережі, пилосос вимкнено, а подовжувач знято.

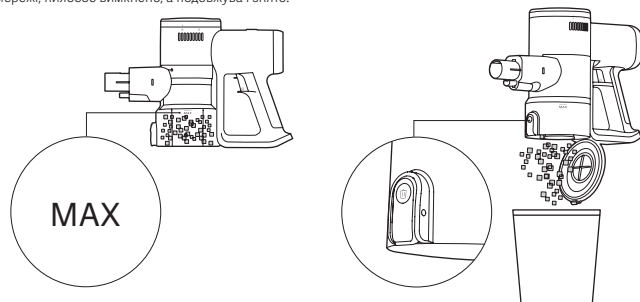


Очищення блока фільтра


1. Натисніть кнопку спорожнення, щоб відкрити кришку пилосбірника, поверніть фільтр у напрямку, показаному на рисунку, щоб вийняти його, потім зніміть фільтр попереднього очищення.

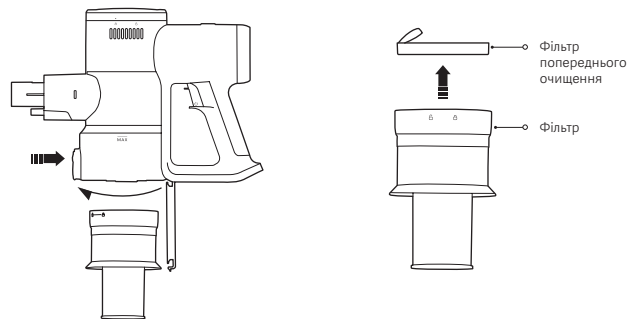

2. Щоб зняти фільтр доочищення, поверніть його в напрямку, показаному на рисунку.

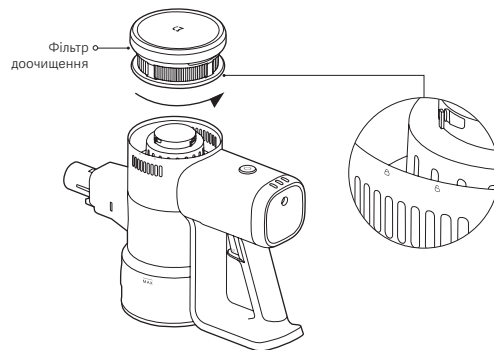

- Промийте фільтр доочищення, фільтр і фільтр попереднього очищення під водопровідною водою, доки вони не стануть чистими. Після промивання повністю висушіть їх на повітрі протягом щонайменше 24 години.
 - Рекомендується замінювати фільтр попереднього очищення кожні 3–6 місяців залежно від інтенсивності використання.
 - Рекомендується замінювати фільтр доочищення кожні 6–12 місяців залежно від інтенсивності використання.

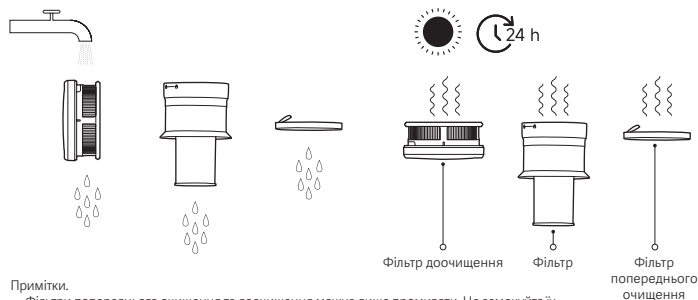


Примітки.


- Фільтри попереднього очищення та доочищення можна лише промивати. Не замочуйте їх.
- Під час очищення фільтра доочищення кілька разів промийте його та злегка постукайте по краю, щоб видалити пил і сміття, поки він не стане чистим.
- Не очищуйте фільтри попереднього очищення та доочищення руками, щіткою або гострим предметом, щоб не пошкодити їх.
- Якщо після очищення фільтрів попереднього очищення та доочищення потужність всмоктування все ще значно знижена, можна спробувати придбати сумісний комплект оригінальних запасних фільтрів доочищення.

Очищення електричної щітки для підлоги


- Покладіть щітку доріг дном і натисніть кнопку від'єднання роликів щітки, щоб розблокувати фіксатор, після чого зніміть ролик щітки.

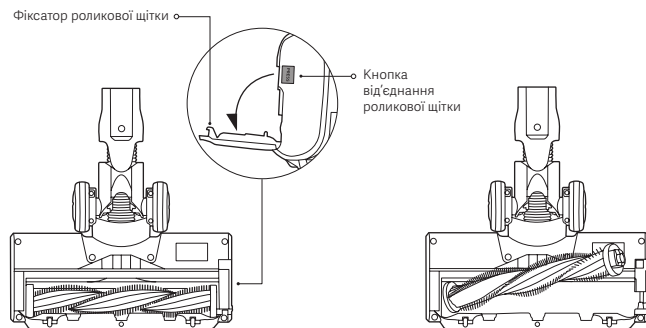

- Витріть пил з отвору всмоктування та прозорі кришки сухою тканиною або паперовим рушником. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не очищайте електричну щітку для підлоги водою, оскільки вона має вбудований двигун.

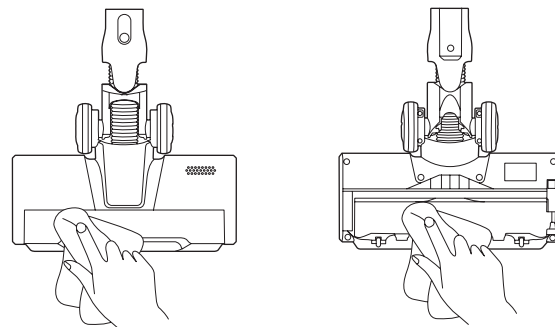

- Установіть ролик щітки на своє місце, переконавшись, що вона розташована правильно, і натисніть на фіксатор, щоб зафіксувати її.

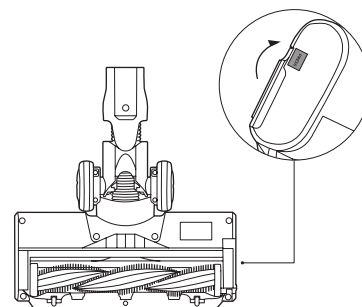


Поширена проблема

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Пилосос не працює.	Акумулятор розряджений.	Зарядіть пилосос перед використанням.
	Закупорено всмоктувальний отвір, повітропровід або фільтри попереднього очищення та доочищення.	Перевірте та очистьте негайно.
	Фільтр, фільтр попереднього очищення або фільтр доочищення не встановлені на місці.	Перевірте та встановіть на місце.
	Спрацював температурний захист акумулятора.	Повторіть спробу, коли температура акумулятора нормалізується.
Зменшена потужність всмоктування.	Пилозбірник заповнено або фільтр попереднього очищення чи фільтр доочищення заблоковані.	Перевірте та очистьте негайно.
	Щітка-насадка закупорена.	Очистьте щітку-насадку.
Низький рівень заряду акумулятора.	Акумулятор не повністю заряджений.	Зарядіть пилосос перед використанням.
	Пилозбірник заповнено або фільтр попереднього очищення чи фільтр доочищення заблоковані.	Перевірте та очистьте негайно.
	Щітка-насадка закупорена.	Очистьте щітку-насадку.
Роликова щітка не обертається.	У роликовій щітці застрягли сторонні предмети.	Видаліть усі сторонні предмети, а потім відновіть використання.
	Спрацював захист двигуна щітки від високої температури.	Перш ніж використовувати, зачекайте, доки температура двигуна щітки нормалізується.
	Забруднилися провідні контакти.	Протріть провідні контакти м'якою сухою тканиною та повторіть спробу.
Пилосос не заряджається.	Адаптер живлення, що використовується, не є оригінальним.	Для заряджання пилососа використовуйте лише оригінальний адаптер живлення.
Повільно заряджається акумулятор.	Спрацював температурний захист акумулятора.	Повторіть спробу, коли температура акумулятора нормалізується.

Примітка. Якщо наведені вище рішення не допомогли вирішити проблему, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Вирішення проблем

Якщо пилосос не працює належним чином, індикатор блиматиме, що свідчить про помилку. Перегляньте наведену нижче таблицю для вирішення проблем.

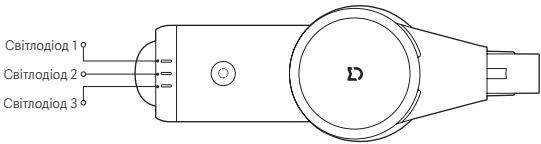

Сповіщення про помилку	Можлива причина	Рішення
Світлодіод 1 по черзі блимає червоним і білим.	Заблоковано повітровід	Перевірте та очистьте пилозбірник, фільтр, фільтр попереднього очищення, фільтр доочищення, подовжувач або щітку-насадку.
Світлодіод 2 по черзі блимає червоним і білим.	Роликова щітка заплутана	Перевірте та очистьте щітку-насадку.
Світлодіод 3 по черзі блимає червоним і білим.	Помилка через температуру акумулятора	Повторіть спробу, коли температура акумулятора нормалізується.
	Адаптер живлення, що використовується, не є оригінальним.	Для заряджання пилососа використовуйте лише оригінальний адаптер живлення.
Світлодіоди 1, 2 і 3 по черзі світяться червоним кольором у циклічному режимі.	Інші помилки	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Характеристики

Пилосос Mijia Vacuum Cleaner 4 C		
Назва: Бездротовий пилосос	Модель: F205	Номинальна потужність: 400 Вт
Номинальна напруга: 25,9 В	Напруга заряджання: 31 В	Вага нетто: 2,71 кг
Споживання енергії: у режимі вимкнення ≤ 0,5 Вт	Час до виконання умови: у режимі вимкнення ≤ 20 хв	
Електрична щітка для всіх типів підлоги		
Модель: F205-ZMDS	Номинальна потужність: 15 Вт	Номинальна напруга: 22,2 В
Адаптер живлення		
Виробник: Foshan Shunde Guanyuda Power Supply Co., Ltd.		
Модель: GC32-310100-2A	Номинальний вхід: 100–240 В ~ 50/60 Гц 1,0 А	Номинальна вихідна потужність: 31,0 В 1,0 А, 31,0 Вт
Середній ККД активного режиму: > 87%	Ефективність за невеликого навантаження (10%): > 80%	Споживання енергії в режимі очікування: < 0,088 Вт

Захист довкілля

Цей продукт містить літій-іонний акумулятор, у складі якого є хімічні речовини, що можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією цього продукту вийміть акумулятор та здайте його до спеціалізованого пункту утилізації.

- Перед утилізацією продукту акумулятор необхідно вийняти.
- Перш ніж виймати акумулятор, продукт необхідно відключити від джерела живлення.
- Акумулятор слід утилізувати лише в безпечний спосіб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

- Перш ніж вийняти акумулятор, переконайтеся в тому, що пилосос відключений від мережі живлення, а акумулятор повністю розряджений.
- Передавайте вийняті акумулятори до спеціалізованого пункту переробки для належної утилізації.
- Не залишайте акумулятори в середовищі з високою температурою, оскільки вони можуть вибухнути.
- У разі протікання акумулятора та випадкового контакту людей із ним, негайно виконайте промивання великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Етапи виймання акумулятора.

1. За допомогою шурупокрута відкрийте задню кришку пилососа.
2. За допомогою шурупокрута відкрутіть чотири гвинти, якими закріплено акумулятор, а тоді від'єднайте дріоти та вийміть акумулятор.