

Інструкції з безпеки

Цей продукт призначено тільки для побутового використання. Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

- Прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу з боку особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Приладом можна користуватися лише з блоком живлення, що міститься в комплекті.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку.
- Дітям заборонено гратися з приладом, а також без нагляду здійснювати його очищення й користування технічне обслуговування.
- Цей продукт призначено лише для використання в приміщенні. Заборонено використовувати чи встановлювати його просто неба, у промислових або комерційних середовищах.
- Заборонено заряджати чи зберігати продукт поблизу джерел тепла та у вологих місцях, наприклад, біля батареї опалення, на кухні чи у ванній кімнаті.
- Заборонено торкатися штекера або будь-якої електричної частини мокрими руками.
- Використовуйте лише офіційно затверджені запасні частини.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням адаптера необхідно вийняти штепсель з електричної розетки.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, перед використанням перевірте адаптер живлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте пилосос, якщо адаптер живлення пошкоджений.
- Заборонено закривати вхідний і вихідний отвори для повітря, щоб запобігти пошкодженню продукту через його перегрівання.
- Не кладіть жодних предметів на отвори пилососа.
- Заборонено використовувати продукт, якщо будь-які його аксесуари пошкоджені або встановлені неправильно.
- Якщо необхідно підняти або перенести продукт, переконайтеся, що він вимкнений, щоб уникнути травмування.
- Під час використання продукту тримайте його рухоми частини, наприклад, пилу від гіпсокартону або пополу з каміня.
- Заборонено використовувати продукт для прибирання матеріалів, що димляться або горять, як-от розпалене деревне вугілля, недопалки або сірники.
- Заборонено використовувати продукт для прибирання гострих або твердих предметів, зокрема скла, цвяхів, гвинтів або монет.
- Заборонено використовувати продукт для прибирання дуже замаслених, липких або пігментованих плям, зокрема від крему для взуття, фарби або пігментів.
- Заборонено використовувати продукт для прибирання легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин, зокрема бензину, або будь-яких токсичних розчинів, як-от хлорний відбілювач, аміак або засіб для очищення водостоків.
- Заборонено використовувати продукт для прибирання тонера або чорнила, що використовується в лазерних принтерах або копіювальних апаратах, оскільки це може спричинити пожежу або вибух.
- Не спірайте продукт на нестійкі предмети, як-от стільці або столи, оскільки він може перекинутися і спричинити пошкодження або травмування.
- Не занурюйте продукт або будь-які його аксесуари у воду чи іншу рідину для очищення. Після очищення або технічного обслуговування продукту переконайтеся, що всі його частини повністю висохли перед повторним встановленням і використанням.
- Заборонено використовувати продукт, якщо його отвори заблоковані. Регулярно очищуйте пристрій від пилу, ворсинки, волосся чи іншого сміття. Якщо цього не робити, потік повітря стане слабшим.
- У разі виникнення помилки пристрою, як-от перегрів, незвичайні шуми, висока температура або запахи, негайно припиніть його використання, вимкніть його та від'єднайте від мережі живлення.

- Ремонт продукту має виконуватися тільки відділом післяпродажного обслуговування, щоб гарантувати безпеку під час його використання.
- Якщо адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки його заміну має здійснити виробник, сервісний центр або кваліфікований спеціаліст.
- Заряджайте при температурі навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C, суворо дотримуючись інструкцій, наведених у посібнику користувача. Інакше це може призвести до пошкодження аккумулятора.
- Використовуйте цей пристрій лише згідно з посібником користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, що можуть бути спричинені внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Користувачам не потрібно виконувати жодних дій, щоб перемикатися між частотами 50 і 60 Гц. Виріб призначений для частот 50 Гц і 60 Гц.

Попередження про пожежу небезпеку:

Заборонено наносити будь-які ароматизатори на фільтр попереднього очищення та кінцевий фільтр пилососа. Відомо, що ці продукти містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть спричинити загоряння приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

- Не використовуйте одноразові батарейки.
- Для заряджання аккумулятора використовуйте лише знімний адаптер живлення BLJ36WTG345100P-VW, що постачається в комплекті із цим приладом.
- Існує ризик застосування ручних аксесуарів обертовими частинами. Під час використання тримайте одяг, волосся, пальці та прикраси якомога далі від приладу. Перед очищенням або технічним обслуговуванням обертових деталей вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення.



Призначено для використання лише в приміщенні



Ознайомтеся з інструкцією перед початком використання

Інформація про відповідність вимогам



Декларація про відповідність директивам ЄС


Ми, компанія Сяомі Коммунікейшнс Ко., Лтд., заявляємо, що це обладнання відповідає застосованим директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст декларації про відповідність директивам ЄС наведено за посиланням: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання
Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відпрацьованим електричним і електронним обладнанням (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), яке слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, відпрацьоване обладнання потрібно здавати для подальшої переробки до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про місцезнаходження та умови роботи таких пунктів збору звертайтеся до компанії, що їх встановлює, або до місцевих органів влади.


Опис продукту

Список аксесуарів

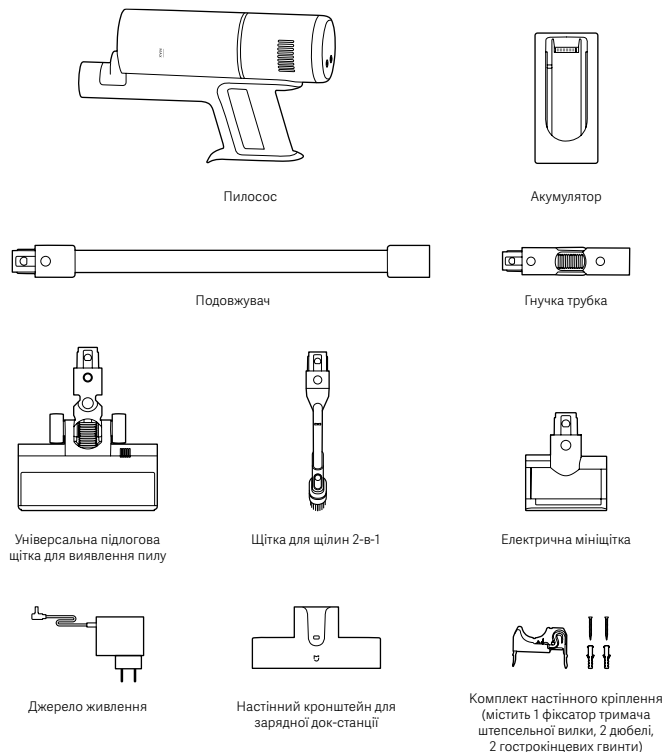


Примітка. Зображення виробу та аксесуарів, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.

Пилосос

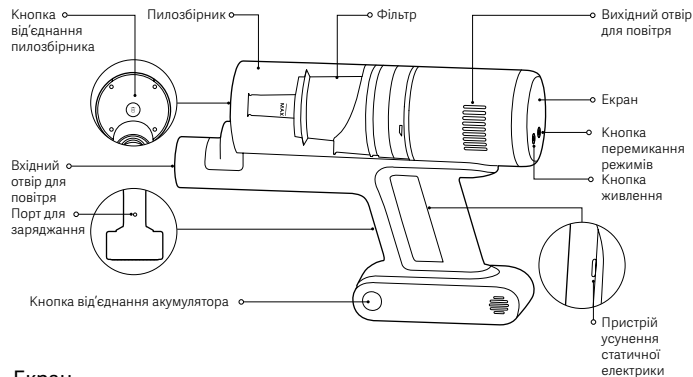

Екран

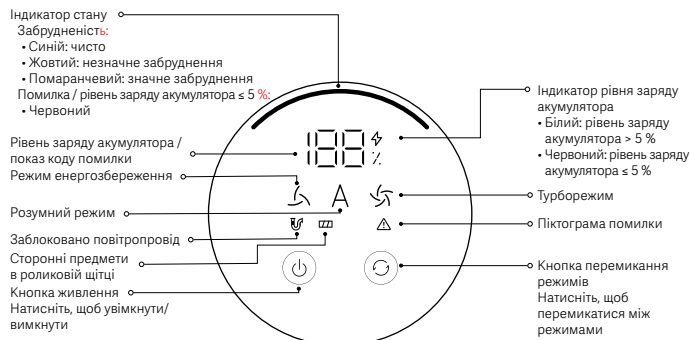


Примітка. У разі несправності пилососа на екрані з'явиться відповідне повідомлення про помилку. Рішення можна знайти в розділі «Вирішення проблем». Якщо проблема не зникла, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Як установити

Установлення / заміна акумулятора


Повністю вставляє акумулятор у пілосос, поки не почуєте звук клацання, що свідчить про правильне встановлення. Примітка. Цей продукт містить знімний перезаряджуваний літій-іонний акумулятор. Натисніть і втримуйте кнопку від'єднання акумулятора, щоб вийняти акумулятор.

Установлення акумулятора

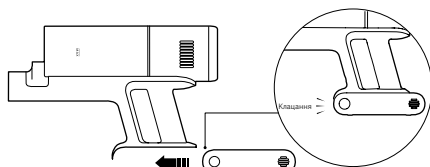


Виймання акумулятора

Кнопка від'єднання акумулятора

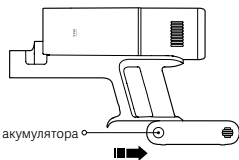


Установлення аксесуарів

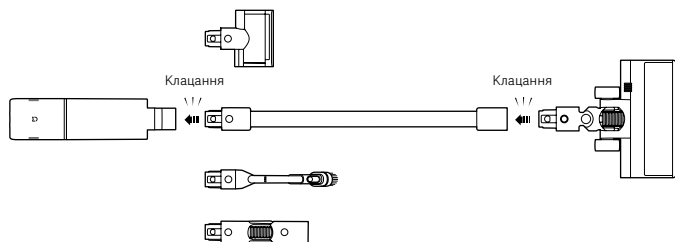

Установлення настінного кронштейна для зарядної док-станції


Настінний кронштейн для зарядної док-станції необхідно встановлювати в прохолодному сухому місці поблизу джерела живлення на стіні, де немає жодних проводів або трубопроводів.

- Уставте кінець штепсельної вилки адаптера живлення, що під'єднується до пілососа, у фіксатор тримача штепсельної вилки.
- Уставте фіксатор тримача штепсельної вилки в настінний кронштейн для зарядної док-станції. Звук клацання свідчить про правильне встановлення.
- Переконайтеся, що настінний кронштейн зарядної док-станції щільно прилягає до стіни, а його нижній край розташований приблизно на висоті 115 см від підлоги й розташований горизонтально. Позначте на стіні місце свердління відповідно до отворів на настінному кронштейні.
- Дрилем зі свердлом діаметром 5 мм просвердліть отвір глибиною приблизно 30 мм, а потім уставте в нього дюбель.
- Зіставте отвори на настінному кронштейні з отворами в стіні та прикріпіть настінний кронштейн до стіни гострокінцевими гвинтами.
- Примітки.
- Установлюйте настінний кронштейн зарядної док-станції точно на висоті, зазначеній на рисунку, щоб не перешкоджати зберіганню пристрою.
- На настінному кронштейні зарядної док-станції можна зберігати 2 аксесуари.

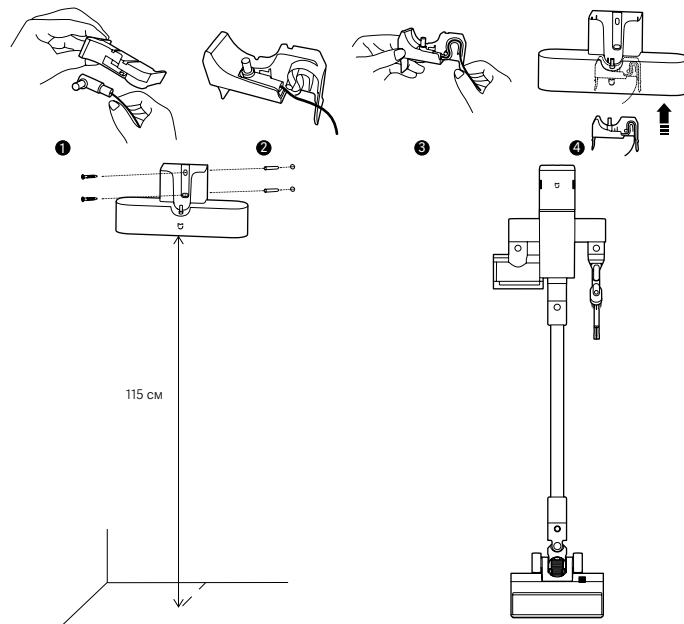


Заряджання

Під'єднання пилососа до джерела живлення для заряджання

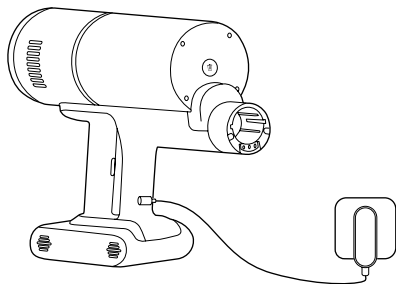

Під'єднання пилососа до закріпленої на стіні зарядної док-станції для заряджання

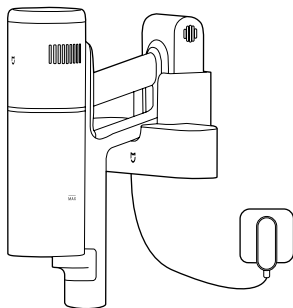


Примітки.

- Повністю заряджайте пилосос перед першим використанням і після кожного прибирання. Повне заряджання триває приблизно 4 години.
- Пилососом не можна користуватися під час заряджання.
- Прибирання в турборежимі впродовж тривалого часу призведе до перегрівання акумулятора, що може збільшити тривалість заряджання. Перед заряджанням пилососа радимо охолоджувати його протягом 60 хвилин.

Як використовувати


Універсальна підлогова щітка для виявлення пилу

Підходить для чищення мармурової підлоги, дерев'яної підлоги та килимів із коротким ворсом. Примітка. Синій індикатор пилу на універсальній підлоговій щітці для виявлення пилу автоматично вмикається під час використання, щоб зробити пил більш помітним. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не спрямовуйте синій індикатор пилу безпосередньо в очі людей або тварин.

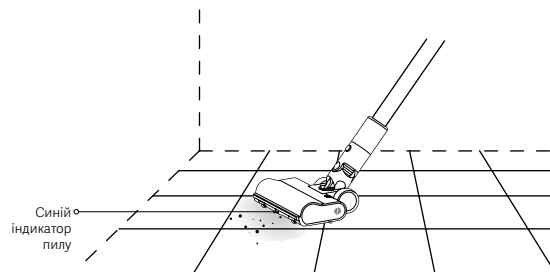

Електрична мініщітка


Підходить для чищення волосся та сильних забруднень на тканинах, зокрема на матрацах і диванах. **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не використовуйте продукт на поверхнях матеріалів, де можуть утворюватися зачіпки й подрапини (наприклад, на шовку).

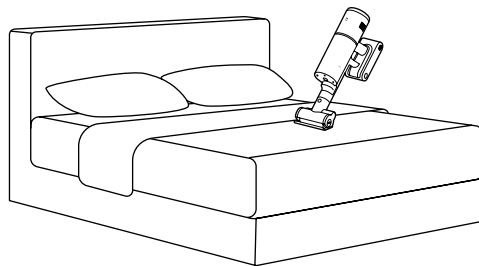

Щітка для щілин 2-в-1


Підходить для чищення щілин у плінтусах, кутах, диванах і салонах автомобілів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Щоб уникнути небезпеки, не піддавайте пилосос впливу прямих сонячних променів і не зберігайте його в середовищі з високою температурою, наприклад, у середині автомобіля влітку.

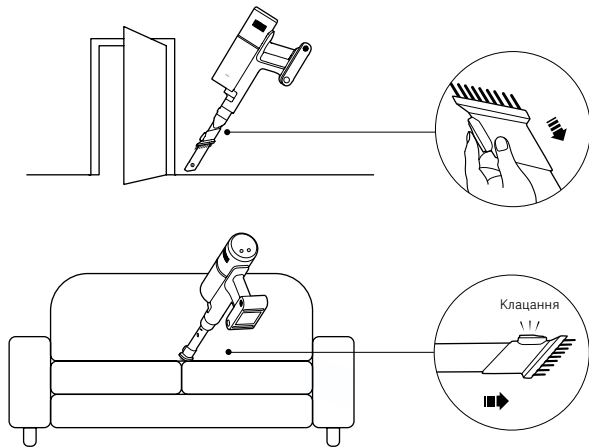

Гнучка трубка

Щоб змінити кут чищення, використовуйте разом з універсальною підлоговою щіткою для виявлення пилу, електричною мініщіткою та подовжувачем.

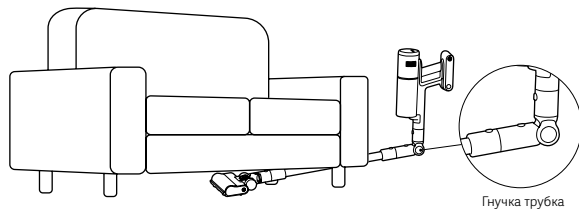


Догляд і технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

- Перед очищенням і технічним обслуговуванням продукту від'єднайте адаптер живлення від розетки живлення, переконайтеся, що пилосос вимкнено й зачекайте, поки він охолоне до кімнатної температури.
- Завжди використовуйте оригінальні запчастини для забезпечення нормальної роботи й збереження терміну дії гарантії.
- Пилосос припинить працювати в разі блокування фільтра, фільтра попереднього очищення, кінцевого фільтра, подовжувача, гнучкої трубки або щітки для щілин 2-в-1. Вимкніть його й очистьте перед повторним використанням.
- Перед очищенням зніміть щітку-насадку з пилососа, щоб запобігти випадковому ввімкненню пилососа і травмуванню.
- Якщо пилосос не використовувався впродовж тривалого часу, повністю зарядіть його та від'єднайте від джерела живлення. Зберігайте пилосос у прохолодному середовищі з низькою вологістю якомога далі від прямих сонячних променів.
- Заряджайте пилосос принаймні раз на три місяці, щоб уникнути пошкодження акумулятора.


Очищення пилососа

Протріть пилосос сухою м'якою тканиною.

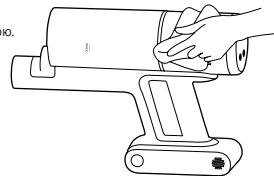


Очищення пилозбірника, фільтра, фільтра попереднього очищення та кінцевого фільтра

1. Натисніть і утримуйте кнопку від'єднання пилозбірника, щоб зняти модуль пилозбірника, як показано на рисунку.
2. Зніміть фільтр попереднього очищення. Поверніть фільтр проти годинникової стрілки до позначки ☺, а тоді зніміть його. Тримайте пилозбірник над сміттєвим баком, щоб висипати його вміст.

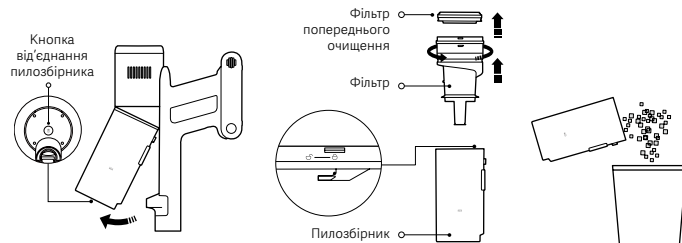

3. Щоб зняти кінцевий фільтр, потягніть його вниз, як показано на рисунку.

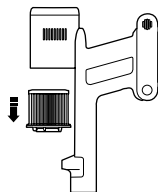

4. Промивайте пилосбірник, фільтр, фільтр попереднього очищення та кінцевий фільтр водопровідною водою до їхнього повного очищення. Висушуйте їх ретельно, принаймні впродовж 24 годин, до їхнього повного висихання. Примітки.


- Не замочуйте фільтр попереднього очищення та кінцевий фільтр. Проте їх можна промивати водою.
- Під час очищення кінцевого фільтра кілька разів промийте його та злегка постукайте по краю, щоб видалити пил і сміття, до його повного очищення.
- Не очищайте фільтр попереднього очищення та кінцевий фільтр руками, щіткою або гострим предметом, щоб уникнути пошкодження.
- Якщо потужність всмоктування все ще значно знижена після очищення фільтра попереднього очищення та кінцевого фільтра, можна придбати сумісний оригінальний блок кінцевого фільтра для заміни.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Заборонено мити фільтр у посудомийці або пральній машині, а також висушувати його в барабанній сушарці, духовці, мікрохвильовій печі чи поблизу відкритого вогню.




5. Після очищення встановіть деталі на їхні місця.

- Примітки.
- Радимо замінювати фільтр попереднього очищення кожні 3-6 місяців залежно від фактичного використання.
 - Радимо замінювати кінцевий фільтр кожні 6-12 місяців залежно від фактичного використання.

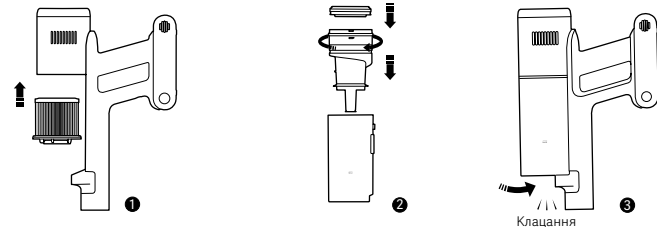

Очищення універсальної підлогової щітки для виявлення пилу


1. Переверніть універсальну підлогову щітку для виявлення пилу, натисніть кнопку від'єднання роликів щітки, щоб розблокувати фіксатор роликів щітки, а потім зніміть ролик щітки, як показано на рисунку.

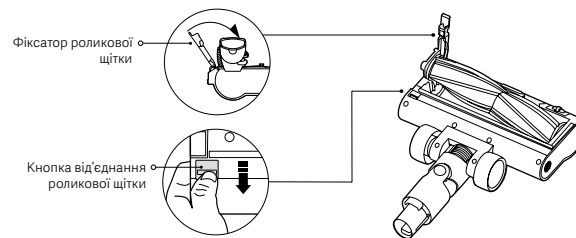


2. Викрутку зніміть кріпильні гвинти з кришки ролика, зніміть ролик з осі, а потім видаліть волосся і шерсть з осі та ролика. Після очищення встановіть деталі на їхні місця.

Примітки.


- Поводьтеся з роликом обережно, щоб не випала вісь.
- Після знімання зберігайте ролик належним чином, якомога далі від дітей, щоб вони його випадково не проковтнули.

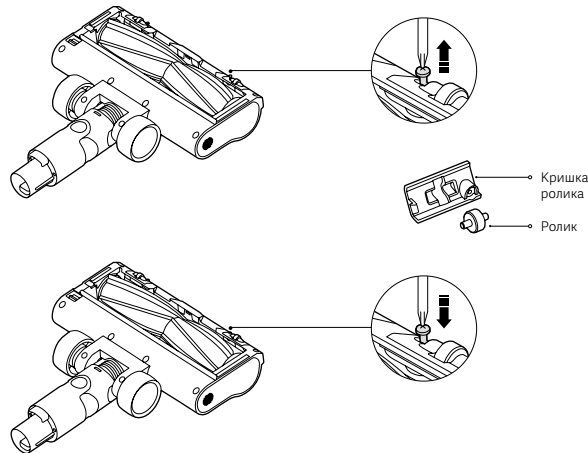


3. Видаліть бруд зі всмоктувального отвору і кришки сухою тканиною або серветкою. Особливо ретельно протріть поверхню синього індикатора пилу.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Заборонено очищувати універсальну підлогу щітку для виявлення пилу водою, оскільки вона містить убудований двигун.

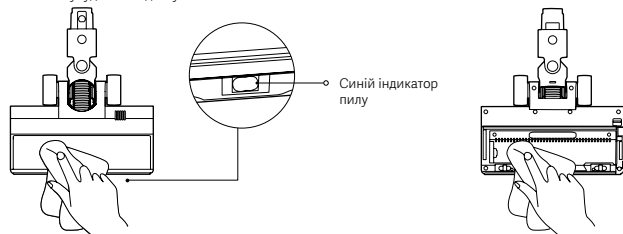

4. Ножницями зріжте волосся, що заплуталося навколо роликів щітки. Якщо роликів щітка брудна, промивайте її чистою водою, поки вона не стане чистою. Під час сушіння на повітрі встановіть роликів щітку вертикально та залиште щонайменше на 24 години до повного висихання.

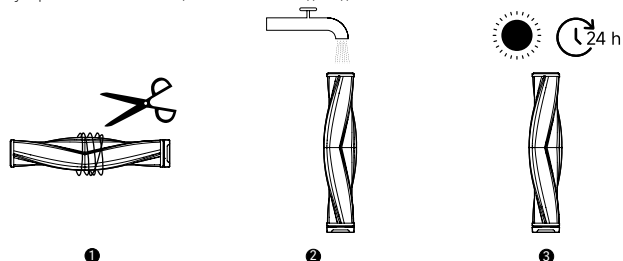


5. Установіть роликів щітку в правильному напрямку поки не почуєте клацання, а потім натисніть фіксатор роликів щітки, щоб закріпити її на місці.

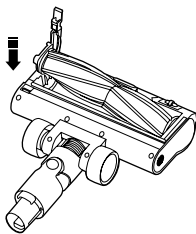


Очищення электрической минищетки


1. Натисніть кнопку від'єднання верхньої кришки, утримуйте верхню кришку, щоб зняти її, а потім зніміть роликів щітку.

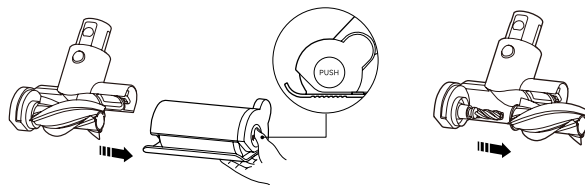

2. Видаліть пил зі всмоктувального отвору і кришки сухою тканиною або серветкою.
3. Зріжте шерсть чи волосся, що заплуталося навколо роликів щітки, а потім очистьте її. Якщо роликів щітка брудна, промивайте її чистою водою, поки вона не стане чистою. Під час сушіння на повітрі встановіть роликів щітку вертикально та залиште щонайменше на 24 години до повного висихання.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Заборонено очищувати електричну мініщітку водою, оскільки вона містить убудований двигун.

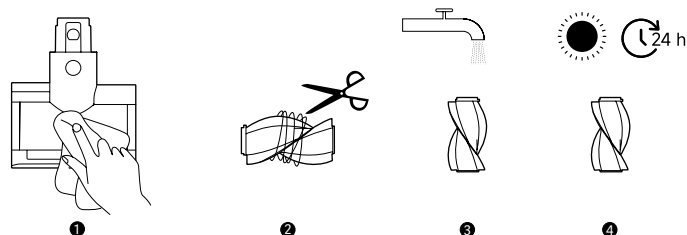


4. Правильно встановіть роликів щітку на місце.

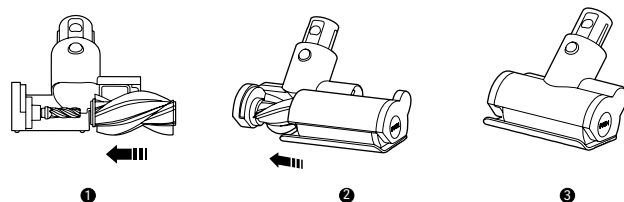

Очищення датчика пилу

Закріпіть добре викручену ганчірку або вологу серветку на відповідному засобі (як показано на зображенні), а потім видаліть нею забруднення з датчиків пилу з обох боків вхідного отвору для повітря.

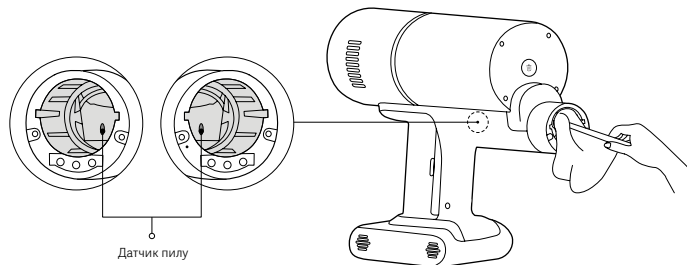

Вирішення проблем

У разі несправності пирососа на екрані з'являться відповідні повідомлення про помилку. Зверніться до наведеної нижче таблиці, щоб знайти рішення.

Піктограма помилки	Можлива причина	Рішення
	Повітропровід заблокований.	Перевірте й очистьте пилозбірник, фільтр, фільтр попереднього очищення, кінцевий фільтр, подовжувач або щітку-насадку.
	У роликів щітці заплуталися сторонні предмети.	Перевірте й очистьте щітку-насадку.
	Фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр не встановлені на місце. На екрані одночасно відображаються коди помилок E0, E1, E2, E3 або E4.	Перевірте фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр і встановіть їх на потрібні місця. Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Поширені проблеми

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Пиросос не працює.	Акумулятор розряджений.	Повністю зарядіть пиросос перед використанням.
	Усмоктувальний отвір, повітропровід, фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр заблоковано.	Негайно перевірте й очистьте.
	Не встановлено фільтра, фільтра попереднього очищення або кінцевого фільтра.	Перевірте та встановіть його належним чином.
	Активовано захист акумулятора від перегрівання.	Дочекайтеся нормалізації температури акумулятора та повторіть спробу.
Потужність усмоктування зменшена.	Заповнено пилозбірник чи заблоковано фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр.	Негайно перевірте й очистьте.
	Щітка-насадка заблокована.	Очистьте щітку-насадку.
	Датчик пилу забруднений.	Негайно перевірте й очистьте.
Низький рівень заряду акумулятора.	Акумулятор не повністю заряджений.	Повністю зарядіть пиросос перед використанням.
	Заповнено пилозбірник чи заблоковано фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр.	Негайно перевірте й очистьте.
	Щітка-насадка заблокована.	Очистьте щітку-насадку.
Роликів щітці обертаються.	У роликів щітці заплуталися сторонні предмети.	Видаліть усі сторонні предмети, а потім відновіть використання.
	Струмопровідні контакти на щітці-насадці або подовжувачі забруднені.	Вимкніть пиросос і зніміть щітку-насадку. Протріть струмопровідні контакти м'якою сухою тканиною та повторіть спробу.
Неможливо зарядити пиросос.	Використовується неоригінальний адаптер живлення.	Щоб зарядити пиросос, використовуйте лише адаптер живлення, що міститься в комплекті.
Пиросос заряджається повільно.	Активовано захист акумулятора від перегрівання.	Дочекайтеся нормалізації температури акумулятора та повторіть спробу.
Зменшилася яскравість синього індикатора пилу.	Забруднена поверхня синього індикатора пилу.	Видаліть бруд із поверхні синього індикатора пилу сухою тканиною.

Примітка. Якщо наведені вище рішення не допомогли вирішити проблему, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Характеристики

Пилосос Mijia Vacuum Cleaner 4	
Назва: Бездротовий пилосос	Модель: F203
Номинальна напруга: 29,6 В ~	Номинальна потужність: 600 Вт
Напруга заряджання: 34,5 В ~	Вага нетто: 4,16 кг
Споживання енергії: Режим вимкнення $\leq$ 0,5 Вт	Час до виконання умови: Режим вимкнення $\leq$ 20 хв

Акумулятор пилососа Mijia Vacuum Cleaner 4

Назва: Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор	Модель: F203-DC
Номинальна напруга: 29,6 В ~	Гранична напруга заряджання: 34 В ~
Номинальне споживання електроенергії: 66,6 Вт-год	Реальна ємність: 2250 мАг

Універсальна підлогова щітка для виявлення пилу

Модель: F203-DS	Номинальна напруга: 25,2 В ~
Номинальна потужність: 40 Вт	

Електрична мініщітка

Модель: F203-MN	Номинальна напруга: 25,2 В ~
Номинальна потужність: 20 Вт	

Джерело живлення

Виробник: Чжуншань Баоліцінь Електронік Ко., Лтд.	
Модель: BLJ36WTG345100P-VW	Середній ККД активного режиму: 87,31 %
Номинальний вхід: 100-240 В ~ 50/60 Гц 1,0 А	Ефективність за невеликого навантаження (10 %): 77,31 %
Номинальна вихідна потужність: 34,5 В ~ 1,0 А 34,5 Вт	Споживання енергії в режимі очікування: 0,1 Вт

Захист довкілля

Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор цього продукту містить хімічні речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією пилососа вийміть акумулятор, потім утилізуйте його на відповідному пункті переробки.

- Перед утилізацією пилососа спочатку вийміть акумулятор.
- Перед вийманням акумулятора від'єднайте пилосос від джерела живлення.
- Акумулятор необхідно утилізувати в безпечний спосіб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перед вийманням акумулятора переконайтеся, що пилосос від'єднаний від джерела живлення, а акумулятор повністю розряджений.
- Віднесіть вийнятий акумулятор у пункт професійної переробки для належної утилізації.
- Не залишайте акумулятор у середовищі з високою температурою, оскільки він може вибухнути.
- У разі протікання акумулятора та випадкового контакту із ним людей, негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Етапи виймання акумулятора:

Натисніть кнопку від'єднання акумулятора, щоб вийняти акумулятор.