


Змінна насадка

Mi Electric Toothbrush Head (3-pack,regular)/ Mi Electric Toothbrush head (Gum Care)

Примітка: Стоматологи рекомендують замінити насадку для зубної щітки кожні три місяці.

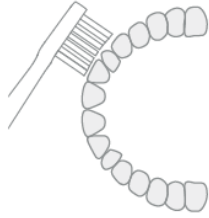

Встановіть головку зубної щітки на ручку щітки як показано на малюнку.

