

# Розумний чайник Mi Pro

## Інструкція з використання

### Заходи обережності


- Діти старше 8 років можуть використовувати цей прилад під наглядом чи керівництвом людини, відповідальної за їхню безпеку, після отримання інструкцій з техніки безпеки та усвідомлення можливої небезпеки. Чищення та обслуговування чайника можуть виконувати тільки діти старше 8 років і тільки під наглядом дорослих. Зберігайте прилад та його шнур живлення у місці, недоступному для дітей у віці до 8 років.
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями чи невеликим досвідом та знанням, якщо вони знаходяться під наглядом чи після інструктажу з безпечного використання приладу, та якщо вони розуміють пов'язану з ним небезпеку.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Чайник повинен бути відключений від мережі, коли він пустий, не використовується, коли в нього наливають воду, коли його переміщують або чистять, а також у випадку, якщо з ним виникла проблема.
- Не використовуйте цей чайник на похилій чи нестійкій поверхні та тримайте його на безпечній відстані від джерел тепла, щоб не пошкодилися пластикові деталі. Не розміщуйте чайник поряд з електричним приладом чи поверх нього.
- Чайник слід підключати тільки до заземленої розетки з номінальним струмом не менше 10 А та номінальною напругою 220-240 В. Не підключайте чайник до розетки разом з іншими електроприладами.
- Якщо шнур живлення пошкоджено чи розірвано, його необхідно замінити оригінальним шнуром живлення, придбаним у виробника чи у відділі післяпродажного обслуговування, щоб уникнути небезпеки травмування.
- Забороняється відкривати кришку чайника, вилити з нього воду чи доливати в нього воду, коли він працює.
- Не наливайте воду вище позначки максимального рівня. Інакше вода виллється чи википуватиметься, що призведе до течі з чайника. Під час кипіння вода у чайнику повинна бути вище позначки мінімального рівня, щоб виключити нагрівання без води.
- Цей чайник можна використовувати тільки для кип'ятіння води. Забороняється використовувати його для нагрівання будь-чого ще, наприклад, морських водоростей, яєць, соєвого молока, чайного листа, молока чи локшини.
- Знімайте чайник з підставки електроживлення під час доливання води. Якщо знизити на дні чайника опиниться вода, витріть її, перш ніж знову ставити чайник на підставку.



- Забороняється ставити чайник поряд з джерелами тепла, наприклад, плитами чи варильними поверхнями. Недотримання цієї вказівки може призвести до пожежі.
- Щоб виключити ризик пожежі, не використовуйте цей виріб з неіскрними подовжувачами.
- Не занурюйте чайник у воду та не бризкайте на нього водою. Під час використання чайник не можна нахилити, трусити, переміщувати чи перекидати.
- Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних умовах:
  - на кухнях для персоналу офісів, магазинів та інших підприємств;
  - у фермерських житлових будинках;
  - клієнтами у готелях, мотелях та інших пристосованих для проживання приміщеннях;
  - у міні-готелях.
- Чайник повинен використовуватися тільки з наданою підставкою електроживлення. Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., та використовуються Xiaomi Inc. за ліцензією. Інші товарні знаки та комерційні найменування є власністю відповідних власників.

### Опис виробу

Перед використанням уважно прочитайте це керівництво. Збережіть його – воно може знадобитися вам у майбутньому.

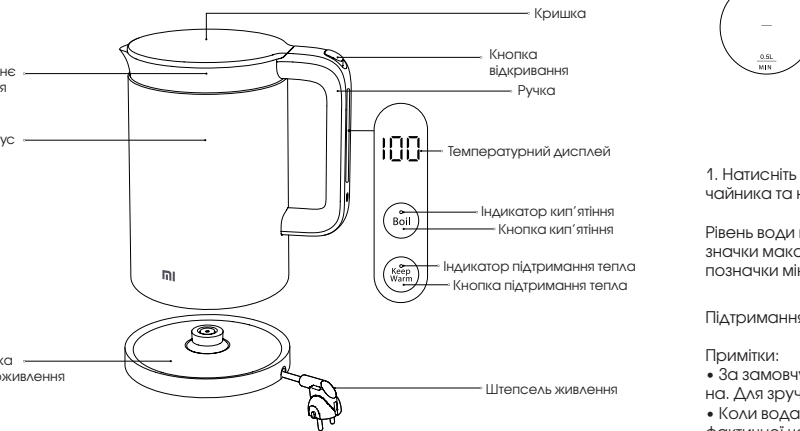

Примітка. Ілюстрації виробу, деталей для комплектування та інтерфейсу користувача надані виключно з метою ознайомлення. Фактично характеристики приладу та його функції можуть відрізнятися у зв'язку з покращеннями продукту.

### Інструкція

Перед використанням уважно прочитайте це керівництво. Збережіть його – воно може знадобитися вам у майбутньому.



1. Натисніть кнопку, щоб відкрити кришку чайника та налити у нього воду.

Рівень води не повинен бути вище позначки максимальної кількості чи нижче позначки мінімальної.

Підтримання тепла після кипіння

- Примітки:
- За замовчуванням функція автоматичного підтримання тепла після кипіння вимкнена. Для зручності рекомендується вмикати її за допомогою застосунку.
  - Коли вода закипає, температура води, що відображається, може відрізнятися від фактичної через висоту над рівнем моря у конкретному регіоні.




1. Натисніть кнопку кип'ятіння, після чого індикатор кип'ятіння засвітиться червоним. Чайник почне нагріватися, і на дисплеї відобразиться температура в реальному часі.

2. Повністю закрийте кришку та встановіть чайник на підставку електроживлення. При належному контакті індикатор один раз блимне, а потім згасне.

3. Якщо функція автоматичного підтримання тепла після кипіння увімкнена, натисніть кнопку підтримання тепла чи оберіть у застосунку потрібну температуру, яка підтримуватиметься. Індикатор кип'ятіння вимкнеться одразу після закипання води, потім індикатор підтримання тепла почне світитися червоним. Коли температура знизиться до заданого значення, чайник видасть три звукових сигнали. Індикатор підтримання тепла стане помаранчевим, і чайник підтримуватиме задану температуру.

Примітки:

- Під час використання функції підтримання тепла рівень води повинен бути між позначками максимальної та мінімальної кількості. Температура для цієї функції коливається у діапазоні  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Діапазон збільшується, коли рівень води стає нижче мінімального.
- За замовчуванням передбачено 5 заздалегідь встановлених рівнів підтримання тепла (40°C, 50°C, 70°C, 80 °C та 90°C). За допомогою застосунку можна змінювати задану температуру рівнів.

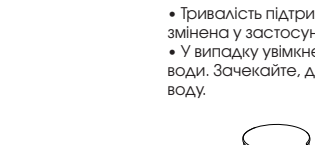


2. Якщо функція автоматичного підтримання тепла після кипіння не увімкнена, індикатор кип'ятіння вимкнеться одразу після закипання води. Потім нагрівання зупиниться, і чайник видасть три звукових сигнали.

3. Якщо функція автоматичного підтримання тепла після кипіння увімкнена, натисніть кнопку підтримання тепла чи оберіть у застосунку потрібну температуру, яка підтримуватиметься. Індикатор кип'ятіння вимкнеться одразу після закипання води, потім індикатор підтримання тепла почне світитися червоним. Коли температура знизиться до заданого значення, чайник видасть три звукових сигнали. Індикатор підтримання тепла стане помаранчевим, і чайник підтримуватиме задану температуру.

Примітки:

- Під час використання функції підтримання тепла рівень води повинен бути між позначками максимальної та мінімальної кількості. Температура для цієї функції коливається у діапазоні  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Діапазон збільшується, коли рівень води стає нижче мінімального.
- За замовчуванням передбачено 5 заздалегідь встановлених рівнів підтримання тепла (40°C, 50°C, 70°C, 80 °C та 90°C). За допомогою застосунку можна змінювати задану температуру рівнів.

- Тривалість підтримання тепла складає за замовчуванням 12 годин та може бути змінена у застосунку.
- У випадку увімкнення пустого чайника спрацює функція захисту від нагрівання без води. Зачекайте, доки чайник охолоне до кімнатної температури, а потім додайте воду.

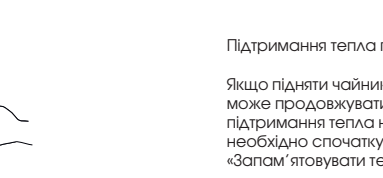

1. Натисніть кнопку підтримання тепла, після чого число на дисплеї почне блимати. Оберіть потрібний рівень підтримання тепла.

2. Оберіть один з п'яти рівнів температури для підтримання тепла, доки блимає число. Обраний рівень стане активним, якщо протягом 2 секунд не натиснути жодну кнопку.

3. Коли температура чайника досягне заданої, він видасть три звукових сигнали. Індикатор підтримання тепла стане помаранчевим, і чайник підтримуватиме тепло на рівні заданої температури.

Примітка. Коли температура води впаде до значення нижче 45°C у режимі очікування, дисплей вимкнеться через 2 хвилини бездіяльності. Щоб вивести чайник з режиму очікування при вимкненому дисплеї, натисніть будь-яку кнопку.

Підтримання тепла після зняття чайника з підставки

Якщо підняти чайник, а потім знову його встановити на підставку електроживлення, він може продовжувати підтримувати тепло. Індикатор блимне 3 рази, і чайник відновить підтримання тепла на рівні заданої температури. Для використання цієї функції необхідно спочатку задати температуру, а потім увімкнути у застосунку параметр «Запам'ятувати температуру підтримання тепла після підняття чайника».

Примітки:

- За замовчуванням функція «Запам'ятувати температуру підтримання тепла після підняття чайника» вимкнена. Для зручності рекомендується вмикати її за допомогою застосунку.
- Коли функція «Запам'ятувати температуру підтримання тепла після підняття чайника» увімкнена, переконайтеся, що рівень води перевищує позначку мінімальної кількості. Інакше може виникнути ризик нагрівання без води.
- При встановленні чайника на підставку електроживлення переконайтеся, що різниця між фактичною температурою води у чайнику та заданим значенням не перевищує 10 градусів.
- У випадку додавання холодної води функція «Запам'ятувати температуру підтримання тепла після підняття чайника» буде вимкнена. Щоб увімкнути цю функцію, натисніть кнопку підтримання тепла.
- Коли розумний чайник працює, натисніть кнопку кип'ятіння, щоб він перейшов у режим очікування.
- Примітка. Одночасно натисніть кнопки кип'ятіння та підігріву та утримуйте протягом 3 секунд, щоб відновити заводські налаштування.

### Підключіться до застосунку Mi Home/Xiaomi Home

Продукт працює з Mi Home/Xiaomi Home\*. Керуйте своїм пристроєм у цьому застосунку.



Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити застосунок. Вас перенаправлять на сторінку налаштування підключення, якщо застосунок вже встановлено. Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити застосунок. Відкрийте застосунок Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у правому верхньому куті та дотримуйтеся інструкцій з додавання пристрою.

\*В Європі застосунок називається «Xiaomi Home» (окрім Росії). Назва застосунку, що відображається на вашому пристрої, повинна бути прийнята за замовчуванням. Примітка. Версія застосунку могла оновитися. Дотримуйтеся інструкцій для поточної версії застосунку.

Вимкнення функції Bluetooth: натисніть кнопку кип'ятіння та утримуйте протягом 10 секунд  
Увімкнення функції Bluetooth: натисніть кнопку кип'ятіння та утримуйте протягом 3 секунд

Якщо при підключенні до застосунку розумний чайник не знаходиться, вимкніть функцію Bluetooth на чайнику та увімкніть її знову, а потім виконайте підключення ще раз.

