


Портативна Bluetooth-колонка Mi

Інструкція з використання

Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію. Збережіть її — вона може знадобитись вам у майбутньому.

Огляд пристрою

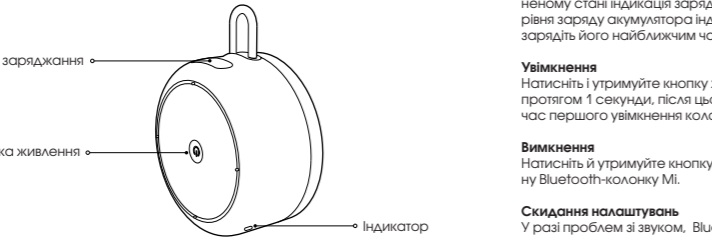

Інструкція

Заряджання

Під час заряджання колонки у вимкненому стані індикатор світиться помаранчевим кольором і гасне після повного заряджання. Під час заряджання колонки в увімкненому стані індикація заряджання відсутня. У разі ввімкнення колонки за низького рівня заряду акумулятора індикатор миготить помаранчевим кольором. Будь ласка, зарядіть його найближчим часом.

Увімкнення

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, індикатор буде синім протягом 1 секунди, після цього портативна Bluetooth-колонка Mi увімкнеться. Під час першого увімкнення колонка очікує підключення.

Вимкнення

Натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб вимкнути портативну Bluetooth-колонку Mi.

Скидання налаштувань

У разі проблем зі звуком, Bluetooth або заряджанням акумулятора, натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом 12 секунд. Скидання завершено, коли індикатор залишається помаранчевим протягом 1 секунди.

Підключення

Підключення до пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. Після того, як індикатор буде світитись синім протягом 1 секунди, колонка увімкнеться. Потім індикатор замиготить синім, вказуючи на те, що колонка очікує підключення. Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої, потім знайдіть та підключіть «Mi Portable Bluetooth Speaker». Якщо буде запитаний пароль, введіть «0000». Після успішного підключення колонки та вашого пристрою індикатор залишиться синім. Якщо колонка не буде підключена до жодного пристрою протягом 30 хвилин, вона автоматично вимкнеться.

Автоматичне підключення

Портативна Bluetooth-колонка Mi автоматично підключиться до нещодавно підключеного Bluetooth пристрою після його увімкнення. Якщо історія підключення не знайдена або не вдається підключитись до якого-небудь Bluetooth пристрою, індикатор миготить синім, а колонка переходить в режим очікування підключення. Примітка. Якщо колонка не може автоматично підключитись до пристрою, необхідно вручну підключити колонку до потрібного пристрою через налаштування Bluetooth на пристрої.

Підключення до нового пристрою

Впевніться, що ваша колонка вимкнена. Для уникнення автоматичного підключення до сполученого Bluetooth пристрою, натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом 6 секунд. Індикатор горить синім протягом 1 секунди, потім портативна

Bluetooth-колонка Mi буде увімкнена та перейде в режим очікування підключення. Увімкніть Bluetooth на вашому новому пристрої, потім підключіть колонку до вашого пристрою.

З'єднання розірвано

Коли пристрій знаходиться поза радіусом дії бездротової мережі динаміка, з'єднання буде розірвано. Якщо протягом 30 хвилин пристрій переміститься в зону радіуса дії бездротової мережі, динамік автоматично підключиться до пристрою повторно. Якщо колонка не буде підключена до жодного пристрою протягом 30 хвилин, вона автоматично вимкнеться. У разі відключення Bluetooth на вашому пристрої або вимкнення пристрою колонка автоматично перейде в режим очікування підключення.

Функція справжнього бездротового стерео

Функція справжнього бездротового стерео дозволяє двом портативним Bluetooth-колонкам Mi підключатись дона до одної для бездротового відтворення звуку зі стереоефектом.

Увімкнення функції справжнього бездротового стерео

Спосіб А
Підключіть колонку А до вашого пристрою. Двічі натисніть кнопку живлення колонки А, щоб увійти в режим сполучення справжнього бездротового стерео. Увімкніть

колонку Б, впевніться, що вона очікує підключення і не підключена до жодного пристрою. Після цього два динаміка автоматично підключаться один до одного.

Спосіб Б:

Увімкніть дві портативні Bluetooth-колонки Mi та впевніться, що обидві колонки не підключені до жодного пристрою. Двічі натисніть кнопку живлення будь-якої з двох колонок, колонки увійдуть в режим сполучення справжнього бездротового стерео, а потім підключаться одна до одної автоматично. Увімкніть Bluetooth на вашому пристрої, потім підключіть ваш пристрій до колонок.

Вимкнення функції справжнього бездротового стерео

Для того, щоб вимкнути функцію справжнього бездротового стерео, двічі натисніть кнопку живлення будь-якого динаміка.

Примітка:

- Після успішного підключення колонок до вашого пристрою увімкнеться функція справжнього бездротового стерео. Колонка з індикатором, що світиться синім кольором, є динаміком правого каналу, а колонка з індикатором, що миготить синім кольором — динаміком лівого каналу. Такі операції, як Відтворення/Пауза, доступні на обох колонках.
- Якщо функція справжнього бездротового стерео увімкнена під час дзвінка, працює лише динамік правого каналу.

Інструкції до кнопок

	Характеристики	Операції
	Увімкнення	Натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд
	Вимкнення	Натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд
Режим дзвінка	Відповідь на дзвінок Завершення виклику Вимкнення звуку	Натисніть кнопку живлення Натисніть кнопку живлення Двічі натисніть кнопку живлення
Музичний режим	Відтворення Стан паузи Увімкнення/ Вимкнення функції справжнього бездротового стерео	Натисніть кнопку живлення Натисніть кнопку живлення Двічі натисніть кнопку живлення

Попередження про небезпеку

- Не допускайте сильного нагрівання батарей і батарейних блоків, наприклад, впливу прямих сонячних променів, джерел вогню тощо.
- Не замінійте батарею на невідповідну батарею, що може порушити захист (наприклад, займання, вибух, витік агресивного електроліту тощо).
- Не позбавляйтесь батареї шляхом спалення і не розміщуйте її в духовку. Що горить, не допускайте механічного руйнування і не розрізайте батареї, це може призвести до вибуху.
- Не залишайте батарею в навколишньому середовищі з дуже високою температурою, що може призвести до вибуху або витікання паливної рідини чи газу.
- Не допускайте впливу на батарею надто низького тиску повітря, що може призвести до вибуху або витікання паливної рідини чи газу.
- ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЇ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ.
- УТИЛІЗУЙТЕ ВІДПРАЦЬОВАНІ БАТАРЕЇ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ.
- Максимальна температура навколишнього середовища під час експлуатації виробу складає 40°C.
- Пристрій можна використовувати в умовах тропічного клімату.
- Забороняється ставити на пристрій джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації акумулятора. Для того, щоб не зіпсувати слух, не слухайте аудіо на високій гучності протягом тривалого часу.



Символ позначає постійне напруження.

Додаткові відомості див. на веб-сайті www.mi.com

Увага

Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.

Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

сухе, чисте, вентилязоване приміщення; відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м; температура повітря від -10°C до + 40°C; відносна вологість повітря 60-65%; не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню; не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів.

Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Увага! Пристрої, які оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколувати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

Гарантійний талон

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбінатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів _____ Підпис та печатка виконавця

Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності відповідно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній

сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливим непорозумінням, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою

вологістю, високим вмістом пилу;

- неправильна установка і підключення товару;

- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушки, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документація, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальності експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.


4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



TOB «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



TOB «КРОК-ТТЦ»
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
0 800-504-504
0 800-211-501
0 800-211-499
код ЄДРПОУ 36940600
krok-ttc.com



TOB «Гратис, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua