

Інструкція з використання

Перед використанням уважно прочитайте цей посібник. Збережіть його - воно може знадобитися вам надалі.

Запобіжні заходи

Обмеження на експлуатацію:


- Цей блендер призначений виключно для побутового використання.
- Даним приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або недовікою досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або після інструктажу з безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з ним небезпеки.
- Нормальний діапазон робочої висоти блендера становить від 0 до 2000 метрів.
- Не ставте блендер на нестійкі чи вологі поверхні. Бажано тримати його на відстані не менше ніж 30 см від вогню або джерел тепла (наприклад, печей).
- Не встановлюйте блендер поруч із пристроями, які піддаються електромагнітним перешкодам.
- Не дозволяйте людям з недостатнім рівнем фізичних, сенсорних чи інтелектуальних здібностей, досвіду чи здорового глузду використовувати цей пристрій без нагляду або посібника.
- Якщо блендер не використовується відповідно до інструкцій у посібнику користувача, може виникнути ризик травмування.
- Не дозволяйте дітям грати з блендером. Слід помістити блендер у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте дітям користуватися ним без нагляду.
- Не вішайте шнур живлення на гострі предмети.
- Не використовуйте блендер для розігріву в'язких рідин, у тому числі молока, соєвого молока, холодної рисової каші і т. д. В іншому випадку це призведе до горіння на дні, що може спричинити гар та сторонні запахи.
- Не використовуйте з цим блендером неоригінальні аксесуари, щоб уникнути можливих травм. Чищення та технічне обслуговування
- Не занурюйте блендер у воду і не допускайте попадання бризок на нього.
- Не використовуйте сталеву вату або інші тверді предмети для очищення нагрівальної плити.
- Для чищення використовуйте лише м'які тканини.
- Якщо блендер не використовується протягом тривалого часу, вийміть шнур живлення та вживіть заходів захисту блендера від вологи, пилу та домашніх шкідників.
- Перед чищенням переконайтеся, що шнур живлення від'єднано, і зачекайте, доки банку охолоне.
- Поверхню столу, на якій стоїть блендер, необхідно регулярно очищати від жиру.

- Будь ласка, промийте внутрішню частину банки та аксесуари чистою водою, перш ніж витирати їх насухо. Леза гострі, тому будьте обережні під час очищення або випорожнення банки, щоб не поранитися.

Запобіжні заходи при використанні джерела живлення

- Не використовуйте інші джерела живлення, крім 220–240 В змінного струму, щоб уникнути пожежі та ураження електричним струмом.
- Завжди відключайте блендер від мережі, тримаючись за вилку, щоб уникнути загоряння або ураження електричним струмом.
- Не підключайте і не від'єднуйте шнур живлення мокрими руками, щоб уникнути травм та ураження електричним струмом.
- Використовуйте лише електричні розетки з номінальним струмом щонайменше 10 А.
- Якщо шнур живлення пошкоджений або зламаний, він повинен бути замінений виробником або службою гарантійного післяпродажного обслуговування, щоб уникнути небезпеки.
- Не використовуйте під час ремонту інші подовжувачі шнура живлення або деталі, не схвалені Xiaomi.
- Щоб уникнути ризику пожежі, не використовуйте цей прилад з неякісними подовжувачами.
- Використовуйте блендер лише на підставці живлення з комплекту.
- Завжди відключайте блендер від мережі перед очищенням, збиранням або розбиранням, а також після використання.
- Перед переміщенням підставки живлення переконайтеся, що блендер вимкнено. Під час використання
- Не додавайте воду вище максимального рівня, інакше вода виллється або розбризкається, що може призвести до опіків або інших нещасних випадків.
- Заборонені як робота при відсутності навантаження, так і навантаження пристрою.
- Не переміщуйте блендер і не торкайтеся його частин, що рухаються під час роботи, щоб уникнути нещасних випадків.
- Не нагрівайте при внутрішній відсутності їжі або води.
- Не переміщуйте кришку та кришку під час використання.
- Не допускайте потрапляння рідини на контактний роз'єм.
- Після роботи нагрівального елемента виділятиметься залишкове тепло.
- Поверхня банки та кришки під час нагрівання будуть гарячими, тому не торкайтеся їх під час використання. Середовище експлуатації
- Пара та тепло можуть пошкодити, знебарвити або деформувати ваші стіни та меблі, тому бажано тримати виріб на відстані не менше 30 см від стін та меблів.
- При розміщенні блендера в кухонній шафі тощо переконайтеся, що це добре вентиляване місце.


Опис виробу

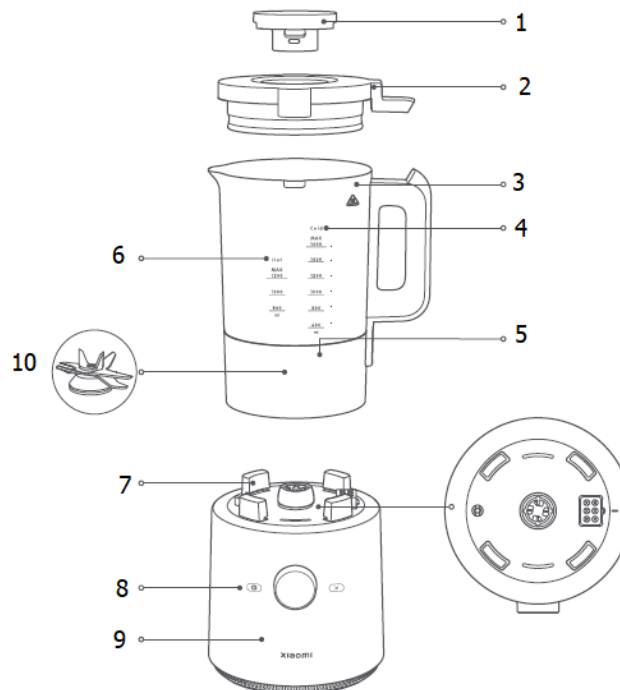

1. Заглушка кришки
2. Кришка
3. Стакан
4. Розмітка шкали холодних напоїв
5. Нагрівальна плита
6. Розмітка шкали гарячих напоїв
7. Леза
8. Гумова прокладка
9. Панель керування
10. Підставка електроживлення



Акcesуари

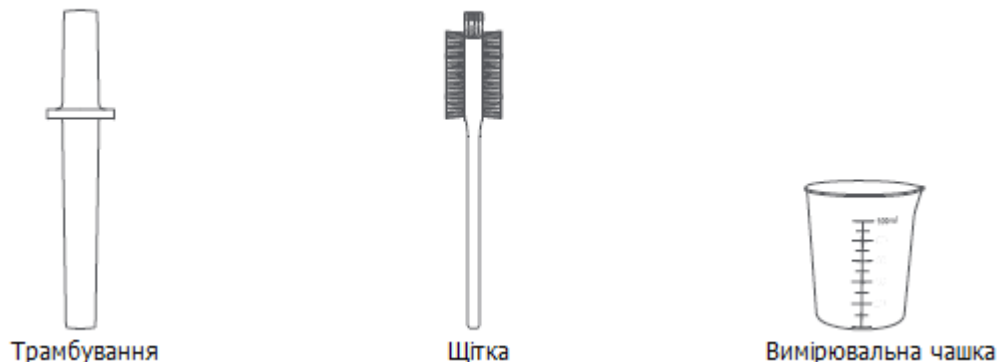

Примітка: Ілюстрації виробу, комплектуючих та інтерфейсу користувача в посібнику користувача представлені виключно в ознайомлювальних цілях. Фактичні характеристики приладу та його функції можуть відрізнятися через поліпшення продукту.

Інструкція

Перше використання:

1. Коли анімація запуску закінчується після першого увімкнення блендера, блендер перейде на екран вибору мови. Натисніть ручку, щоб відобразити мови на дисплеї, поверніть ручку, щоб вибрати мову, і натисніть, щоб підтвердити вибір.
2. Після встановлення мови поверніть ручку, щоб відкрити екран налаштувань Wi-Fi. Натисніть ручку, щоб увімкнути/вимкнути Wi-Fi. Якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодних дій, система автоматично вибере «Ні» за промовчанням (вимкнути з'єднання Wi-Fi).

Примітка: Блендер відкриє екран вибору мови та налаштувань Wi-Fi лише при першому увімкненні. Якщо вам потрібно виконати скидання налаштувань пізніше, будь ласка, перейдіть до меню налаштувань.

Увімкнення/вимкнення

1. Увімкнення Щоразу, коли блендер підключається до мережі, він переходить у передстартовий стан після закінчення анімації запуску, і на екрані відображається «Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути», тому натисніть і утримуйте ручку, щоб увімкнути блендер. Перший рецепт з'явиться на екрані при першому увімкненні блендера.
2. Вимкнення У будь-якому іншому режимі, окрім режиму «Натисніть та утримуйте, щоб очистити», натисніть і утримуйте ручку, щоб вимкнути блендер.

Підключення до програми Mi Home/Xiaomi Home

Продукт працює за допомогою програми Mi Home/Xiaomi Home*.

Використовуйте програму Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати пристроєм та взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.



Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити програму. Ви будете перенаправлені на сторінку налаштування підключення, якщо програму вже встановлено. Або виконайте пошук за запитом «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, щоб завантажити та встановити програму. Відкрийте програму Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та

EAB61214

виконуйте інструкції з додавання пристрою. * У Європі додаток називається "Xiaomi Home" (крім Росії).

Назва програми, яка відображається на вашому пристрої, повинна бути прийнята за промовчанням. Примітка: Версія програми могла оновитись. Виконайте вказівки для поточної версії програми.


Стан мережі Wi-Fi

Режими роботи	Дисплей состояния
Очікування з'єднання	Підключено
Підключення	Значок Wi-Fi швидко блимає
Підключено	Значок Wi-Fi продовжує світитися

Примітка: Коли Wi-Fi не підключено, піктограма Wi-Fi блиматиме. Якщо блендер не підключено до жодної мережі Wi-Fi протягом 30 хвилин, значок Wi-Fi згасне.

Інструкції з експлуатації

1. Дістаньте блендер і очистіть кришку, кришку і трамбування.
2. Вимийте інгредієнти, наріжте кубиками по 3 см і покладіть у банку.
3. Встановіть кришку на кришку і поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її у банку. (Малюнок 1)
4. Правильно помістіть банку на підставку електроживлення, поєднавши маленький трикутник під рукою з позначкою на підставці. Переконайтеся, що підставка живлення розміщена на стійкій поверхні. (Малюнок 2)
5. Коли блендер увімкнено, поверніть ручку, щоб переключатися між функціями. Коли потрібна функція з'явиться на екрані, натисніть ручку, щоб увімкнути її.

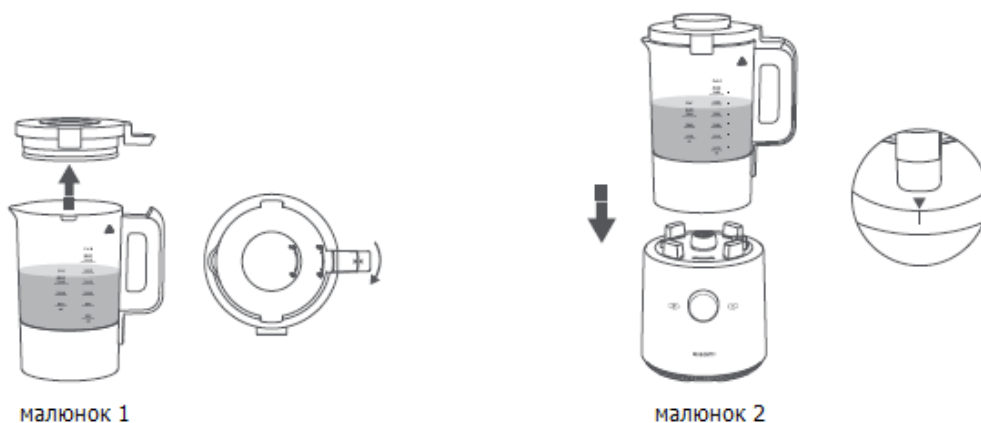

Догляд та технічне обслуговування

Очищення

- Остерігайтеся опіків від залишкового тепла. Перед очищенням зачекайте, доки банку охолоне.
- Після того, як банка охолоне і буде порожня, додайте чисту воду і кілька разів запустіть режим «Натисніть та утримуйте для очищення», щоб належним чином очистити банку.

- Зовнішню поверхню живлення можна протирати вологою тканиною після вимкнення живлення. Не мочіть підставку електроживлення, банку, шнур живлення та інші деталі з електронікою. Не промивайте підставку електроживлення або інші деталі, що містять електроніку, наприклад, дно банки.
- Будь ласка, промийте внутрішню частину банки та аксесуари чистою водою, перш ніж витерти їх насухо. Леза гострі, тому будьте обережні під час очищення, щоб не поранитися.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення або агресивні рідини (бензин, ацетон тощо) для чищення блендера.
- Якщо деякі частини пофарбовані фруктовим або овочевим соком, перед чищенням нанесіть на них кілька крапель олії, щоб полегшити видалення плям. Ретельно висушіть деталі після промивання чистою водою.
- Якщо залишки в банку утворюють пляму, що важко виводиться, додайте відповідну кількість води, щоб замочити їх, перш ніж чистити і витирати блендер насухо.
- Якщо внутрішнє дно банки не очищено навіть після багаторазових чисток, і до нього прилип залишковий шар, замочіть її на деякий час у чистій воді, перш ніж акуратно протерти ганчіркою, змоченою у білому оцті. Будь ласка, стежте за лезом під час протирання, щоб уникнути нещасних випадків. (Не вмикайте блендер під час чищення.)
- Слід регулярно використовувати блендер, щоб підтримувати двигун у сухому стані.
- Якщо блендер довго не використовуватиметься протягом тривалого часу, зберігайте його в сухому та добре провітрюваному місці, щоб захистити двигун від попадання вологи, оскільки це може вплинути на його роботу у подальшому використанні.

Функції

Режими	Операції
Варення Крем-суп Протертий суп	Після включення блендера на ручці з'явиться напис "Jam" (Варення). Натисніть на ручку, щоб приготувати варення, або поверніть ручку, щоб вибрати крем-суп або непротертий суп, а потім натисніть на ручку, щоб розпочати приготування вибраної страви. Примітка 1: Доступно планування завдань, а режим підтримання тепла буде за замовчуванням після закінчення приготування. Завдання приготування буде автоматично скасовано, якщо ви не відновите його після двохвилинної паузи в процесі виконання. Примітка 2: Після запуску завдання натисніть ручку, щоб зупинити її виконання, і натисніть ручку, щоб відновити її. Коли вона призупинена, натисніть кнопку скасування, щоб вийти із завдання.
Смузі Фруктовий та овочевий сік Молочний коктейль	Поверніть ручку, щоб вибрати «Смузі», «Фруктовий та овочевий сік» або Молочний коктейль, потім натисніть ручку, щоб почати приготування вибраного напою. Примітка 1: Планування завдань недоступне. Завдання приготування буде автоматично скасовано, якщо ви не відновите його після призупинення на одну хвилину в середині виконання. Примітка 2: Після запуску завдання натисніть ручку, щоб зупинити її виконання, і натисніть ручку, щоб відновити її. Коли вона призупинена, натисніть кнопку скасування, щоб вийти із завдання.
Натисніть та утримуйте для очищення	Поверніть ручку в режим «Натисніть та утримуйте, щоб очистити». Після додавання інгредієнтів або води натисніть і утримуйте ручку, щоб почати завдання. Примітка 1: Якщо продукти не повністю перемішані, увімкніть режим «Натисніть та утримуйте для очищення», щоб ретельно перемішати за короткий час. Примітка 2: Виберіть «Натисніть і утримуйте для очищення» для цілей очищення.
Ручний режим	Поверніть ручку вручну, потім натисніть і поверніть її, щоб вибрати швидкість. Примітка: Після запуску завдання натисніть ручку, щоб зупинити її виконання, і натисніть ручку, щоб відновити її. Коли вона призупинена, натисніть кнопку скасування, щоб вийти із завдання.
Налаштування	1. Вибір мови: Після увімкнення блендера поверніть ручку на екран налаштувань і

	<p>натисніть її, щоб вибрати мову. Потім натисніть ручку, щоб відкрити екран вибору мови, поверніть ручку, щоб вибрати мову, і натисніть її, щоб підтвердити вибір. Система автоматично повернеться до екрана налаштувань після налаштування або якщо мова не буде підтверджена протягом 30 секунд.</p> <p>2. Коли блендер підключений до мережі, поверніть ручку, щоб вибрати Wi-Fi на екрані налаштувань. Натисніть ручку для підтвердження, а потім можна скинути або вимкнути мережу Wi-Fi.</p> <p>3. Якщо блендер не підключений до мережі, поверніть ручку, щоб вибрати Wi-Fi на екрані налаштувань. Натисніть ручку для підтвердження, після чого ви зможете підключитися до мережі Wi-Fi.</p>
--	---

Рецепти

Назва страви	Час	Інгредієнти
Варення	30 хв	300 г полуниці, 120 г білого цукру, 6 г лимонного соку
Смузі	45с	300 г льоду (кубики 2 см)
Фруктовий та овочевий сік	2 хв	640 г моркви, 960 мл питної води
Крем-суп	38 хв	1 картопля (бл. 220 г), 10 г кеш'ю, 50 г білих грибів, 2 г солі, щіпка перцю, 720 мл питної води
Непротертий суп	35 хв	1 картопля (бл. 220 г), 10 г кеш'ю, 50 г білих грибів, 2 г солі, щіпка перцю, 720 мл питної води
Молочний коктейль	1 хв	Один червоний драконів фрукт (400 г), 300 мл йогурту, 5 кубиків льоду (розміром 2 см ³), трохи меду
Ручний режим	1 хв	Візьмемо для прикладу сік: 890 г моркви, 710 мл питної води

Примітка:

- При використанні режиму приготування смузі використовуйте кубики льоду, які були заморожені при температурі нижче -18 °С понад 24 години, і використовуйте кубики льоду відразу після виймання. (Будь ласка, перед додаванням кубиків льоду переконайтеся, що банка суха).
- Блендер не повинен безперервно змішувати більше двох хвилин у режимі приготування фруктового та овочевого соку та в ручному режимі, а загальний час не повинен перевищувати шести хвилин.
- Якщо живлення перегріється під час роботи, вимкніть блендер приблизно на 20 хвилин і зачекайте, поки він охолоне, перш ніж відновити роботу.
- Для попереднього планування доступні лише варення, крем-суп та непротертий суп. Інші рецепти не підтримують цієї функції.

Код помилки

Код	Повідомлення	Пояснення	Рішення
E01	Двигун перевантажений	Двигун перевантажений	Вичистіть продукти з стакана після відключення живлення та зачекайте, поки блендер охолоне, перш ніж знову включити його.
E02	Поставте стакан	Немає стакана на підставці електроживлення	Помістивши стакан на підставку живлення, поверніться до екрана меню та натисніть кнопку скасування, щоб увійти в режим очікування.
E05	Перегрів	Попередження про високу температуру від нижнього датчика температури	Блендер повернеться у нормальний стан, коли знизиться температура. Натисніть кнопку скасування, щоб увійти в режим очікування.
E10	Помилка датчика температури	Нижній датчик температури має коротке замикання чи урвища ланцюга.	Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.
E11	Помилка зв'язку	Помилка зв'язку плати живлення та дисплея	Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.

Усунення несправностей

Проблема	Рішення
Продукти переливаються через край. Інгредієнти неможливо змішати.	Додати необхідну кількість інгредієнтів. Додати воду до потрібного рівня води. Виберіть потрібну функцію відповідно до посібника користувача. Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.
Їжа, що пригоріла на дні стакану.	Додати необхідну кількість інгредієнтів. Не додавайте інгредієнти, які легко підгорають на дні банки, наприклад борошно. Додати воду до потрібного рівня води. Очистіть перед використанням. Виберіть потрібну функцію відповідно до посібника користувача. Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.
Інгредієнти не гарячі після приготування.	Виберіть потрібну функцію відповідно до посібника користувача. Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.
Дисплей не спалахує.	Перевірте шнур живлення та переконайтеся, що він вставлений у розетку та підключений до джерела живлення. Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.
Дисплей горить, але блендер не працює.	Повторно виберіть функцію та натисніть ручку, щоб увімкнути її. Додайте воду до потрібного рівня та перезапустіть блендер після того, як він охолоне. Спочатку відключіть його від мережі, потім увімкніть та дотримуйтесь звичайних операцій. Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.
Експлуатаційний шум	Блендер видає звук під час роботи, це нормально. Зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.

Примітки:

- Будь ласка, перевірте, чи правильно підключено шнур живлення, чи правильно встановлені банки та кришка. негайно відключіть його від мережі та припиніть використання, якщо блендер видає дивні звуки, запахи, дим тощо.
- Якщо після виконання всіх наведених вище дій, блендер все ще не працює, зверніться до служби післяпродажного гарантійного обслуговування.

Технічні характеристики

Назва: Смарт-блендер

Номінальна напруга: 220–240 В~

Потужність змішування: 1000 Вт

Макс. ємність холодних напоїв: 1600 мл

Передача потужності: ≤20 дБм

Модель: MPBJ001ACM-1A

Номінальна частота: 50-60 Гц

Потужність нагріву: 800–950 Вт

Макс. ємність гарячих напоїв: 1200 мл

Частота передачі: 2,4-2,4835 ГГц

Розміри виробу: 188×222×436 мм

Бездротове підключення: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц BLE GFSK 1MBPS