Посібник користувача для Mijia Washer-Dryer

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Відповідна модель:
WD090MJA11UA

Зміст

Інструкції з безпеки 1
Опис продукту 4
Як установити 5
Як використовувати 8
Догляд і технічне обслуговування 18
Вирішення проблем 21
Підключення за допомогою програми Xiaomi Home 24
Характеристики 24
Служба підтримки клієнтів 26

Інструкції з безпеки

Перед використанням уважно прочитайте розділ "Інструкції з безпеки" та дотримуйтесь обережності, керуючись здоровим глуздом.
Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежним використанням.

Перше використання:

- Переконайтеся, що прилад не було пошкоджено під час транспортування.
- Переконайтеся, що всі транспортні болти були видалені.
- Видаліть все паковання та зберігайте його в недоступному для дітей місці.
- Прилад дуже важкий. Рекомендується, щоб його несли щонайменше дві людини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ніколи не зупиняйте пральну машину з сушаркою посеред циклу, якщо ви не збираєтеся негайно вийняти з неї всі речі та розкласти їх для розсіювання тепла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Прилад не можна підключати через зовнішній перемикальний пристрій, наприклад, таймер, або підключати до ланцюга, який регулярно вмикається і вимикається електромережею.

Застереження щодо безпеки:

- Очищуйте зовнішню поверхню приладу м'якою тканиною та побутовим засобом для прання, що не викликає корозії.
- Після закінчення циклу прання вимкніть шланг для подачі води.
- Якщо на штепсельній вилці є пил, витріть його перед використанням.
- Перед тим, як відкрити дверцята пральної машини з сушаркою, завжди упевнюйтеся в тому, що з неї повністю злита вода. Не відкривайте дверцята, якщо всередині залишилася вода.
- Виконайте підключення до водопровідного крана за допомогою нового шланга для подачі води, що входить до комплекту постачання, і регулярно перевіряйте шланг на наявність ознак здуття, скручування, тріщин, зносу або витоку.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати пральну машину з сушаркою та не доручайте її ремонт некваліфікованому персоналу, оскільки це може призвести до серйозного пошкодження машини та травмування людей.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам залазити в пральну машину з сушаркою. Тримайте дітей подалі від машини під час її роботи.

Щоденне використання:

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старші та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань під наглядом чи відповідно до інструкції щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики й небезпеку.

- Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від приладу, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
- Потрібно стежити, щоб діти не гралися з приладом.
- Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам наближатися до приладу, коли його дверцята відчинені.
- Зберігайте всі засоби для прання, кондиціонери та відбілювачі подалі від дітей.
- Перевірте всі кишені, щоб переконатися, що вони порожні. Такі предмети, як цвяхи, шпильки для волосся, сірники, ручки, монети та ключі, можуть пошкодити як прилад, так і одяг. Застібайте блискавки, гачки та зав'язуйте шнурки, щоб запобігти їх зачепленню за інші предмети одягу. Делікатні речі (панчохи, бюстгальтери з кісточками) періть у сітчастій сумці для прання.
- Не працюйте з машиною босоніж, тримайте руки та ноги сухими.
- Не накривайте і не закривайте прилад під час роботи або після неї, щоб волога могла випаруватися.
- Не ставте на прилад важкі предмети, електромагнітні нагрівальні прилади або вологі предмети, такі як мікрохвильові печі, індукційні плити, електричні фени, електричні праски та духовки.
- Не використовуйте поблизу приладу легкозаймисті аерозолі.
- Не періть у пральній машині одяг, оброблений розчинниками, не висушивши його попередньо на повітрі.
- Під час підключення до електромережі або відключення від неї переконайтеся, що поблизу немає легкозаймистих матеріалів.
- Не використовуйте гарячу воду для прання губчастих гумових або пористих матеріалів.
- Не відкривайте висувний лоток дозатора засобу для прання під час циклу прання.
- Дверцята приладу можуть нагріватися під час циклу прання. Не торкайтеся їх, щоб уникнути опіків.
- Не відкривайте дверцята, якщо рівень води помітно перевищує нижній край скла дверцят.
- Не намагайтеся відчинити дверцята силою. Дверцята оснащені пристроєм самоблокування і відкриваються незабаром після завершення циклу прання.
- Ніколи не відключайте прилад від електромережі, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте штепсельну вилку і витягуйте її з розетки прямо.
- Прилад призначений виключно для побутового використання в приміщенні. Він не призначений для комерційного або промислового використання.

- Кондиціонери для білизни або подібні продукти слід використовувати відповідно до інструкцій, зазначених на їх упаковці.
- Барабанну сушарку не можна використовувати, якщо для очищення були використані хімічні засоби промислового призначення.
- Не сушіть в барабанній сушарці непрані речі.
- Речі, забруднені такими речовинами, як кулінарна олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для виведення плям, скипидар, віск та засоби для видалення воску, перед сушінням у барабанній сушарці слід випрати в гарячій воді з додаванням додаткової кількості засобу для прання.


Технічне обслуговування та очищення:


- Якщо очищення та технічне обслуговування виконують діти, переконайтеся, що за ними наглядає дорослий.
- Перед будь-яким щоденним технічним обслуговуванням відключіть прилад від електромережі.
- Якщо пральна машина з сушаркою не використовується, вчасно відкривайте її дверцята та висувний лоток дозатора засобу для прання, щоб запобігти появі неприємних запахів.
- Не використовуйте для очищення приладу воду або пару.
- Задля уникнення небезпеки заміну пошкодженого шнура живлення має здійснювати тільки виробник, його сервісний агент або особа, що має подібну кваліфікацію.
- Не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. Ремонтні роботи можуть виконувати тільки кваліфіковані фахівці.
- Видаліть з приладу всі сторонні предмети, такі як метал, хімічні речовини, крихкі предмети, запалені свічки та запалені сигарети.

Встановлення:

- Розмістіть прилад у добре провітрюваному місці та переконайтеся, що достатньо місця для відкриття його дверцят.
- Не встановлюйте прилад у вологому зовнішньому середовищі або місцях, де можливе витікання води, наприклад під раковиною або поблизу неї. Якщо сталося витікання води, вимкніть електроживлення та дайте пральній машині з сушаркою висохнути природним чином.
- Не ставте прилад безпосередньо на килим, а також поблизу стіни або меблів.
- Не встановлюйте прилад під прямими сонячними променями або поблизу джерел тепла (таких як печі та обігрівачі).
- Переконайтеся, що джерело живлення відповідає електричним параметрам, зазначеним на заводській табличці з паспортними даними.
- Не використовуйте подовжувач або подвійний перехідник.
- Переконайтеся, що використовуються тільки шнур живлення та шланг для подачі води, що входять до комплекту постачання приладу.
- Переконайтеся, що шнур живлення та вилка не мають пошкоджень.
- Прилад необхідно заземлити перед використанням. Переконайтеся, що прилад підключений до спеціальної розетки з заземленням.
- Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та в умовах, подібних до нижченаведених:
  - у кухонних зонах персоналу в магазинах;
  - в офісах та інших робочих середовищах;
  - у фермерських приміщеннях;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  - у закладах, що надають послуги ночівлі та сніданку.
- Для приладів з вентиляційними отворами в основі килим не повинен їх закривати.
- Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима з петлями, розташованими з протилежного боку від барабанної сушарки, таким чином, який би обмежував повне відкривання дверцят барабанної сушарки.

Опис продукту


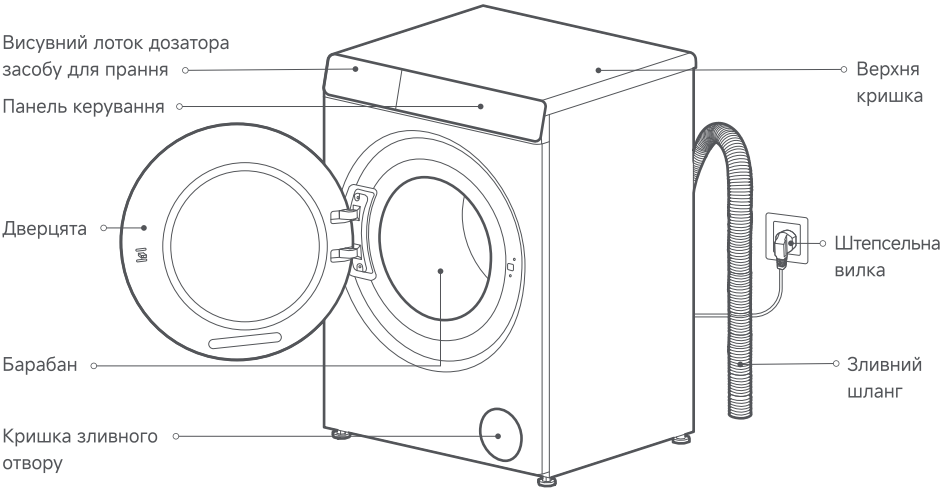


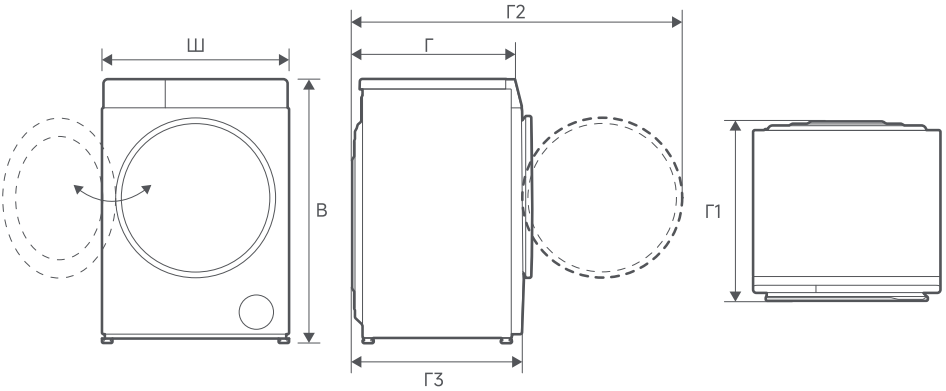

Розміри виробу	Ш	598 мм	Г1	570 мм
	В	850 мм	Г2	1047 мм
	Г	522 мм	Г3	545 мм

Примітка. Зображення виробу та аксесуарів, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися внаслідок подальшого вдосконалення.

Список аксесуарів

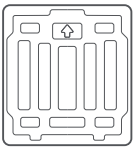			
Посібник користувача	Шланг для подачі води	Кришка отвору для транспортного болта × 4	
			
Кронштейн для кріплення зливного шланга	Ключ для регулювання ніжок	Гвинт × 8	Опорна пластина

Примітки:

- Після розпакування перевірте, чи всі перераховані вище аксесуари входять до комплекту. Якщо прилад пошкоджено під час транспортування або відсутні будь-які аксесуари, негайно зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
- Прилад перевіряється перед відвантаженням із заводу, і наявність невеликої кількості залишкової води є нормальним явищем.
- Перед першим використанням приладу рекомендується запустити цикл очищення барабана з чистою водою. Це нормально, якщо пральна машина з сушаркою має певний запах при першому використанні. Запах поступово зникне з використанням.
- Якщо прилад не буде використовуватися протягом тривалого часу, відключіть прилад від електромережі та закрийте подачу води з міркувань безпеки.

Як установити

Вимоги до джерела живлення

- Захищайте шнур живлення. Не кладіть шнур живлення в місцях, де на нього можна наступити або де його можуть придавити інші предмети.
- Будьте обережні з шнуром живлення, розеткою живлення та місцем підключення шнура живлення до пральної машини з сушаркою, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Вимоги до подачі води


- Робочий тиск води в пральній машині з сушаркою становить від 0,05 МПа до 0,8 МПа. Коли тиск води нижче 0,05 МПа, впускний клапан для води може не пропускати воду або час наповнення водою може збільшитися, а кондиціонер для білизни може не дозуватися належним чином або можуть залишатися його залишки.
- Прилад повинен бути розташований якомога ближче до водопровідного крана.
- Перед використанням приладу перевірте, чи всі з'єднання на впускному клапані для води та водопровідному крані закріплені належним чином, щоб запобігти витіканню води.
- Використовуйте нові шланги, що входять до комплекту постачання приладу. Не використовуйте повторно старі компоненти шланга.
- Не підключайте до джерел гарячої води.

Вимоги до середовища встановлення

- Встановлюйте на жорсткій, пласкій, чистій і рівній поверхні, на якій немає води та олії.
- Уникайте прямого сонячного світла та забезпечте хорошу вентиляцію.
- Встановлюйте прилад подалі від джерел тепла, таких як вугільні каміни та газові плити; подалі від приладів, які можуть спричиняти перешкоди, таких як індукційні плити.
- Робоча температура навколишнього середовища навколо приладу становить від 0 °C до 40 °C. Не розміщуйте прилад у місцях з температурою нижче 0 °C. У водяному клапані, зливному насосі або шлангу для води приладу може залишатися вода, яка при замерзанні вплине на нормальну роботу приладу.


Встановлення опорної пластини

Нахиліть пральну машину з сушаркою і покладіть її на м'яку тканину, щоб запобігти подряпинам. Відрегулюйте положення опорної пластини та затягніть хрестоподібною викруткою 8 гвинтів. Підніміть пральну машину з сушаркою і поверніть її у вертикальне положення.

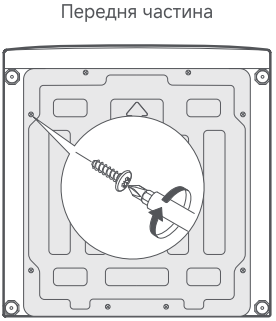


Видалення транспортних болтів


Розпакуйте виріб і викрутіть 4 транспортні болти.

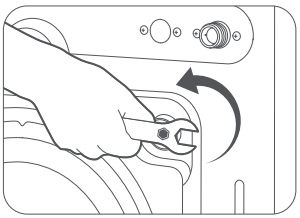

❶ За допомогою гайкового ключа викрутіть усі транспортні болти на задньому боці приладу.

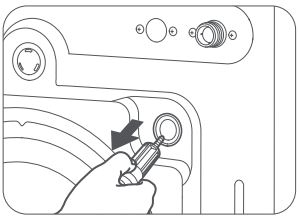


❷ Тримаючи за заглушки болтів, витягніть болти з отворів. Зберігайте транспортні болти в безпечному місці для подальшого використання за потреби.

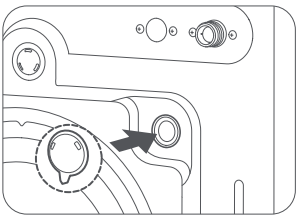


❸ Щоб запобігти потраплянню пилу, закрийте 4 отвори для болтів кришками для отворів для транспортних болтів, що постачаються в пакеті з аксесуарами.

Регулювання вирівнювальних ніжок


Після встановлення приладу перевірте його стійкість. Натисніть обома руками на два кінці діагональної лінії у верхній частині приладу, щоб перевірити, чи не хитається він. Використовуючи той самий метод, перевірте два кінці на іншій діагональній лінії. Якщо прилад хитається, відрегулюйте вирівнювальні ніжки таким чином, щоб забезпечити його стійкість.

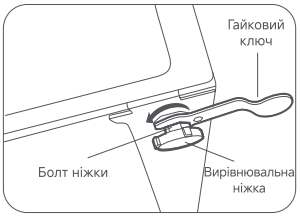

❶ За допомогою гайкового ключа поверніть болт ніжки проти годинникової стрілки, щоб його ослабити.

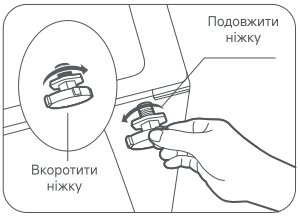

❷ Повертайте вирівнювальну ніжку, щоб відрегулювати її до потрібної висоти. Повертайте проти годинникової стрілки, щоб подовжити ніжку, і повертайте за годинниковою стрілкою, щоб вкоротити ніжку.

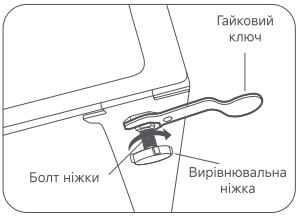


❸ За допомогою гайкового ключа затягніть болт ніжки. Відрегулюйте інші вирівнювальні ніжки за тим самим методом, щоб прилад був встановлений рівно та стійко.

Примітка. Не кладіть дерев'яні елементи або будь-які інші предмети під ніжки, оскільки це може спричинити надмірну вібрацію або шум під час роботи.


Підключення шланга для подачі води



❶ Приєднайте шланг для подачі води, що входить до комплекту постачання, безпосередньо до крана з 6-точковою (3/4 дюйма) зовнішньою різьбою, забезпечивши щільне прилягання.

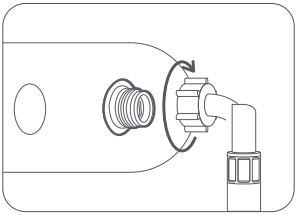

❷ Під'єднайте інший кінець шланга для подачі води до впускного клапана для води пральної машини з сушаркою (розташованого ззаду) і затягніть його за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати.

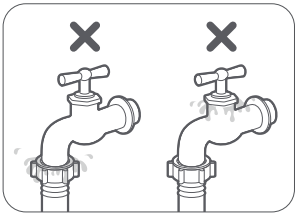

❸ Відкрийте кран і перевірте всі з'єднання на наявність витоків. У разі виявлення витоків, затягніть відповідний фітинг, виконавши попередні кроки. Якщо кран протікає, негайно замініть його.

Інструкції з вибору крана

Важлива інформація про безпеку

а) З'єднання шлангу для води будуть перебувати під повним тиском води. Переконайтеся, що кран повністю відкритий, коли перевіряєте герметичність з'єднань.


б) Щоб запобігти витоку води, закривайте кран, коли пральна машина з сушаркою не працює.

в) Шланг для подачі води має внутрішню різьбу і вимагає крана із зовнішньою різьбою мінімум з 3 витками.




Підключення зливного шланга

Підключаючи зливний шланг, переконайтеся, що він надійно закріплений, щоб він не змістився і не від'єднався під час зливу, що дозволить уникнути матеріальних збитків, спричинених витіканням води. Існує два способи підключення зливного шланга:

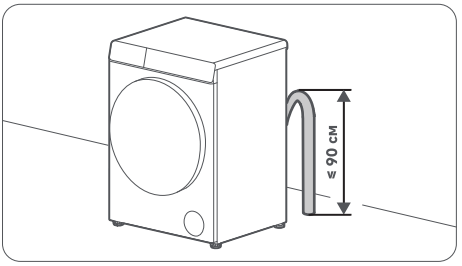

❶ Вставляння його безпосередньо в злив у підлозі

- Щоб запобігти сифонуванню (зворотному потоку води всередину машини), переконайтеся, що висота вертикальної частини шланга над зливом у підлозі не перевищує 90 см. Рекомендується, щоб вертикальна частина шланга становила 65 см.
- Під час встановлення переконайтеся, що зливний шланг підключений під кутом до вертикальної частини шланга, а кінець зливного шланга знаходиться вище рівня води у зливі.

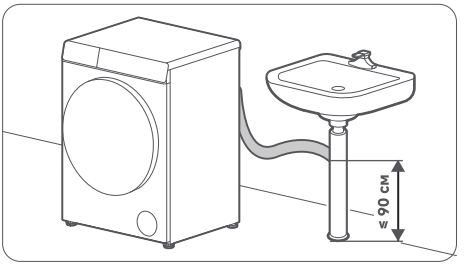


❷ Підключення до відгалуження водостічної труби

- Підключіть кінець зливного шланга до відгалуження водостічної труби раковини, переконавшись, що висота від місця підключення до землі не перевищує 90 см.

Як використовувати

Огляд експлуатації

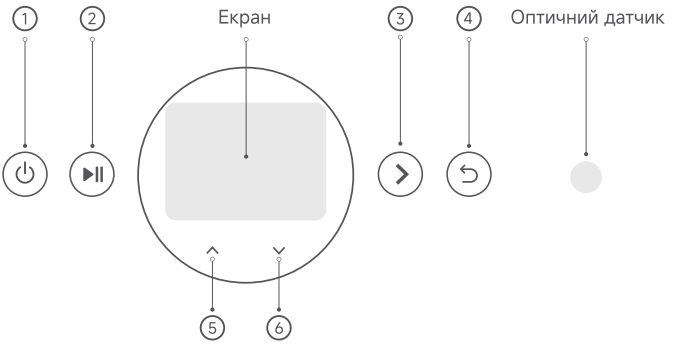

A: Кнопки	
Кнопки	Опис функції
① **Увімк./вимк.**	- Натисніть і утримуйте протягом 1 секунди, щоб увімкнути пральну машину з сушаркою, і 2 секунди, щоб вимкнути її. - Машина автоматично вимкнеться після 2 хвилин бездіяльності.
② **Пуск/пауза**	- Натисніть кнопку, щоб розпочати або призупинити цикл: натискання кнопки під час виконання циклу призупинить роботу пральної машини з сушаркою, а повторне натискання кнопки відновить роботу.
③ **Вибрати/ перемкнути**	- Переходить до підменю або налаштовує параметри.
④ **Повернутися**	- Повертається до попереднього меню. - Переходить до меню вибору програми, коли програма призупинена вручну.
⑤ **Прокрутити вгору/ підтвердити**	- Прокручує опції вгору. - Слугує кнопкою підтвердження на певних екранах.
⑥ **Прокрутити вниз/ підтвердити**	- Прокручує опції вниз. - Слугує кнопкою підтвердження на певних екранах.

Б: Піктограми функцій

Піктограми	Опис піктограм
① **Бездротова мережа** 	Піктограма бездротової мережі, що світиться, означає, що пральна машина з сушаркою успішно підключена до інтернету, що дозволяє дистанційно керувати нею та перевіряти її стан за допомогою програми Xiaomi Home. Повільне миготіння піктограми бездротової мережі означає, що пральна машина з сушаркою очікує на конфігурацію мережі. Швидке миготіння піктограми бездротової мережі вказує на помилку конфігурації мережі, і необхідно виконати скидання.
② **Прання з парою** 	Піктограма пари, що світиться, означає, що активна функція пари, яка додає 30 хвилин до тривалості циклу.
③ **Блокування дверцят** 	Піктограма блокування дверцят, що світиться, означає, що дверцята заблоковані і їх неможливо відкрити. Коли піктограма згасає, це означає, що дверцята розблоковані.
④ **Дистанційне керування** 	Піктограма дистанційного керування, що світиться, означає, що увімкнено дистанційне керування. Коли піктограма згасає, це означає, що дистанційне керування вимкнено. Ви можете встановити «Дистанційне керування» на «On/Off» на сторінці вибору програми або натиснути ⌄, щоб увімкнути / вимкнути дистанційне керування під час виконання програми.
⑤ **Висушити** 	Піктограма сушіння, що світиться, означає, що активна функція сушіння.
⑥ **Блокування від дітей** 	Натисніть і втримуйте ⌄ упродовж 3 с під час роботи програми, щоб увімкнути / вимкнути блокування від дітей. Відповідно загориться / вимкнеться піктограма блокування від дітей. Коли блокування від дітей увімкнено, усі кнопки, крім кнопки живлення, будуть вимкнені.
⑦ **Освіжити та зробити одяг вільнішим** 	Коли функція "Освіжити та зробити одяг вільнішим" увімкнена, ця піктограма світитимуться постійно. Якщо ви не відкриєте дверцята для виймання білизни протягом 30 хвилин після закінчення програми (крім програм "Очищення барабана", "Вовна" та "Еко 40-60"), машина автоматично запустить програму "Освіжити та зробити одяг вільнішим".
⑧ **Кондиціонер для білизни** 	Миготіння піктограми вказує на низький рівень кондиціонера для білизни. Заповніть відсік для кондиціонера для білизни до належного рівня, і піктограма перестане блимати та світитиметься постійно. Якщо вибрана програма не використовує кондиціонер для білизни, піктограма вимкнеться.
⑨ **Засіб для прання** 	Миготіння піктограми вказує на низький рівень засобу для прання. Заповніть відсік для засобу для прання до належного рівня, і піктограма перестане блимати та світитиметься постійно. Якщо вибрана програма не використовує засіб для прання, піктограма вимкнеться.
⑩ **Відкласти** 	Увімкніть функцію відкладення та натисніть ⏯, і піктограма світитиметься протягом періоду відкладення та вимкнеться, коли почнеться програма прання.

B: Функції

Функції	Опис функції
Відкласти	Функція відкладення дозволяє користувачам встановлювати час завершення програми, при цьому максимальний час відкладення становить 24 години. Наприклад, налаштування "6 год" означає, що програма завершиться через 6 годин. Щоб скористатися цією функцією: виберіть програму, налаштуйте параметри та перед запуском відкрийте меню відкладення; натисніть ⊙ кілька разів, щоб встановити тривалість відкладення; нарешті натисніть для підтвердження ⏯ . На екрані спочатку відобразиться час очікування, що залишився до завершення прання, а після початку пр ограми — час, що залишився до її завершення.
Температура	Вибравши програму, перейдіть до налаштування температури та натисніть ⊙ кілька разів, щоб переглянути різні варіанти температури води. Параметри температури можуть відрізнятися залежно від обраної програми.
Ополіскування	Вибравши програму, перейдіть до налаштувань полоскання та натисніть ⊙ кілька разів, щоб переглянути час полоскання. Параметри можуть відрізнятися залежно від обраної програми.
Швидкість віджимання	Вибравши програму, перейдіть до налаштування швидкості віджимання. Натисніть ⊙ кілька разів, щоб перемкнути швидкість віджимання. Параметри швидкості можуть відрізнятися залежно від обраної програми.
Прання з парою	Вибравши програму, перейдіть до розділу налаштувань "Пара" і натисніть ⊙, щоб увімкнути функцію "Пара" (недоступно для деяких програм).
Висушити	Вибравши програму, перейдіть до налаштувань сушіння (недоступно для деяких програм) і натисніть ⊙ , щоб переглянути доступні режими та тривалість сушіння. Тривалість сушіння може відрізнятися залежно від програми. Коли на екрані відображається "Авто", ви можете вибрати рівень сухості білизни за допомогою налаштування сухості.
Освіжити та зробити одяг вільнішим	Функція "Освіжити та зробити одяг вільнішим" активується після завершення програми прання. Вона використовує обертання барабана та циркуляцію повітря, щоб запобігти появі неприємних запахів та складок, які можуть виникнути, коли білизна залишається нерухомою протягом тривалого часу. Це зберігає свіжість одягу. Щоб скористатися цією функцією: після вибору програми перейдіть до опції "Освіжити та зробити одяг вільнішим" і натисніть ⊙ кілька разів, щоб переглянути доступні тривалості (максимум 24 години). Натискання ⏯ або ⏻ під час виконання "Освіжити та зробити одяг вільнішим" скасує функцію та розблокує дверцята, дозволяючи користувачам вийняти білизну.
Високий рівень води	Вибравши програму, перейдіть до налаштувань високого рівня води та натисніть ⊙, щоб увімкнути функцію високого рівня води (недоступно для деяких програм).
Замочування	Вибравши програму, перейдіть до налаштувань замочування та натисніть ⊙ кілька разів, щоб переглянути доступні тривалості замочування (10/20/30 хвилин) (недоступно для деяких програм).
Нічне прання	Коли активовано режим нічного прання, машина вимкне всі звуки кнопок і зменшить швидкість віджимання, щоб мінімізувати шум. Вибравши програму, перейдіть до опції нічного прання та натисніть ⊙ для активації (недоступно для деяких програм).
Рівень сушіння	Вибравши програму та встановивши функцію сушіння на "Авто", перейдіть до опції рівня сушіння. Натисніть ⊙ кілька разів, щоб налаштувати рівень сушіння. Доступні три варіанти: сухе прасування, готове до носіння та сушіння в шафу.
Засіб для прання	Виберіть програму та перейдіть до опції засобу для прання. Натисніть ⊙ кілька разів, щоб налаштувати коефіцієнт дозування (0,7x, 1,0x, 1,2x або 1,3x), і машина автоматично налаштує кількість дозованого засобу для прання відповідно до вашого вибору (недоступно для програм, які не підтримують автоматичне дозування засобу для прання). Примітка. Ця функція має функцію пам'яті, і налаштування застосовуватиметься до всіх програм, що підтримують автоматичне дозування засобу для прання.
Кондиціонер для білизни	Виберіть програму та перейдіть до опції кондиціонера для білизни. Натисніть ⊙ кілька разів, щоб налаштувати коефіцієнт дозування (0,7x, 1,0x, 1,2x або 1,3x), і машина автоматично налаштує кількість дозованого кондиціонера для білизни відповідно до вашого вибору (недоступно для програм, які не підтримують автоматичне дозування кондиціонера для білизни). Примітка. Ця функція має функцію пам'яті, і налаштування застосовуватиметься до всіх програм, які підтримують автоматичне дозування кондиціонера для білизни.

Примітка. Коефіцієнт дозування: коефіцієнт множення для дозування на одиницю ваги (кг) завантаженої білизни.

Г: Налаштування

Налаштування	Опис налаштувань
Автоматичне блокування від дітей	Коли ця функція увімкнена, блокування від дітей автоматично вмикається через 1 хвилину після початку програми прання (можна вимкнути вручну під час роботи). Блокування від дітей автоматично вимкнеться після завершення програми.
Розумне прання одним дотиком	Коли ця функція увімкнена, натисніть і утримуйте ⏯ протягом 2 секунд, коли пральна машина з сушаркою вимкнена, і вона увімкнеться та автоматично запустить програму "Розумне прання" із стандартними налаштуваннями.
Тихий режим	Коли цей режим активовано, машина вимкне всі звуки кнопок.
Автоматичне дозування відключене (низький рівень рідини)	Коли ця функція увімкнена, машина автоматично вимкне автоматичне дозування засобу для прання після виявлення низького рівня засобу для прання протягом 6 послідовних циклів прання.
Бездротова мережа	Цей пристрій підтримує лише бездротові мережі 2,4 ГГц. Підключення до бездротової мережі. Якщо бездротова мережа не підключена: натисніть ⌄, щоб вибрати "Підключити", а потім підтвердіть вибір, натиснувши "Перезапустити". Екран вимкнеться на 1 секунду, коли активується бездротова мережа. Завершіть сполучення пристроїв та підключення до бездротової мережі за допомогою програми Xiaomi Home. Скидання налаштувань бездротової мережі. Коли бездротова мережа підключена: натисніть ⌄, щоб вибрати "Перепідключитися", а потім підтвердіть вибір, натиснувши "Перезапустити". Екран вимкнеться на 1 секунду під час очищення поточної конфігурації мережі. Виконайте повторне сполучення пристрою і налаштуйте бездротову мережу за допомогою програми Xiaomi Home. Ви можете вимкнути бездротову мережу, вибравши в налаштуваннях "Скинути".
Мова	Тут можна змінити мову системи.
Інструкції	Тут можна переглянути всі функції кнопок.
Про	Тут можна переглянути інформацію про систему.
Скинути	Виконання скидання призведе до відновлення заводських налаштувань машини та її вимкнення.

Д: Програми

Програми (на панелі)	Макс. місткість прання/сушіння	Опис програм
Розумне прання	6 кг/4 кг	Підходить для прання або сушіння змішаних завантажень бавовняних, лляних та синтетичних тканин для щоденного носіння.
Швидке	2 кг/1 кг	Підходить для прання або сушіння тонких, злегка забруднених тканин.
Інтенсивне	9 кг/6 кг	Підходить для прання або сушіння середньо або сильно забруднених тканин. Перед пранням у пральній машині рекомендується попередньо обробити стійкі плями пральним порошком.
Прання та догляд	3 кг/3 кг	Підходить для прання або сушіння злегка забруднених тканин. Рекомендується використовувати для не більш н іж 3 кг тонких і легких синтетичних тканин.
Тільки сушіння	-/6 кг	Підходить для окремого сушіння бавовняних, лляних та синтетичних тканин (перед сушінням обов'язково виконайте віджимання білизни, щоб з неї не капала вода).
Освіжити	-/1 кг	Освіжає та дезодорує невеликі завантаження тканин за допомогою пари замість води, а також має додаткову функцію видалення складок.
Тільки віджимання	9 кг/6 кг	Видаляє надлишок води з білизни лише за допомогою віджимання.
Бавовна	9 кг/6 кг	Підходить для прання або сушіння бавовняних і лляних тканин.
Вовна	2 кг/-	Підходить для прання або сушіння більшості видів одягу, які не потребують сортування.
Делікатне	4 кг/-	Підходить для прання одягу, що легко деформується, такого як трикотажні вироби та сукні.
Еко 40-60	9 кг/6 кг	Підходить для прання бавовняної білизни звичайного ступеня забруднення, позначеної як придатна для прання при температурі 40 °C або 60 °C.
Гігієна	3 кг/3 кг	Підходить для прання або сушіння бавовняних речей, таких як одяг і постільна білизна, які витримують високі температури і мають високі вимоги до стерилізації.
20 °C	9 кг/-	Підходить для прання або сушіння дитячого одягу, який можна прати при високій температурі.
Очищення барабана	-/-	Видаляє плями всередині барабана. Ви можете додати засіб для чищення барабана, але не завантажуйте білизну.

Програми (в додатку)	Макс. місткість прання/сушіння	Опис програм
Прання важких речей	6 кг/3 кг	Підходить для прання або сушіння постільної білизни, такої як ковдри, простирадла та підковдри.
Ополіскування та віджимання	9 кг/6 кг	Підходить для одягу, який потребує лише полоскання або який вимагає додаткового циклу полоскання з використанням кондиціонерів для білизни.
Речі з наповнювачем	2 кг/2 кг	Підходить для прання або сушіння одягу з пуховим наповнювачем (не підходить для подушок або постільної білизни).
Висока температура	6 кг/3 кг	Підходить для прання або сушіння тканин, які витримують високі температури.
Захист від протікання	4 кг/-	Підходить для прання курток, придатних для машинного прання.
Синтетика	4 кг/4 кг	Підходить для прання або сушіння синтетичних тканин.
Змішаний одяг	9 кг/6 кг	Підходить для прання або сушіння більшості видів одягу, які не потребують сортування.
Нижня білизна	4 кг/-	Підходить для прання нижньої білизни.
Ароматерапія	1 кг/-	Для надання одягу більш приємного аромату. Додайте рідину для ароматерапії безпосередньо в барабан пральної машини з сушаркою відповідно до зазначених на пляшці інструкцій щодо дозування, потім покладіть одяг і запустіть програму. Після завершення циклу одяг може бути трохи вологим; перед використанням висушіть його на повітрі.
Мій час	6 кг/4 кг	Дозволяє встановити час прання або сушіння на ваш розсуд; підходить для прання або сушіння нижньої білизни з бавовни, синтетичних тканин або сумішей.
Сорочка	4 кг/2 кг	Для прання або сушіння сорочок.
Холодне прання	6 кг/-	Для бавовняного, лляного або синтетичного одягу, який рекомендується прати в холодній воді, потрійний потік води для енергозберігаючого прання одягу.
Кросівки	2 пари взуття	Програма призначена для прання кросівок у пральній машині. Для оптимального очищення періть обидва кросівки разом.
Улюблений	-/-	За замовчуванням встановлюється цикл "Змішаний одяг" на пральній машині з сушаркою, але користувачі можуть вказати інший цикл у додатку.

Примітка: Указаний вище список може не містити всіх програм-додатків. Нові програми можуть бути представлені у майбутньому.

Програма тестування енергоефективності

Програма "Еко 40-60" здатна очищати звичайні забруднення бавовняної білизни, яка підлягає пранню при температурі 40 °C або 60 °C, в одному циклі, і ця програма використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС щодо екологізації.
Цикл прання та сушіння: "Еко 40-60", функцію сушіння встановлена на інше значення за замовчуванням.
Цикл прання та сушіння дозволяє очистити звичайні забруднення бавовняної білизни, яка підлягає пранню при температурі 40 °C або 60 °C, в одному циклі, а також висушити її таким чином, щоб її можна було відразу ж скласти в шафу. Ця програма використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС щодо екологізації.

Програма сушіння в шафу "Еко 40-60" та "Еко 40-60" може використовуватися для визначення значень енергетичної етикетки відповідно до (ЄС) 2019/2023.
Програма 20 °C дозволяє прати злегка забруднену бавовняну білизну при номінальній температурі 20 °C, що відповідає вимогам регламенту (ЄС) 2019/2023.
1. Залишкова вологість після циклу прання у відсотках вмісту води та швидкість віджимання, при якій це було досягнуто.
2. Програма "Еко 40-60" дозволяє прати в одному циклі бавовняну білизну з нормальним ступенем забруднення, яка підлягає пранню при температурі 40 °C або 60 °C. Ця програма використовується для оцінки відповідності регламентам (ЄС) 2019/2014, (ЄС) 2019/2023, (ЄС) 2021/340, (ЄС) 2021/341.
3. Прання в шафу "Еко 40-60" з налаштуванням рівня сушіння здатне нормально очищати забруднену бавовняну білизну, яку можна прати при температурі 40 °C, в одному циклі, і сушити її таким чином, що її можна відразу ж зберігати в шафі. Ця програма використовується для оцінки відповідності регламентам (ЄС) 2019/2014, (ЄС) 2019/2023, (ЄС) 2021/340, (ЄС) 2021/341.
Найефективнішими з точки зору енергоспоживання є, як правило, програми, що працюють при нижчих температурах і тривають довше.
Завантаження побутової машини до місткості, зазначеної для відповідних програм, сприятиме економії енергії та води.
Рівень шуму та залишкова вологість залежать від швидкості віджимання: чим вища швидкість віджимання, тим вищий рівень шуму та нижча залишкова вологість.
Технічні характеристики вашого приладу можна знайти в Інтернеті.
Перейдіть на сайт https://eprel.ec.europa.eu і введіть ідентифікатор моделі вашого приладу, щоб завантажити технічні характеристики.
Ідентифікатор моделі вашого приладу можна знайти в розділі "Характеристики".
Примітка. Режим очікування/енергозбереження: увімкнений прилад перейде в режим очікування, якщо залишатиметься неактивним протягом 10 хвилин до початку циклу або після його закінчення. Екран вимкнеться для економії енергії. Натисніть кнопку "Пуск/Пауза", щоб вийти з режиму очікування.


Орієнтовна інформація (відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2023):


Примітка. Значення, вказані для програм, відмінних від програми "Еко 40-60" та циклу прання і сушіння, є лише орієнтовними.

Програми / Параметри	Еко 40-60	Еко 40-60	Еко 40-60	Еко 40-60 +сушіння	Еко 40-60 +сушіння	20 °C	Бавовна 60 °C	Змішаний одяг	Швидке
Реальна ємність (кг)	9,0	4,5	2,5	6,0	3,0	9,0	9,0	9,0	2,0
Тривалість програми (год:хв)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Енергоспоживання (кВт·год/цикл)	0,648	0,365	0,137	3,867	1,848	0,215	1,327	0,319	0,015
Водоспоживання (л/цикл)	64,4	42,0	41,5	96,2	47,6	86,0	86,0	93,0	27,0
Максимальна температура (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
ВЗВ (Вміст залишкової вологи) (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Швидкість віджимання (об/хв)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Інструкція з автоматичного дозування

За допомогою функції автоматичного дозування машина автоматично дозує засіб для прання під час фази забору води.
Програми без фази прання не активують дозування засобу для прання.
Налийте рідкий засіб для прання або кондиціонер для білизни у відповідні відсіки висувного лотка дозатора.
Не наповнюйте вище лінії MAX (МАКС.). Не кладіть порошковий засіб для прання у висувний лоток.

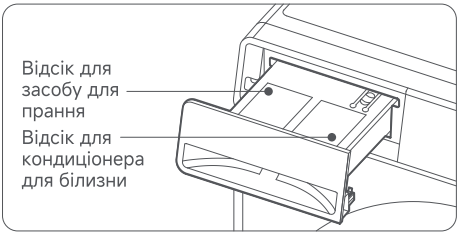

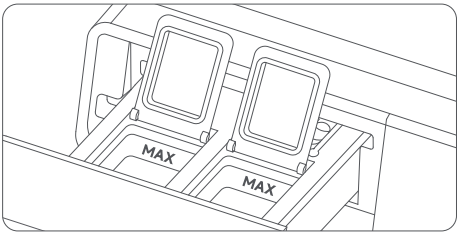

Примітки:

- Не перевищуйте позначку MAX під час наливання рідкого засобу для прання у відсік для засобу для прання
- Не перевищуйте позначку MAX під час наливання кондиціонера для білизни у відсік для кондиціонера для білизни.
- Не додавайте порошковий засіб для прання у висувний лоток дозатора.
- Якщо використовується концентрований кондиціонер для білизни, рівномірно розведіть його водою у відповідній пропорції.
- Не додавайте засіб для прання (порошковий або рідкий) у відсік для кондиціонера для білизни.
- Не відкривайте висувний лоток дозатора, коли машина працює.
- Якщо пральна машина з сушаркою не використовується протягом тривалого часу, залишки засобу для прання можуть затвердіти. Перед наступним використанням розбавте їх водою.
- При використанні в'язких засобів для прання розбавте їх невеликою кількістю води, щоб зменшити в'язкість, перш ніж додавати їх у відсік для засобів для прання.
- Якщо з'являється помилкове сповіщення про низький рівень рідини, перевірте, чи не затвердів засіб для прання всередині висувного лотка дозатора.
- Негайно витріть засіб для прання, що розлився на корпус машини, щоб запобігти корозійному пошкодженню її зовнішньої поверхні.

Очищення висувного лотка

Коли функція вибрана в додатку, машина запустить спеціальний цикл для автоматичного очищення висувного лотка дозатора.

Інструкція з типів засобів для прання та їх дозування

Ефективність та якість прання залежать від якості засобу для прання. Завжди використовуйте засоби для прання, дозволені для машинного прання. Для досягнення найкращих результатів вибирайте спеціалізовані засоби для прання (наприклад, для синтетичних або вовняних тканин) за потреби та дотримуйтесь інструкцій виробника. Уникайте використання розчинників для хімчистки, таких як трихлоретилен та подібні хімічні речовини.


Програма	Типи засобів для прання		
	Універсальний	Спеціалізований	Кондиціонер
Змішаний одяг	P	—	O
Швидке	P	—	O
Інтенсивне	P	—	O
Прання важких речей	P	—	O
Бавовна	P	—	O
Делікатне	—	P	O
Речі з наповнювачем	—	P	—
Гігієна	P	—	O
Висока температура	P	—	O
Захист від протікання	—	P	—
Синтетика	P	—	O
Вовна	—	P	O
20 °C	P	—	O
Нижня білизна	—	P	—
Мій час	P	—	O
Розумне прання	P	—	O
Сорочка	P	—	O
Прання та догляд	P	—	O
Холодне прання	P	—	O
Кросівки	—	P	O

Примітки:
P= Гель/рідкий засіб для прання O= Опціонально —= Не рекомендується
Рекомендовані засоби для прання та температури:
· Пральний порошок: від 20 °C до 80 °C
· Засіб для прання вовни: від 20 °C до 30 °C
· Температура прання 90 °C: тільки для особливих гігієнічних вимог
· Якщо ви вибираєте температуру води 60 °C або вище, рекомендуємо використовувати менше засобу для прання.
Використовуйте призначений для пральних машин дезінфікувальний засіб, який підходить для бавовняних та синтетичних тканин.


Правила безпеки під час сушіння

Перед сушінням ретельно перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом!

- Не сушіть одяг із будь-якими з нижченаведених символів, інакше одяг може пошкодитися:

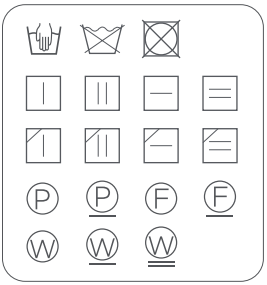

- Не сушіть одяг з мереживом, принтами або іншими матеріалами, схильними до розтріскування.
- Не сушіть білкові волокна, такі як вовна та шовк.
- Не сушіть дорогий одяг, такий як костюми, вовняні пальта, хутряні пальта, шкіряний одяг, чонсами та вечірні сукні.
- Не сушіть одяг, постільну білизну та інші предмети, що містять латекс.
- Не сушіть одяг, забруднений легкозаймистими речовинами, такими як бензин, нафта, бензол та спирт.
- Не сушіть одяг, забруднений хімічними речовинами.
- Якщо ви використовували хлорний відбілювач у програмі прання або сушіння, не використовуйте функцію сушіння, оскільки це може призвести до знебарвлення або пошкодження тканин.
- Перед сушінням перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом і виберіть відповідний спосіб сушіння:

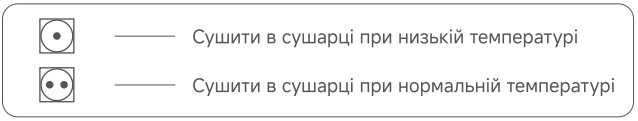


- Під час використання функції сушіння не перевищуйте номінальну максимальну місткість сушіння, інакше це вплине на ефективність сушіння.
- Для кращого результату сушіння рекомендується сушити великі речі, такі як рушники, ковдри та підковдри, окремо.
- Під час циклу сушіння залишайте кран для подачі води відкритим. Недостатній забір води або низький тиск води вплинуть на ефективність сушіння.
- Час, що відображається під час циклу сушіння, є приблизним; фактичний час сушіння може дещо відрізнятися, оскільки пральна машина з сушаркою автоматично регулює його відповідно до типу тканини та обраного циклу сушіння.
- Нагрівання припиниться (процес охолодження) до закінчення циклу сушіння, щоб запобігти пошкодженню білизни від високої температури.
- Не торкайтеся внутрішньої частини барабана під час циклу сушіння, оскільки це може спричинити опіки.
- Ефект сушіння може відрізнятися залежно від обраного циклу сушіння, типу тканини та розміру завантаження.
- При виборі програми "Прання та догляд" швидкість віджимання автоматично збільшується. Під час цього циклу не завантажуйте делікатні речі, щоб запобігти їх пошкодженню.
- Відразу після закінчення циклу сушіння дверцята ще залишатимуться заблокованими. Ви зможете відкрити їх після того, як температура барабана і білизни знизиться до безпечного рівня.
- Не допускайте накопичення ворсу навколо пральної машини з сушаркою.
- Забезпечте хорошу вентиляцію зони навколо пральної машини з сушаркою, щоб запобігти накопиченню відпрацьованих газів, які можуть спричинити пожежу.
- Не підключайте до джерела живлення під час скидання, щоб уникнути небезпеки через помилку скидання теплового вимикача.
- Якщо цикл сушіння переривається вручну, температура всередині барабана може бути занадто високою. Не намагайтеся відкрити дверцята, щоб уникнути опіків; дверцята автоматично розблокуються після того, як температура всередині барабана знизиться до безпечного рівня.
- У разі надзвичайної ситуації потягніть за кільце аварійного відкривання дверцят, щоб відкрити дверцята. Після відкриття поверніть кільце у вихідне положення. (Примітка. Кільце надзвичайної ситуації розташоване в нижній правій частині пральної машини з сушаркою. Не використовуйте його під час нормальної роботи. Перед відкриванням дверцят переконайтеся, що вся вода злита. Будьте обережні, щоб не обпектися гарячою водою).
- Це нормально, якщо під час сушіння кнопки та блискавки одягу стикаються з внутрішньою стінкою барабана та склом дверцят і створюють деякий шум.
- Перед пранням взуття перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду, щоб переконатися, що його можна прати в пральній машині. Перед пранням видаляйте великі плями, особливо на підошві.


Правила безпеки під час прання

Перед пранням ретельно перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом!

- Не періть в пральній машині з сушаркою одяг із будь-якими з нижченаведених символів; інакше одяг може пошкодитися:

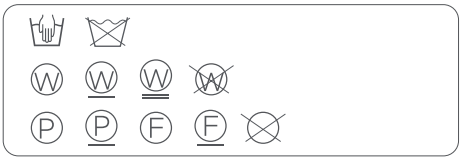

- Не періть одяг, забруднений легкозаймистими речовинами, такими як бензин, нафта, бензол та спирт.
- Не періть одяг, забруднений хімічними речовинами.
- Не періть важкі та сильно абсорбуючі речі, такі як килими, оскільки це може спричинити дисбаланс і надмірну вібрацію машини.
- Не періть одяг, схильний до появи плям або тріщин, наприклад, з принтами та різнокольоровими швами.
- Не періть одяг з мереживом, шовком або іншими матеріалами, які можуть легко зачепитися або розпуститися.
- Не періть костюми, вовняні пальта, хутряні пальта, шкіряний одяг, чонсами та вечірні сукні тощо.
- Не періть бюстгальтери з металевими кісточками.
- Не періть одяг з незнімними металевими або пластиковими прикрасами.
- Не періть тканини, що містять металеві дроти.
- Не періть дощовики, чохли для автомобілів та інші водонепроникні вироби, які не можна прати в пральній машині.
- Перед пранням перевірте етикетку з інструкціями щодо догляду за одягом і виберіть відповідний спосіб прання:

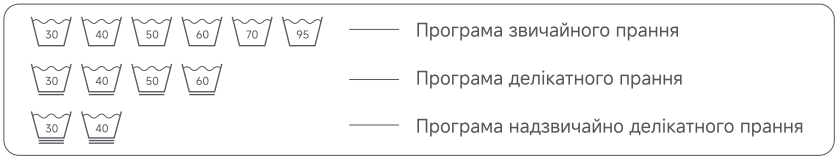

- Періть кольорові речі окремо, щоб уникнути появи плям.
- Під час прання великих речей додайте дві-три менші речі, щоб уникнути помилки віджимання під час циклу віджимання через дисбаланс ваги.
- Перед пранням перевірте всі кишені, щоб запобігти пошкодженню одягу такими предметами, як шпильки, монети та ключі.
- Для сильно забрудненої білизни нанесіть невелику кількість засобу для прання безпосередньо на складні плями і обережно потріть їх перед тим, як покласти білизну в пральну машину з сушаркою.
- Перед початком циклу прання переконайтеся, що в ущільнювачі дверцят пральної машини з сушаркою не застрягли жодні предмети, що дозволить уникнути пошкодження білизни та ущільнювача.
- Перед завантаженням білизни в пральну машину з сушаркою застебніть ремені, застібніть ґудзики та застебніть блискавки. Зніміть металеві прикраси. За допомогою щітки видаліть з одягу та підгинів сміття, наприклад пісок. Виверніть навиворіт одяг, схильний до утворення катишків.
- Перед пранням штор зніміть аксесуари, такі як гачки та кільця для штор.
- Перед пранням покладіть дрібні речі (такі як носовички, рукавички, шкарпетки та бюстгальтери) та речі, які легко заплутуються або зношуються, у пральну сітку.
- Не перевищуйте максимальну місткість пральної машини під час прання одягу (максимальна місткість пральної машини залежить від циклу), інакше це вплине на ефективність прання.
- Прилад автоматично перерозподіляє навантаження протягом циклу, щоб забезпечити збалансоване навантаження перед віджиманням. Тому між фактичною тривалістю прання та відображеним часом може бути різниця до 30 хвилин.

Догляд і технічне обслуговування


Підтримання приладу в чистоті може покращити його продуктивність, дозволить уникнути непотрібних ремонтів та подовжити термін його служби.

Очищайте кришку фільтра зливного насоса не менше 5-6 разів на рік, бажано раз на місяць або коли на екрані з'являється код помилки "E1".


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Перед очищенням та технічним обслуговуванням приладу від'єднайте шнур живлення від розетки.
- Не відкривайте кришку фільтра зливного насоса, коли прилад працює або зливається гаряча вода.
- Переконайтеся, що кришка фільтра зливного насоса встановлена на місце після очищення; інакше можуть виникнути помилки або витікання води.


Очищення кришки фільтра зливного насоса

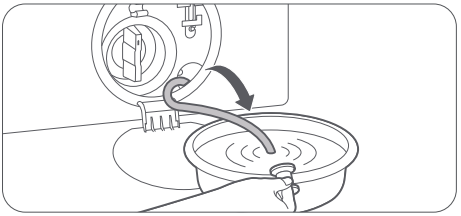


❶ Відкрийте кришку фільтра в нижній частині приладу, витягніть аварійний зливний шланг і вийміть пробку, щоб вода стекла.

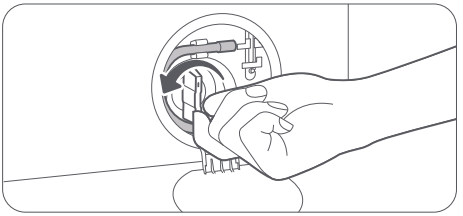


❷ Після того, як вся вода буде злита, встановіть пробку на місце і поверніть аварійний зливний шланг у вихідне положення. Поверніть зливний фільтр проти годинникової стрілки, щоб відкрити його.

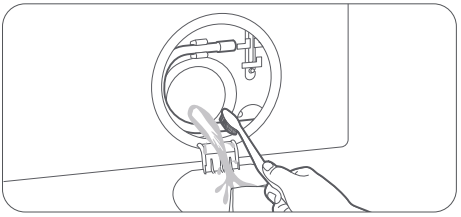


❸ Перевірте та забезпечте, щоб внутрішня частина зливного насоса не була заблокована.

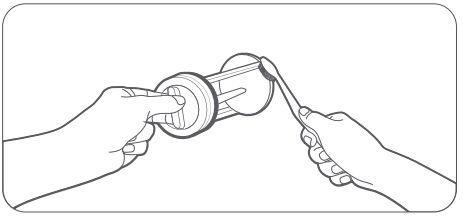

❹ Очистіть кришку фільтра зливного насоса від залишків і плям.

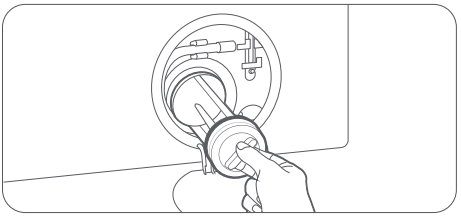


❺ Встановіть кришку фільтра зливного насоса у вихідне положення.

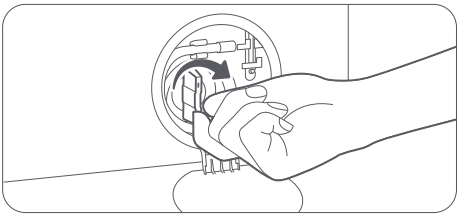

❻ Поверніть кришку фільтра зливного насоса за годинниковою стрілкою, щоб закріпити її, і встановіть кришку зливного отвору на місце.


Відкриття дверцят у надзвичайній ситуації

У разі аномального відключення електроенергії ви можете відкрити дверцята пральної машини з сушаркою, потягнувши за шнур аварійного розблокування за допомогою інструменту; у безпечних та неаварійних ситуаціях рекомендується почекати, поки дверцята автоматично розблокуються.

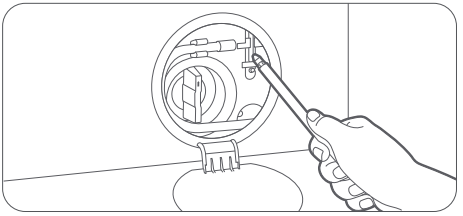


Очищення фільтра впускного клапана для води


Очищуйте фільтр впускного клапана для води не менше 5-6 разів на рік або коли на екрані з'являється код помилки "E4":

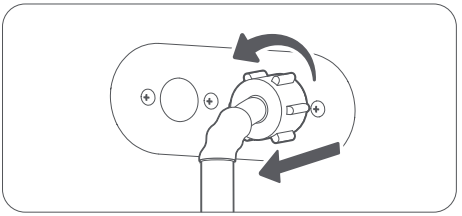


❶ Закрийте кран і відключіть шнур живлення від електромережі. Ослабте і зніміть шланг для подачі води з заднього боку пральної машини з сушаркою. Накрийте отвір тканиною, щоб запобігти розбризкуванню води.

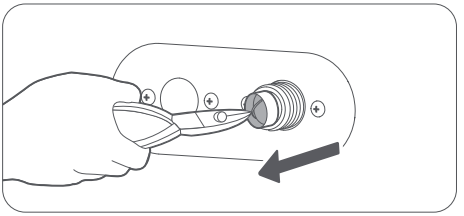

❷ Витягніть кришку фільтра з отвору впускного клапана для води за допомогою плоскогубців і ретельно очистіть її.

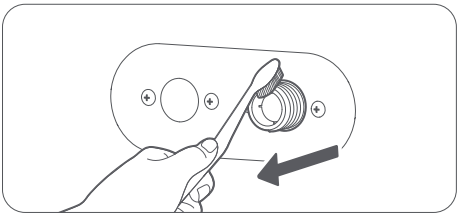

❸ За допомогою щітки очистіть внутрішню і зовнішню частину різьбового з'єднувача.

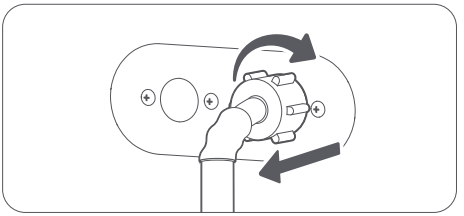

❹ Встановіть кришку фільтра впускного клапана для води на місце. Відкрийте водопровідний кран і переконайтеся, що в місці з'єднання немає витікання води.

Примітка. Цей прилад потрібно використовувати в середовищі з температурою повітря вище 0 °C.

Очищення зовнішньої поверхні приладу

Підтримання приладу в чистоті може покращити його продуктивність, дозволить уникнути непотрібних ремонтів та подовжити термін його служби.

- Відключайте прилад від електромережі перед його очищенням.
- Очищуйте зовнішню поверхню та панель керування приладу м'якою тканиною та побутовим засобом для прання, що не містить абразивних речовин та не викликає корозії.
- Не мийте зовнішню поверхню приладу, щоб уникнути пошкодження.
- Після циклу прання на внутрішній стороні дверцят барабана можуть залишитися ворсинки. Очистіть їх м'якою тканиною або щіткою, намагаючись не зняти ущільнювач дверцят під час чищення. Регулярно чистіть ущільнювач дверцят. Після кожного прання відкривайте дверцята барабана для провітрювання, щоб запобігти появі неприємних запахів.

Зберігання приладу

Якщо прилад потрібно зберігати протягом тривалого часу, видаліть з нього залишки води, засобу для прання та кондиціонера для білизни.

❶ Запустіть програму "Тільки віджимання", щоб видалити залишки води з приладу.

❷ Закрийте кран і від'єднайте шланг для подачі води.

❸ Відключіть прилад від електромережі та залиште дверцята відкритими, щоб забезпечити циркуляцію повітря та запобігти появі цвілі.

Вирішення проблем

Проблеми	Можливі причини/рішення
Машина не запускається	• Переконайтеся, що прилад підключений до електромережі. • Переконайтеся, що дверцята приладу закриті. • Переконайтеся, що подача води увімкнена. • Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути прилад. • Переконайтеся, що блокування від дітей вимкнено. • Перевірте запобіжник або скиньте автоматичний вимикач. • Перевірте, чи працює джерело живлення належним чином. • Перевірте, чи не занадто низька напруга. • Перевірте, чи надійно підключений до електромережі шнур живлення. • Переконайтеся, що в дверцятах не застрягла білизна.
Недостатнє або відсутнє водопостачання	• Повністю відкрийте кран. • Переконайтеся, що дверцята закриті правильно. • Переконайтеся, що шланг для подачі води не замерз. • Переконайтеся, що шланг для подачі води не перекручений і не засмічений. • Забезпечте достатній тиск води. • Переконайтеся, що крани холодної та гарячої води підключені правильно. • Очистіть шланг для подачі води або фільтр впускного клапана для води, які можуть бути заблоковані.
У висувному лотку для засобу для прання залишається засіб для прання	• Переконайтеся, що пральна машина з сушаркою працює при достатньому тиску води (рекомендований тиск води: від 0,05 МПа до 0,8 МПа). • Переконайтеся, що кришка сифона встановлена правильно. • Регулярно очищуйте висувний лоток дозатора засобу для прання.
Відсутній злив або віджимання	• Переконайтеся, що труба між зливним шлангом і зливним отвором не зігнута. • Переконайтеся, що фільтр зливного насоса не засмічений, і регулярно очищуйте його. • Переконайтеся, що дверцята закриті. З міркувань безпеки прилад не буде працювати в режимі сушіння або віджимання, поки дверцята не будуть закриті. • Переконайтеся, що зливний шланг не замерз і не засмічений. • Переконайтеся, що зливний шланг підключений до незаблокованого зливу. • Переконайтеся, що прилад має достатнє живлення, інакше він тимчасово припинить зливати воду або віджимати білизну. Пральна машина з сушаркою буде працювати в нормальному режимі, як тільки матиме достатнє живлення. • Переконайтеся, що зливний шланг встановлений правильно. Детальнішу інформацію дивіться в інструкції зі встановлення.
Дверцята не відкриваються	• Натисніть кнопку "Пуск/Пауза", щоб зупинити пральну машину з сушаркою. Дверцята можна відкрити тільки після того, як пральна машина з сушаркою зупинилася, а рівень води та температура досягли умов для розблокування. • Якщо в барабані є вода, її необхідно повністю злити, перш ніж відкривати дверцята. • Піктограма блокування дверцят починає світитися, коли температура занадто висока, і дверцята не можна відкрити в поточний момент. Дверцята автоматично відчиняться, коли температура знизиться.
Надмірне піноутворення	• Переконайтеся, що використовуються рекомендовані типи засобів для прання. • Задля уникнення надмірного піноутворення рекомендується використовувати засіб для прання з низьким рівнем піноутворення. • Для слабо забрудненої білизни рекомендується використовувати менше засобу для прання.

Проблеми	Можливі причини/рішення
Машина зупиняється під час роботи	• Перед підключенням шнура живлення переконайтеся, що розетка підключена до електромережі. • З міркувань безпеки пральна машина з сушаркою не працюватиме, якщо її дверцята не закриті повністю. • Під час циклу можуть бути паузи або періоди замочування. Зачекайте хвилинку, і пральна машина з сушаркою автоматично відновить роботу. • Переконайтеся, що сітчастий фільтр на шлангу для подачі води не засмічений. • Переконайтеся, що пральна машина з сушаркою має достатнє живлення, інакше вона тимчасово припинить зливати воду або віджимати білизну. Пральна машина з сушаркою буде працювати в нормальному режимі, як тільки матиме достатнє живлення.
Недостатнє віджимання	• Використовуйте вищу швидкість віджимання. • Якщо використовується засіб для прання, що сильно піниться, зменшіть його кількість. • Завантаження занадто мале. Невеликі завантаження (один або два предмети) можуть призвести до дисбалансу та погіршення якості віджимання. Рекомендується прати кілька речей разом. • Переконайтеся, що зливний шланг не перекручений і не заблокований.
Витікання води	• Переконайтеся, що дверцята барабана закриті належним чином. • Переконайтеся, що всі шланги для подачі води та зливу щільно підключені. • Переконайтеся, що кінець зливного шланга надійно вставлений і закріплений у зливній трубі. • Уникайте перевантаження приладу. • Якщо використовується засіб для прання, що сильно піниться, зменште його кількість, щоб запобігти надмірному піноутворенню. • Перевірте, чи не пошкоджений зливний шланг. • Переконайтеся, що кінець зливного шланга підключений до зливної труби, а не залишений на підлозі. • Переконайтеся, що зливний шланг не заблокований. • Переконайтеся, що між дверцятами барабана та ущільнювачем дверцят не застрягли жодні предмети. Сторонні предмети або одяг можуть пошкодити ущільнювач дверцят і спричинити витік рідини.
Запах	• Надмірна кількість піни, що накопичується в канавках пральної машини з сушаркою, може спричинити неприємний запах. Регулярно очищуйте пральну машину з сушаркою та дезінфікуйте її. • Очищуйте ущільнювач дверцят приладу. • Після закінчення циклу сушіння всередині приладу може залишатися певний запах, що є нормальним явищем.
Відсутність видимої піни	• Якщо пральна машина з сушаркою перевантажена, ви можете не побачити піни. • Сильно забруднена білизна може не пінитися. • Якщо використовується засіб для прання з низьким рівнем піноутворення, ви можете не побачити піни.
Час прання довший, ніж зазвичай	• Це нормально, оскільки тривалість циклу може змінюватися залежно від таких факторів, як розмір завантаження, час заповнення водою та час, необхідний для збалансування завантаження. • Тиск води занадто низький. Переконайтеся, що прилад працює при достатньому тиску води (рекомендований тиск води: від 0,05 МПа до 0,8 МПа). • При пранні важких речей, які вбирають багато води, рекомендується додавати більше речей до завантаження.
Одяг не чистий	• Додайте засіб для прання і кондиціонер для білизни у відповідні відсіки висувного лотка дозатора засобу для прання. Не додавайте їх безпосередньо в барабан. • Перед тим, як завантажувати білизну в барабан для прання, рекомендується попередньо обробити стійкі плями на комірцях, манжетах та інших ділянках.

Опис кодів помилок

Коди помилок	Опис кодів	Рішення
	Час очікування зливу минув	• Перевірте, чи не заблокований зливний шланг. • Очистіть кришку фільтра зливного насоса. • Перевірте, чи правильно встановлений зливний шланг. • Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Дверцята не зачинені	• Перевірте, чи дверцята приладу не закриті. Переконайтеся, що вони закриті належним чином. • Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Незбалансоване завантаження	• Білизна сильно незбалансована або заплутана. Перекладіть білизну і спробуйте ще раз. • Якщо завантаження складається з одного важкого предмета, рекомендується додати більше предметів і повторити прання.
	Час очікування заповнення водою минув	• Перевірте, чи відкритий кран для води. • Очистіть кришку фільтра впускного клапана для води. • Перевірте, чи тиск води не занадто низький, або використовуйте машину поза годинами пікового споживання води. • Перевірте, чи не знятий тримач зливного шланга або чи не встановлено зливний шланг неправильно, що спричиняє сифонування. • Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Занадто високий рівень води	• Закрийте кран і зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка температури води	• Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка рівня води	• Зачекайте, поки перешкоди зникнуть, вимкніть машину і від'єднайте її від електромережі. Зачекайте кілька хвилин, потім підключіть машину до електромережі знову і перезапустіть її. • Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка нагрівального елементу сушарки	• Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка вентилятора сушарки	• Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка температури повітря на вході в сушарку	• Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка температури повітря на виході з сушарки	• Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка зв'язку	• Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Помилка зв'язку з комп'ютерною платою	• Зачекайте, поки перешкоди зникнуть, вимкніть машину і від'єднайте її від електромережі. Зачекайте кілька хвилин, потім підключіть машину до електромережі знову і перезапустіть її. • Зверніться до відділу післяпродажного обслуговуванн
 **: кількість	Помилка зупинки двигуна	• Вийміть штепсельну вилку з розетки та перезапустіть машину. Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Підключення за допомогою програми Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Xiaomi Home, завдяки чому можна керувати ним і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Для завантаження та встановлення програми відскануйте QR-код або знайдіть «Xiaomi Home» у магазині додатків. Якщо програму вже встановлено, відразу відкриється сторінка налаштування підключення. Щоб додати пристрій, відкрийте програму Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок.

EEE6BE81

Примітка. Версію програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для поточної версії програми. У разі будь-яких структурних змін або змін у даних цього виробу ми залишаємо за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Інструкції з дистанційного керування

1. Переконайтеся, що пральну машину із сушаркою підключено до бездротової мережі (значок бездротової мережі на екрані постійно світиться).
2. Завантажте білизну в барабан і зачиніть дверцята.
3. Увімкніть «Дистанційне керування» на пральній машині із сушаркою. Дверцята автоматично зачиняться, і ви зможете керувати машиною зі свого телефону.

Примітки:

1. Якщо після ввімкнення дистанційного керування в програмі протягом 10 хвилин не виконуються жодні дії, пральна машина із сушаркою переходить у режим енергозбереження. Функція «Дистанційне керування» залишається активною щонайбільше 24 години, перш ніж автоматично вимкнутися. Під час цього періоду ви можете вийти з режиму енергозбереження, натиснувши будь-яку кнопку на пральній машині із сушаркою або надіславши команду на запуск із програми.
2. Після завершення циклу прання дистанційне керування автоматично вимикається та дверцята розблоковуються. Якщо пральна машина із сушаркою вимикається або відключається від джерела живлення, дистанційне керування також автоматично вимикається.

Характеристики

Назва	Mijia Washer-Dryer
Модель	WD090MJA11UA
Розміри виробу	598 × 570 × 850 мм
Вага нетто	72 кг
Вага брутто	77 кг
Номінальна вхідна потужність при пранні	1800–2200 Вт
Номінальна напруга/номінальна частота	220–240 В~/50 Гц
Макс. струм	10 А
Робочий тиск води	0,05–0,8 МПа
Номінальна вхідна потужність при сушінні	1400–1800 Вт

Відповідність Директиві щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE) та утилізація відходів:
Цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання (2012/19/EU). Цей виріб має символ класифікації для відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE).
Цей символ означає, що цей виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну його експлуатації. Використаний пристрій необхідно повернути до офіційного пункту збору для переробки електричних та електронних пристроїв. Щоб знайти такі пункти збору, зверніться до місцевих органів влади або до роздрібного продавця, у якого було придбано виріб. Кожна сім'я відіграє важливу роль у відновленні та переробці старих побутових приладів. Правильна утилізація використаних приладів допомагає запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.



Відповідність директиві RoHS (обмежене використання небезпечних речовин)
Придбаний вами виріб відповідає вимогам Директиви ЄС RoHS (2011/65/EU). Він не містить шкідливих та заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

Інформація про паковання
Паковання виробу виготовлене з матеріалів, що підлягають переробці, відповідно до наших національних екологічних норм. Не викидайте пакувальні матеріали разом із побутовими або іншими відходами. Віднесіть їх до пунктів збору пакувальних матеріалів, визначених місцевими органами влади.

Маркування CE, як показано нижче, може використовуватися під відповідальність виробника після заповнення Декларації відповідності для ЄС та дотримання всіх відповідних директив ЄС і узгоджених стандартів.

CE

Обладнання збереже та використовуватиме для підключення до мережі SSID (ідентифікатор набору служб) та пароль вашої бездротової мережі.
Бездротова мережа, Bluetooth та порти UDP 54321 призначені для зв'язку в локальній мережі.

Декларація про відповідність
Цим компанія Xiaomi заявляє, що цей прилад із підтримкою функції Xiaomi Home відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU.

	Діапазон частот	**Потужність передавача (макс.)**
Бездротова мережа	2412–2472 МГц	20 дБм
Bluetooth	2402–2480 МГц	10 дБм

Служба підтримки клієнтів

Перелічені в наведеній нижче таблиці деталі можна придбати в офіційного постачальника послуг. Якщо вам потрібно замінити будь-які інші деталі, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування за допомогою.

Замовлені деталі	Мінімально необхідний термін постачання
Двигун	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Насоси	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Амортизатори	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Барабан для прання, павук барабана та відповідні кулькові підшипники (окремо або в комплекті)	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Нагрівачі та нагрівальні елементи (окремо або в комплекті)	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Дверна петля та ущільнювач (окремо або в комплекті)	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Блок замка для дверцят, що розбирається на складові підкомпоненти	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Трубопроводи та супутнє обладнання, включаючи всі шланги, клапани та фільтри	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Рідкокристалічні екрани	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Термостати	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі
Друковані плати	Щонайменше 10 років після появи на ринку останньої моделі

Виробник: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Адреса: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com

Глобальна служба підтримки Xiaomi
Адреса електронної пошти: support.global@support.mi.com
Веб-сайт служби підтримки: https://www.mi.com/global/support/contact/
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com

22
PAP

Версія посібника користувача: V1.0

Mijia Washer-Dryer User Manual

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Applicable Model:
WD090MJA11UA

Table of Contents

Safety Instructions 1
Product Overview 4
How to Install 5
How to Use 8
Care & Maintenance 18
Troubleshooting 21
Connecting with the Xiaomi Home App 24
Specifications 24
Customer Service 26

Safety Instructions

Carefully read the "Safety Instructions" section before use, and exercise caution based on common sense. Our company shall not be liable for any losses caused by improper use.

First-time use:

- Make sure the appliance is not damaged during transportation.
- Make sure all transit bolts have been removed.
- Remove all packaging and keep it out of children's reach.
- The appliance is very heavy. It is recommended that at least two people carry it together.

WARNING: Never stop the washer dryer mid-cycle unless you immediately remove all items and spread them out to dissipate heat.
WARNING: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Safety precautions:

- Clean the appliance's exterior with a soft cloth and a non-corrosive household cleaner.
- Turn off the water inlet hose after a wash cycle ends.
- If there is dust on the power plug, wipe it clean before use.
- Always make sure the water in the washer dryer has been completely drained before opening its door. Do not open the door if water remains inside.
- Connect to the water tap using the new water inlet hose provided in the packaging, and regularly check the hose for any signs of swelling, twisting, cracking, wear, or leakage.
- Do not attempt to repair the washer dryer on your own or have it repaired by unqualified personnel, as this may cause severe damage to the machine and personal injury.
- Do not allow children or pets to climb into the washer dryer. Keep children away from the machine during operation.

Daily use:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children under 3 years old should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let children or pets come close to the appliance when the door is open.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can damage both your appliance and clothes. Fasten zippers, hooks, and strings to prevent snagging on other garments. Wash delicates (stockings, underwired bras) in a wash net.
- Do not operate the machine barefoot, and keep your hands and feet dry.
- Do not cover or encase the appliance during operation or afterwards to allow any moisture or dampness to evaporate.
- Do not place heavy objects or electromagnetic heating appliances or damp items such as microwave ovens, induction cookers, electric hair dryers, electric irons, and ovens on the machine.
- Do not use any flammable sprays in close vicinity to the appliance.
- Do not wash any garments treated with solvents in the appliance without having dried them previously in the air.
- When plugging or unplugging, make sure there are no flammable materials in the surrounding area.
- Do not use hot water to wash foam rubber or spongy materials.
- Do not open the detergent dispenser drawer during a wash cycle.
- The appliance's door may heat up during the wash cycle. Do not touch to avoid burns.
- Do not open the door when the water level is visibly above the bottom edge of the door window.
- Do not force the door to open. The door is fitted with a self-lock device and will open shortly after a wash cycle is completed.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cord. Always grip the power plug firmly and pull it straight from the socket.
- The appliance is designed exclusively for domestic use inside the house. It is not intended for commercial or industrial use.

- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.


Maintenance and cleaning:


- If cleaning and maintaining are performed by children, make sure they are supervised by a guardian.
- Before any daily maintenance, unplug the appliance.
- If the washer dryer is not used, timely open its door and the detergent dispenser drawer to prevent odors.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Replace a damaged supply cord only by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to repair the appliance by yourself. Repairs may only be undertaken by a qualified specialist.
- Remove all foreign objects such as metal, chemicals, fragile items, lit candles, and lit cigarettes from the appliance.

Installation:

- Place the appliance in a well-ventilated area, and make sure there is enough space to open its door.
- Do not install the appliance in a damp outdoor environment or areas that may be prone to water leakage, such as under or near a sink. If water leakage occurs, turn off the power supply and allow the washer dryer to dry naturally.
- Do not place the appliance directly on a carpet, or close to a wall or furniture.
- Do not install the appliance in direct sunlight or near heat sources (such as stoves and heaters).
- Make sure the power supply matches the electrical information on the nameplate.
- Do not use an extension cord or double adapter.
- Make sure only the power cord and the water inlet hose provided with the appliance are used.
- Make sure the power cord and plug are not damaged.
- The appliance must be grounded before use. Make sure the appliance is plugged into a dedicated, grounded outlet.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops;
  - offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Product Overview



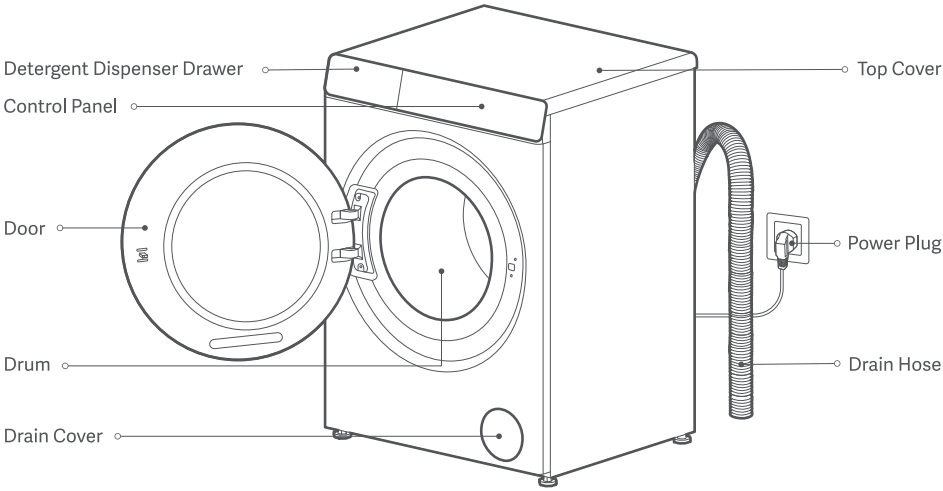


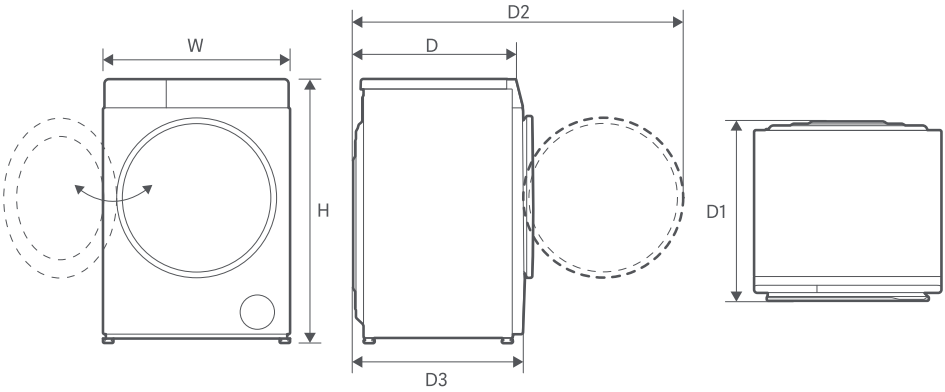

Product dimensions	W	598 mm	D1	570 mm
	H	850 mm	D2	1047 mm
	D	522 mm	D3	545 mm

Note: Illustrations of product and accessories in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Accessory list

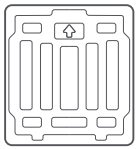			
User Manual	Water Inlet Hose	Transit Bolt Hole Cover × 4	
			
Drain Hose Fixing Bracket	Feet Adjusting Wrench	Screw × 8	Base Plate

Notes:

- After unpacking, check whether all the accessories listed above are included. If the appliance is damaged during transportation or any accessories are missing, contact the after-sales service team immediately.
- The appliance is tested before leaving the factory, and a small amount of residual water is normal.
- It is recommended to run a Tub Clean cycle with clean water before using the appliance for the first time. It is normal for the washer dryer to have a certain odor when it is used for the first time. The odor will gradually disappear with use.
- For safety, unplug and turn off the water inlet if the appliance will not be used for a long time.

How to Install

Power supply requirements

- Protect the power cord. Do not place the power cord where it could be stepped on or crushed by other items.
- Be careful with the power cord, power socket, and where the power cord connects to the washer dryer to prevent electric shock.

Water supply requirements


- The operating water pressure of the washer dryer is 0.05 MPa to 0.8 MPa. When the water pressure is below 0.05 MPa, the water inlet valve may not let water in, or the water fill time may extend, and the fabric softener may not dispense properly or may leave residue.
- The appliance should be as close to the tap as possible.
- Before using the appliance, check whether all the connections on the water inlet valve and the tap are fastened properly to prevent water leakage.
- Use the new hoses provided with the appliance. Do not reuse old hose components.
- Do not connect to hot water sources.

Installation environment requirements

- Install on a hard, flat, clean, and level ground free from water and oil.
- Avoid direct sunlight and ensure good ventilation.
- Keep away from heat sources such as charcoal fires and gas stoves; keep away from appliances that may cause interference, such as induction cookers.
- The operating ambient temperature of the appliance is 0°C to 40°C. Do not place it in temperatures below 0°C. There may be residual water in the water valve, drain pump, or water hose of the appliance, and if the water freezes, it will affect the normal operation of the appliance.


Installing the Base Plate

Tilt the washer dryer and lay it down on a soft fabric to prevent scratches. Adjust the position of the base plate and tighten the 8 screws with a cross screwdriver. Lift the washer dryer and put it back to its upright position.

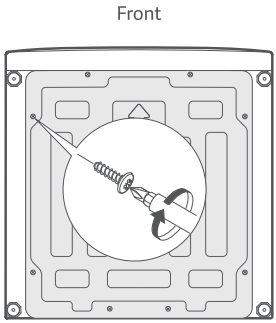


Removing the Transit Bolts


Unpack the product and remove the 4 transit bolts.

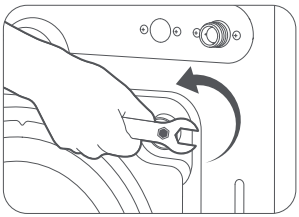

❶ Use the wrench to unscrew all the transit bolts on the back of the appliance.

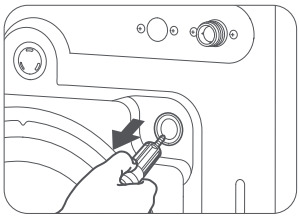


❷ Hold the bolt caps and pull the bolts out of the bolt holes. Keep the transit bolts in a safe place for future use when needed.

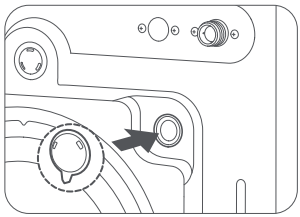


❸ Seal the 4 bolt holes with the transit bolt hole covers provided in the accessory bag to prevent dust from entering.

Adjusting the Leveling Feet


Once the appliance is in place, check whether it is stable. Press the two ends of a diagonal line on the top of the appliance with both hands respectively to see whether it wobbles. Check the two ends on the other diagonal line using the same method. If the appliance wobbles, adjust the leveling feet to make sure it remains stable.

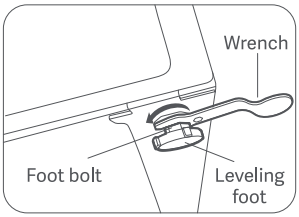

❶ Use the wrench to turn a foot bolt counterclockwise to loosen it.

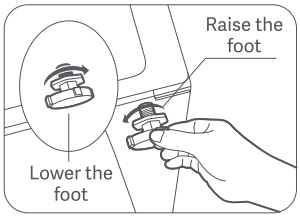


❷ Turn the leveling foot and adjust it to the desired height. Turn counterclockwise to raise the feet, and turn clockwise to lower the feet.

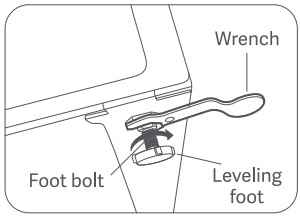


❸ Use the wrench to tighten the foot bolt. Adjust the other leveling feet by the same method to ensure the appliance is level and stable.

Note: Do not place wooden pieces or any other items under the feet, as this may cause excessive vibration or noise during operation.


Connecting the Water Inlet Hose

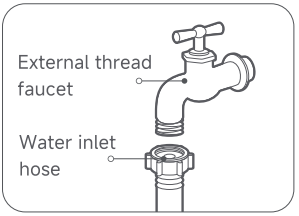

❶ Attach the provided water inlet hose directly to a 6-point (3/4 inch) external thread faucet, ensuring a tight seal.

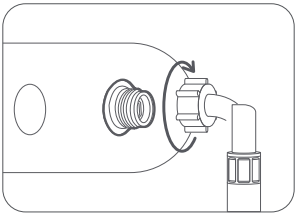

❷Connect the other end of the water inlet hose to the washer dryer's water inlet valve (located at the back), and tighten it clockwise to secure.

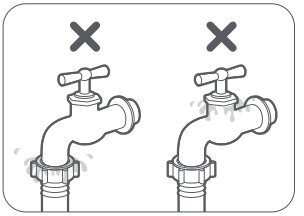


❸Turn on the faucet and check all connections for leaks. If any leaks are found, tighten the affected fitting by following the previous steps. If the faucet itself is leaking, replace it promptly.

Faucet Selection Instructions


Important safety information

a) The water hose connections will be under full water pressure. Ensure the faucet is fully open when checking the tightness of the connections.
b) To prevent water leaks, turn off the faucet when the washer dryer is not in operation.
c) The water inlet hose has an internal thread and requires a faucet with a miminum of 3 external threads.

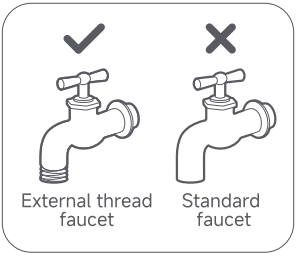


Connecting the Drain Hose

When connecting the drain hose, make sure it is fixed securely so that it will not move or fall off during drainage, avoiding property loss due to water leakage. There are two ways to connect the drain hose:

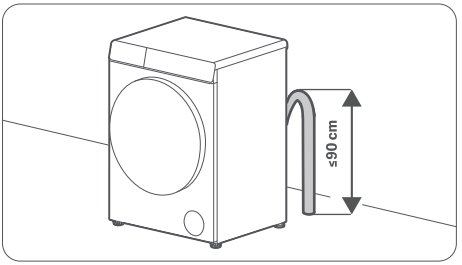

❶ **Inserting it directly into the floor drain**

- To prevent siphoning (water flowing back inside the machine), make sure the height of the vertical hose above the floor drain is not greater than 90 cm, and it is recommended to use a 65 cm vertical hose.
- When installing, make sure the drain hose is obliquely connected to the vertical hose, with the end of the drain hose above the water level in the drain.

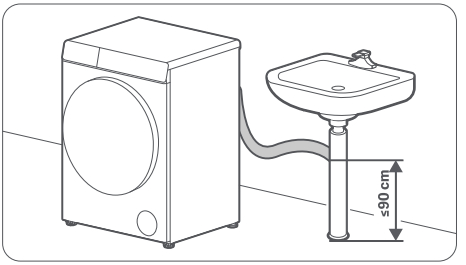


❷ **Connecting to a branch of the downpipe**

- Connect the end of the drain hose to a branch of the sink downpipe, ensuring the height from the connection point to the ground does not exceed 90 cm.

How to Use

Operation Overview

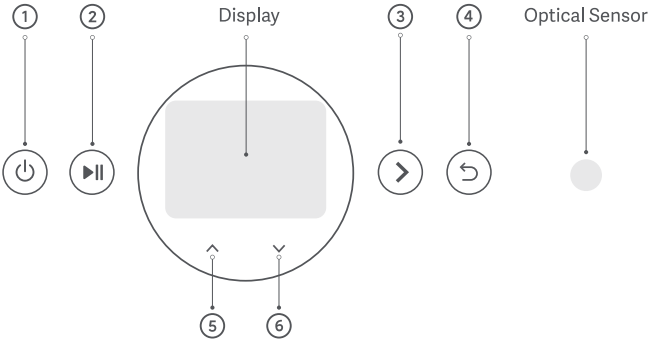

A: Buttons	
Buttons	Function description
① **On/Off**	- Press and hold for 1 second to turn on the washer dryer and 2 seconds to turn it off. - The machine will automatically turn off after 2 minutes of inactivity.
② **Start/Pause**	- Press the button to start or pause a cycle: Pressing the button during a cycle will pause the washer dryer, and pressing the button again will resume operation.
③ **Select/Switch**	- Navigates to submenus or adjusts settings.
④ **Return**	- Goes back to the previous menu. - Jumps to the program selection menu when a program is manually paused.
⑤ **Scroll up/Confirm**	- Scrolls up through options. - Serves as a confirmation button in certain screens.
⑥ **Scroll down/Confirm**	- Scrolls down through options. - Serves as a confirmation button in certain screens.

B: Function icons

Icons	Icon description
① **Wireless Network**	A lit wireless network icon indicates that the washer dryer is successfully connected to the Internet, enabling remote control and status check via the Xiaomi Home app. A slowly blinking wireless network icon indicates that the washer dryer is waiting for network configuration. A quickly blinking wireless network icon indicates a network configuration error, and a reset is necessary.
② **Steam**	A lit steam icon indicates that the steam function is active, adding 30 minutes to the cycle duration.
③ **Door Lock**	A lit door lock icon means the door is locked and cannot be opened. When the icon goes out, it means the door is unlocked.
④ **Remote Control**	A lit remote control icon indicates that remote control is enabled. When the icon goes out, it means remote control is disabled. You can set "Remote control" to On/Off on the program selection page, or press ∧ to enable/disable remote control while a program is running.
⑤ **Dry**	A lit dry icon indicates that the drying function is active.
⑥ **Child Lock**	Press and hold ∨ for 3 seconds during program operation to enable/disable child lock. The child lock icon will light up/turn off accordingly. When the child lock is on, all buttons except the power button will be disabled.
⑦ **Refresh & Loosen**	When the Refresh & Loosen function is enabled, this icon will remain lit. If you don't open the door to remove the clothes within 30 minutes after a program ends (except for Tub Clean, Wool, and Eco 40-60), the machine will automatically run Refresh & Loosen.
⑧ **Fabric Softener**	A blinking icon indicates low fabric softener. Refill the fabric softener compartment to the proper level, and the icon will stop blinking and remain lit. If the selected program does not use fabric softener, the icon will turn off.
⑨ **Detergent**	A blinking icon indicates low detergent. Refill the detergent compartment to the proper level, and the icon will stop blinking and remain lit. If the selected program does not use detergent, the icon will turn off.
⑩ **Delay**	Enable the delay function and press ⏯, and the icon will remain lit during the delay period and turn off when the washing program begins.

C: Functions	
Functions	Function description
Delay	The delay function allows users to set the completion time of the program, with a maximum delay time of 24 hours. For example, setting "6h" means the program will complete in 6 hours. To use this feature: Select a program, configure the parameters, and access the delay menu before starting; press (›) repeatedly to set the delay duration; finally confirm with (⏯). The display will first show the remaining waiting time until washing completion and then switch to the remaining program duration once the program begins.
Temp.	After selecting a program, access the temperature setting and press (›) repeatedly to cycle through the water temperatures. Temperature options may vary depending on the selected program.
Rinse	After selecting a program, access the rinse setting and press (›) repeatedly to cycle through the rinse times. Options may vary depending on the selected program.
Spin speed	After selecting a program, access the spin speed setting. Press (›) repeatedly to cycle through the spin speed. Speed options may vary depending on the selected program.
Steam	After selecting a program, access the steam setting and press (›) to enable the steam function (unavailable for some programs).
Dry	After selecting a program, access the drying setting (unavailable for some programs) and press (›) to cycle through available drying modes and durations. Drying durations may vary by program. When "Auto" is displayed, you can choose the laundry dryness level via the dry setting.
Refresh & Loosen	The Refresh & Loosen function activates after a washing program completes, using drum tumbling and air circulation to prevent odors and wrinkles that may occur when laundry remains stationary for extended periods. This keeps clothes fresh. To use it: After selecting a program, access the Refresh & Loosen option and press (›) repeatedly to cycle through the available durations (maximum 24 hours). Pressing (⏯) or (⏻) during Refresh & Loosen operation will cancel the function and unlock the door, allowing users to take out the laundry.
High water level	After selecting a program, access the high water level setting and press (›) to enable the high water level function (unavailable for some programs).
Soak	After selecting a program, access the soak setting and press (›) repeatedly to cycle through available soak durations (10/20/30 minutes) (unavailable for some programs).
Night wash	When night wash mode is activated, the machine will disable all button sounds and reduce spin speed to minimize noise. After selecting a program, access the night wash option and press (›) to activate (unavailable for some programs).
Dry level	After selecting a program and setting the drying function to "Auto", access the dry level option. Press (›) repeatedly to adjust the dry level, with three available options: iron dry, ready to wear, and cupboard dry.
Detergent	Select a program and access the detergent option. Press (›) repeatedly to adjust the dispense ratio (0.7x, 1.0x, 1.2x, or 1.3x), and the machine will automatically adjust the detergent dispensing amount based on your selection (unavailable for programs that do not support automatic detergent dispensing). Note: This feature has a memory function, and the setting will apply to all programs that support automatic detergent dispensing.
Fabric softener	Select a program and access the fabric softener option. Press (›) repeatedly to adjust the dispense ratio (0.7x, 1.0x, 1.2x, or 1.3x), and the machine will automatically adjust the fabric softener dispensing amount based on your selection (unavailable for programs that do not support automatic fabric softener dispensing). Note: This feature has a memory function, and the setting will apply to all programs that support automatic fabric softener dispensing.

Note: Dispense ratio: The multiplier ratio for dispensing per unit weight (kg) of laundry load.

D: Settings	
Settings	Setting description
Auto child lock	When this function is enabled, child lock will automatically turn on 1 minute after the washing program begins (can be manually disabled during operation). Child lock will automatically turn off upon program completion.
One-touch smart wash	When this function is enabled, press and hold ⏯ for 2 seconds while the washer dryer is off, and it will power on and automatically run the Smart Wash program with default settings.
Silent mode	When this mode is activated, the machine will disable all button sounds.
Auto-dispense off (low liquid)	When this function is enabled, the machine will automatically disable automatic detergent dispensing after low detergent level is detected for 6 consecutive washes.
Wireless network	This device only supports 2.4 GHz wireless networks. Connecting wireless network: When wireless network is not connected: Press ⌄ to select "Connect" and then confirm with "Restart". The display will briefly turn off for 1 second as wireless network activates. Complete device pairing and wireless network connection via the Xiaomi Home app. Resetting wireless network: When wireless network is connected: Press ⌄ to select "Reconnect" and then confirm with "Restart". The display will briefly turn off for 1 second while clearing current network configuration. Re-pair the device and configure wireless network via the Xiaomi Home app. You can disable wireless network by selecting "Reset" in the settings.
Language	Change the system language here.
Instructions	View all button functions here.
About	View system information here.
Reset	Performing a reset will restore the machine to factory settings and shut it down.

E: Programs		
Programs (in panel)	Max. washing/drying capacity	Program description
Smart Wash	6 kg/4kg	Suitable for washing or drying mixed loads of cotton, linen, and synthetic fabrics for daily wear.
Quick	2 kg/1 kg	Suitable for washing or drying thin, lightly soiled fabrics.
Intensive	9 kg/6 kg	Suitable for washing or drying moderately or heavily soiled fabrics. It is recommended to pre-treat stubborn stains with laundry detergent before machine washing.
Wash & Care	3 kg/3 kg	Suitable for washing or drying lightly soiled fabrics. It is recommended to use it for up to 3 kg of thin and light synthetic fabrics.
Dry Only	-/6 kg	Suitable for separately drying cotton, linen, and synthetic fabrics (make sure to spin the laundry before drying until it no longer drips water).
Refresh	-/1 kg	Refreshes and deodorizes small loads of fabrics using steam instead of water, with an added feature of wrinkle removal.
Spin Only	9 kg/6 kg	Removes excess water from the laundry by spin only.
Cotton	9 kg/6 kg	Suitable for washing or drying cotton and linen fabrics.
Wool	2 kg/-	Suitable for washing or drying most clothes that do not need to be sorted.
Delicate	4 kg/-	Suitable for washing easily deformed clothes such as knitwear and dresses.
Eco 40-60	9 kg/6 kg	Suitable for cleaning normally soiled cotton laundry labeled as washable at 40°C or 60°C.
Hygiene	3 kg/3 kg	Suitable for washing or drying cotton items like clothing and bedding that can withstand high temperatures and have high sterilization requirements.
20°C	9 kg/-	Suitable for washing or drying baby clothes that are safe for high-temperature washing.
Tub Clean	-/-	Removes stains inside the drum. You can add drum cleaner, but do not load any laundry.

Programs (in app)	Max. washing/drying capacity	Program description
Heavy Wash	6 kg/3 kg	Suitable for washing or drying bed linens such as bed covers, sheets, and quilt covers.
Rinse & Spin	9 kg/6 kg	Suitable for clothes that only need rinsing or that require an extra rinse cycle with fabric softeners.
Down	2 kg/2 kg	Suitable for washing or drying down-filled clothes (unsuitable for pillows or bedding).
High Temp	6 kg/3 kg	Suitable for washing or drying fabrics that can withstand high temperatures.
Waterproof	4 kg/-	Suitable for washing machine-washable jackets.
Synthetic	4 kg/4 kg	Suitable for washing or drying synthetic fabrics.
Mixture	9 kg/6 kg	Suitable for washing or drying most clothes that do not need to be sorted.
Underwear	4 kg/-	Suitable for washing underwear.
Aromatherapy	1 kg/-	For making clothes more fragrant. Add the aromatherapy liquid directly into the drum of the washer dryer according to the dosage instructions on the bottle, then put in the clothes and run the program. The clothes may be slightly damp after the cycle; air dry them before use.
My Time	6 kg/4 kg	Allows you to set the washing or drying time as you like; suitable for washing or drying underwear made of cotton, synthetic fibers, or blends.
Shirt	4 kg/2 kg	For washing or drying shirts.
Cold Wash	6 kg/-	For cotton, linen or synthetic fiber clothes recommended for cold water washing, energy saving, triple water flow design for washing clothes.
Sneakers	2 pairs of shoes	Designed for machine-washable sneakers. Wash both sneakers together for optimal cleaning.
Favourite	-/-	Defaults to the Mixture cycle on the washer dryer, and users can specify another cycle in the app.

Note: The list above may not include all app programs. New programs may be introduced in the future.

Energy Efficiency Test Program

The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
The wash and dry cycle: Eco 40-60, set dry function on other default.
The wash and dry cycle is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.

The Eco 40-60 and Eco 40-60 dry level setting cupboard programme can be used to determine the values of the energy label according to (EU) 2019/2023.
The 20°C programme is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C, which complies with the regulation (EU) 2019/2023.
1. Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
2. The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
3. The Eco 40-60, dry level setting cupboard is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
Loading the household machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
The product data sheet for your appliance can be found online.
Go to https://eprel.ec.europa.eu and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.
The model identifier for your appliance can be found in the Specifications section.
Note: Standby mode/energy-saving mode: The switched-on appliance will go into standby mode if it remains inactive for 10 minutes before starting a cycle or after a cycle ends. The display will switch off to save energy. Press the start/pause button to exit standby mode.


Indicative information (as per Commission Regulation (EU) 2019/2023):


Note: The values given for programmes other than the Eco 40-60 programme and the wash and dry cycle are indicative only.

Programs / Parameters	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60	Eco 40-60+dry	Eco 40-60+dry	20°C	Cotton 60°C	Mixture	Quick
Rated capacity (kg)	9.0	4.5	2.5	6.0	3.0	9.0	9.0	9.0	2.0
Program duration (h:min)	3:40	2:54	2:45	10:30	5:40	1:53	2:33	0:58	0:12
Energy consumption (kWh/cycle)	0.648	0.365	0.137	3.867	1.848	0.215	1.327	0.319	0.015
Water consumption (L/cycle)	64.4	42.0	41.5	96.2	47.6	86.0	86.0	93.0	27.0
Max temperature (°C)	33	31	28	30	28	20	60	30	-
RMC (%)	53	51	56	0	0	58	58	58	92
Spin speed (rpm)	1420	1420	1420	1420	1420	1000	1000	1000	800

Guide to Auto-Dispensing

With auto-dispensing, the machine automatically dispenses detergent during the water intake phase.
Programs without a wash phase won't activate detergent dispensing.
Pour liquid detergent or fabric softener into the corresponding compartments of the dispenser drawer.
Do not fill above MAX line. Do not put powder detergent in the drawer.

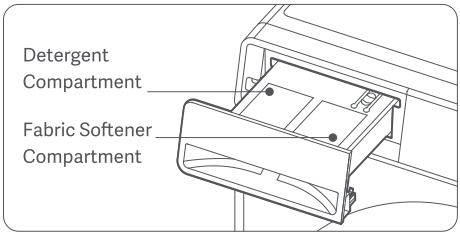

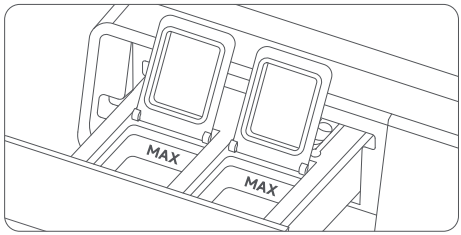

Notes:

- Do not exceed the MAX line when pouring liquid detergent into the detergent compartment.
- Do not exceed the MAX line when pouring fabric softener into the fabric softener compartment.
- Do not add powder detergent into the dispenser drawer.
- If concentrated fabric softener is used, evenly dilute it with water in the appropriate proportion.
- Do not add detergent (powder or liquid) into the fabric softener compartment.
- Do not open the dispenser drawer when the machine is in operation.
- When the washer dryer remains unused for extended periods, residual detergent may solidify. Dilute it with water before next use.
- When using viscous detergents, dilute them with a small amount of water to reduce viscosity before adding to the detergent compartment.
- If a false low-liquid alert occurs, check whether the detergent has solidified inside the dispenser drawer.
- Promptly wipe off any detergent spilled on the machine body to prevent corrosive damage to its exterior.

Drawer Cleaning

When the function is selected in the app, the machine will run a specialized cycle to automatically clean the dispenser drawer.

Guide to Detergent Types and Dosage

Washing efficiency and performance depend on detergent quality. Always use detergents approved for machine washing. For best results, choose specialized detergents (e.g., for synthetic or woolen fabrics) when needed, and follow the manufacturer's instructions. Avoid dry-cleaning solvents such as trichloroethylene and similar chemicals.

Program	Types of Detergent		
	Universal	Specialized	Sofetener
Mixture	L	—	O
Quick	L	—	O
Intensive	L	—	O
Heavy Wash	L	—	O
Cotton	L	—	O
Delicate	—	L	O
Down	—	L	—
Hygiene	L	—	O
High Temp	L	—	O
Waterproof	—	L	—
Synthetic	L	—	O
Wool	—	L	O
20°C	L	—	O
Underwear	—	L	—
My time	L	—	O
Smart Wash	L	—	O
Shirt	L	—	O
Wash & Care	L	—	O
Cold Wash	L	—	O
Sneakers	—	L	O

Notes:

L=Gel/liquid detergent O=Optional —=Not recommended

Recommended detergents & temperatures:

· Laundry powder: 20°C to 80°C

· Wool detergent: 20°C to 30°C

· 90°C wash temperature: Only for special hygienic requirements


· If you select a water temperature of 60°C or higher, we recommend using less detergent.

Please use a washing machine-specific disinfectant, which is suitable for cotton and synthetic fabrics..


Drying Precautions

Carefully check the care label on the clothes before drying!

- Do not dry clothes with any of the following symbols; otherwise, the clothes may be damaged:

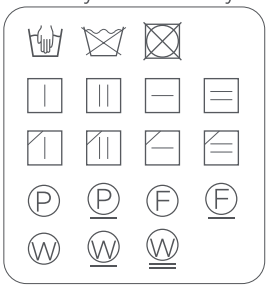

- Do not dry clothes with lace, prints, or other materials prone to cracking.
- Do not dry protein fibers such as wool and silk.
- Do not dry high-end clothes such as suits, woolen coats, fur coats, leather garments, cheongsams, and formal dresses.
- Do not dry clothes, bedding, or other items that contain latex.
- Do not dry clothes stained with flammable substances such as gasoline, petroleum, benzene, and alcohol.
- Do not dry clothes contaminated with chemicals.
- If you have used chlorine bleach in the washing or drying program, do not use the drying function as it may cause discoloration or damage the fabrics.
- Before drying, check the care label on the clothes for drying, and select an appropriate drying method:

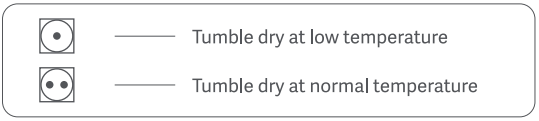


- When using the drying function, do not exceed the rated Max. drying capacity; otherwise, the drying effect will be affected.
- For a better drying performance, it is recommended to dry large items such as towel blankets and quilt covers separately.
- Keep the water inlet tap turned on during the drying cycle. Insufficient water intake or low water pressure will affect the drying performance.
- The remaining time displayed during the drying cycle is an estimate; the actual drying time may vary slightly as the washer dryer automatically adjusts it according to the fabric type and the drying cycle selected.
- Heating will stop (cooling process) before the drying cycle ends to prevent heat damage to the laundry.
- Do not touch the inside of the drum during the drying cycle, as this may cause burns.
- The drying effect may vary depending on the selected drying cycle, the fabric type, and the load size.
- When the Wash & Care program is selected, the spin speed automatically increases. Do not load delicate items during this cycle to prevent damage.
- The door will remain locked immediately after the drying cycle ends. You can open it after the temperature of the drum and laundry has dropped to a sate level.
- Do not allow lint to build up around the washer dryer.
- Ensure that the area around the washer dryer is well-ventilated to prevent the accumulation of exhaust gases, which could lead to a fire.
- Do not connect to power during reset to avoid danger due to reset error of the thermal circuit breaker.
- If the drying cycle is manually interrupted, the temperature inside the drum may be too high. Do not attempt to open the door to avoid burns; the door will automatically unlock after the temperature inside the drum has decreased to a safe level.
- In case of emergency, pull the emergency door release ring to open the door. After opening, reset the ring. (Note: The emergency ring is located at the bottom right of the washer dryer. Do not use it during normal operation. Make sure that all water has been drained before opening the door. Be careful of burns from high-temperature water).
- It is normal for the buttons and zippers of clothes to collide with the inner wall of the drum and the door glass and make some noise during drying.
- Before washing shoes, check the care label to see if they are machine-washable. Remove large stains, especially on the soles, prior to washing.

Washing Precautions

Carefully check the care label on the clothes before washing!

- Do not wash clothes with any of the following symbols in the washer dryer; otherwise, the clothes may be damaged:

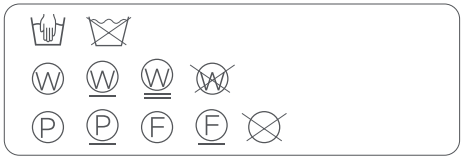

- Do not wash clothes stained with flammable substances such as gasoline, petroleum, benzene, and alcohol.
- Do not wash clothes contaminated with chemicals.
- Do not wash heavy and highly absorbent items such as carpets, as this may cause imbalance and excessive vibration in the machine.
- Do not wash clothes prone to stain or cracking such as those with prints and multicolored seams.
- Do not wash clothes with lace, silk, or other materials that can easily snag or unravel.
- Do not wash suits, woolen coats, fur coats, leather garments, cheongsams, formal dresses, etc.
- Do not wash bras with metal underwires.
- Do not wash clothes with irremovable metal or plastic ornaments.
- Do not wash fabrics containing metal wires.
- Do not wash raincoats, car covers, or other waterproof items that are not machine washable.
- Check the care label on the clothes before washing, and select an appropriate washing method:



- Wash colored items separately to avoid staining.
- When washing large items, add two or three smaller items to avoid spin error during the spin cycle due to weight imbalance.
- Check all pockets before washing to prevent items such as hairpins, coins, and keys from damaging the clothing.
- For heavily stain laundry, apply a small amount of detergent directly to the heavy stains and rub gently before putting it in the washer dryer.
- Before starting a wash cycle, make sure that no item is trapped in the door seal of the washer dryer to prevent damage to the laundry and the seal.
- Before loading laundry into the washer dryer, tie up the straps, fasten the buttons, and zip up the zippers. remove metal ornaments. use a brush to remove debris like sand from the clothes and the hems. turn clothes prone to pilling inside out.
- Before washing curtains, remove accessories such as curtain hooks and rings.
- Place small items (such as handkerchiefs, gloves, socks, and bras) and easily tangled or worn items in a laundry bag before washing.
- Do not exceed the Max. washing capacity when washing clothes (Max. washing capacity varies based on the cycle); otherwise, the washing performance will be affected.
- The appliance automatically redistributes the load throughout the cycle to ensure a balanced load before spinning. Therefore, there may be a difference of up to 30 minutes between the actual wash duration and the displayed time.

Care & Maintenance


Keeping the appliance clean can improve its performance, avoid unnecessary repairs, and prolong its service life.

Clean the draim pump filter cover at least 5 to 6 times a year, preferably once a month or when the error code "E1" appears on the display.


CAUTIONS:

- Before cleaning and maintaining the appliance, unplug the power cord from the socket.
- Do not open the drain pump filter cover when the appliance is running or hot water is being discharged.
- Make sure the drain pump filter cover is installed in place after cleaning; otherwise, errors or water leakage may occur.


Cleaning the Drain Pump Filter Cover

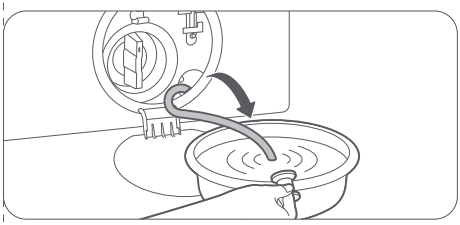


❶ Open the filter cover at the bottom of the appliance, pull out the emergency drain hose, and remove the plug to let water drain.

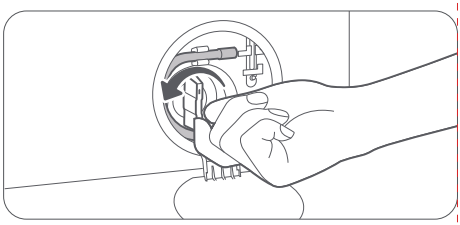


❷ After all the water is drained, reinstall the plug and put the emergency drain hose back to its original position. Turn the drain filter counterclockwise to open it.

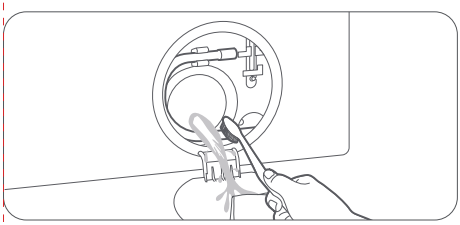


❸ Check and make sure the inside of the drain pump is not blocked.

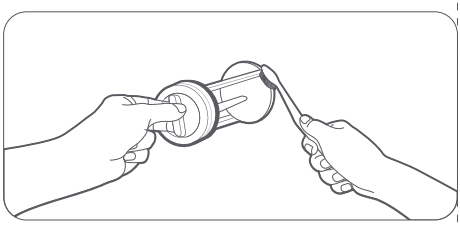

❹ Clean any residues and stains from the drain pump filter cover.

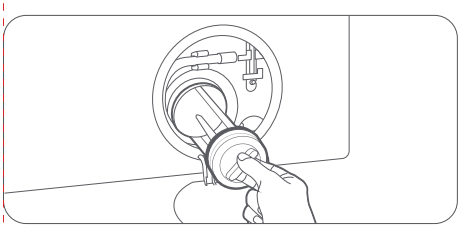


❺ Put the drain pump filter cover back to its original position.

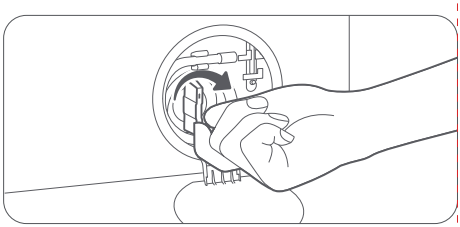

❻ Turn the drain pump filter cover clockwise to secure it and reinstall the drain cover.


Opening the Door in Emergency

In case of abnormal power failure, you can open the washer dryer's door by pulling down the emergency release cord with a tool; in safe and non-emergency situations, it is recommended to wait for the door to automatically unlock.

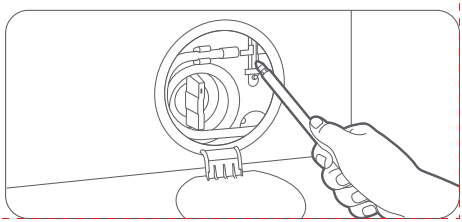


Cleaning the Water Inlet Valve Filter


Clean the water inlet valve filter least 5 to 6 times a year or when the error code "E4" appears on the display:

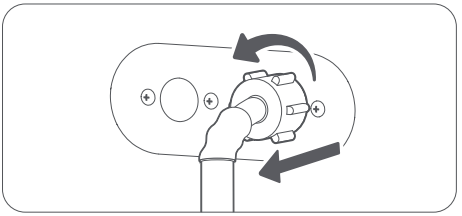


❶ Turn off the water tap and unplug the power cord. Loosen and remove the water inlet hose from the back of the washer dryer. Cover the port with a cloth to prevent water from spraying out.

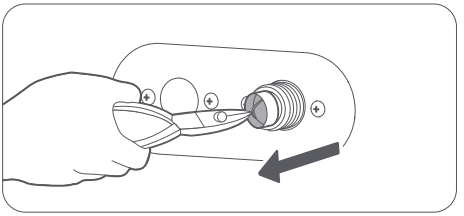

❷ Pull out the filter cover from the water inlet valve hole with nipper pliers and clean it thoroughly.

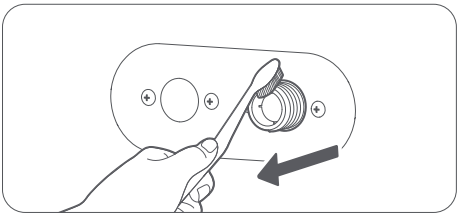

❸ Use a brush to clean the inside and the outside of the threaded connector.

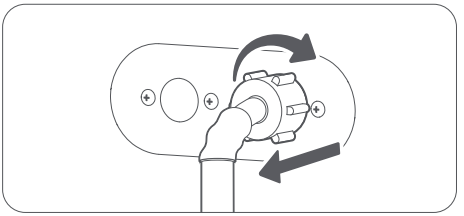

❹ Reinstall the water inlet valve filter cover. Turn on the water tap and make sure there is no water leakage at the connection.

Note: This appliance needs to be used in environments with an ambient temperature above 0˚C.

Cleaning the Appliance's Exterior

Keeping the appliance clean can improve its performance, avoid unnecessary repairs, and prolong its service life.

- Unplug the appliance before cleaning it.
- Clean the exterior and control panel of the appliance with a soft cloth and a household cleaner that is non-abrasive and non-corrosive.
- Do not rinse the appliance's exterior to avoid causing damage.
- After a wash cycle, lint may adhere to the inside of the drum door. Clean it with a soft cloth or brush, and take care not to remove the door seal while cleaning. Regularly clean the door seal. Open the drum door for ventilation after each wash to prevent odors.

Storing the Appliance

If the appliance needs to be stored for a long time, remove any residual water, laundry detergent, and fabric softener inside.

❶ Run a Spin Only program to drain any residual water from the appliance.

❷ Turn off the tap and disconnect the water inlet hose.

❸ Unplug the appliance and leave its door open to allow for air circulation and prevent mildew.

Troubleshooting

Issues	Possible causes/Solutions
Machine won't start	• Make sure the appliance is connected to power. • Make sure the appliance's door is closed. • Make sure the water inlet is turned on. • Press and hold the power button to start the appliance. • Make sure child lock is disabled. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Check whether the power supply is functioning properly. • Check whether the voltage is too low. • Check whether the power cord is securely plugged in. • Make sure that no laundry is stuck in the door.
Insufficient or no water supply	• Turn the tap on fully. • Make sure the door is closed correctly. • Make sure the water inlet hose is not frozen. • Make sure the water inlet hose is not kinked or clogged. • Ensure sufficient water pressure. • Make sure the cold water tap and the hot water tap are connected correctly. • Clean the water inlet hose or water inlet valve filter that may be blocked.
Detergent remains in the detergent drawer	• Make sure the washer dryer runs under sufficient water pressure (recommended water pressure: 0.05 MPa to 0.8 MPa). • Make sure the siphon cover is inserted correctly. • Regularly clean the detergent dispenser drawer.
No draining or spinning	• Make sure the pipe between the drain hose and the drainage outlet is not bent. • Make sure the drain pump filter is not clogged, and clean it regularly. • Make sure the door is closed. For safety reasons, the appliance will not tumble or spin until the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to an unblocked drain. • Make sure the appliance is supplied with sufficient power; otherwise, it will temporarily stop draining or spinning. The washer dryer will run normally once there is enough power. • Make sure the drain hose is installed correctly. Refer to the installation instructions for details.
Door won't open	• Press the start/pause button to stop the washer dryer. The door can only be opened after the washer dryer has paused and the water level and temperature have reached the unlocking condition. • If there is water in the drum, it must be completely drained before the door can be opened. • The door lock icon lights up when the temperature is too high, and the door cannot be opened at this time. The door will automatically unlock when the temperature drops.
Excessive suds	• Make sure the recommended types of detergents are used. • It is recommended to use low-sudsing detergent to avoid excessive suds. • It is recommended to use less detergent for lightly soiled laundry.

Issues	Possible causes/Solutions
Machine stops during operation	• Make sure the socket has power before plugging in the power cord. • For safety reasons, the washer dryer will not operate if its door is not fully closed. • There may be pauses or soaking periods during a cycle. Wait a moment, and the washer dryer will resume automatically. • Make sure the mesh filter on the water inlet hose is not clogged. • Make sure the washer dryer has sufficient power; otherwise, it will temporarily stop draining or spinning. The washer dryer will run normally once there is enough power.
Insufficient spinning	• Use a higher spin speed. • If high-sudsing detergent is used, reduce the amount used. • Load is too small. Small loads (one or two items) may lead to imbalance and poorer spinning performance. It is recommended to wash multiple items together. • Make sure the drain hose is not kinked or blocked.
Water leakage	• Make sure the drum door is closed properly. • Make sure all the water inlet and drain hoses are connected tightly. • Make sure the end of the drain hose is securely inserted and fixed into the drainpipe. • Avoid overloading the appliance. • If high-sudsing detergent is used, reduce the amount used to prevent the overflow of excessive suds. • Check whether the drain hose is damaged. • Make sure the end of the drain hose is connected to the drainpipe and not left on the floor. • Make sure the drain hose is not blocked. • Make sure no item is trapped between the drum door and the door seal. Foreign objects or clothes can damage the door seal and cause leaks.
Odor	• Excessive suds accumulated in the grooves of the washer dryer can create unpleasant odor. Clean the washer dryer and sanitize it regularly. • Clean the door seal of the appliance. • There may be a certain odor inside the appliance after the drying cycle ends, and this is normal.
No visible suds	• If the washer dryer is overloaded, you may not see any suds. • Heavily soiled laundry may not produce suds. • If low-sudsing detergent is used, you may not see any suds.
Washing time is longer than usual	• This is normal because the cycle duration can vary due to factors such as load size, water fill time, and time required to balance the load. • The water pressure is too low. Make sure the appliance runs under sufficient water pressure (recommended water pressure: 0.05 MPa to 0.8 MPa). • When washing a heavy item that absorbs a lot of water, it is recommended to add more items to the load.
Clothes are not clean	• Add detergent and fabric softener to the correct compartments of the detergent dispenser drawer. Do not add them directly to the drum. • It is recommended to pre-treat stubborn stains on collars, cuffs, and other areas before putting the laundry into the drum for washing.

Error Code Description

Error codes	Code description	Solutions
E1	Drainage timeout	• Check whether the drain hose is blocked. • Clean the drain pump filter cover. • Check whether the drain hose is installed correctly. • Contact the after-sales service team.
E2	Door not closed	• Check whether the appliance door is not closed. Make sure it is closed properly. • Contact the after-sales service team.
E3	Unbalanced load	• The laundry is heavily unbalanced or tangled. Rearrange the laundry and try again. • If the load is one heavy item, it is recommended to add more items and wash again.
E4	Water fill timeout	• Check whether the water tap is turned on. • Clean the water inlet valve filter cover. • Check whether the water pressure is too low, or use the machine outside of peak water usage hours. • Check whether the drain hose holder is removed or whether the drain hose is positioned incorrectly, causing siphoning. • Contact the after-sales service team.
E6	Water level too high	• Close the tap, and contact the after-sales service team.
E8	Water temperature error	• Contact the after-sales service team.
F1	Water level error	• Wait for the interference to disappear, turn off the machine, and unplug it. Wait a few minutes, then plug it back in and restart the machine. • Contact the after-sales service team.
F2	Dryer heating element error	• Contact the after-sales service team.
F3	Dryer fan error	• Contact the after-sales service team.
F4	Dryer air inlet temperature error	• Contact the after-sales service team.
F5	Dryer air outlet temperature error	• Contact the after-sales service team.
FC1	Communication error	• Contact the after-sales service team.
FC2	Computer board communication error	• Wait for the interference to disappear, turn off the machine, and unplug it. Wait a few minutes, then plug it back in and restart the machine. • Contact the after-sales service team.
L ** **: number	Motor stall error	• Remove the power plug and restart the machine. If the issue persists, contact the after-sales service team.

Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Use the Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.

Xiaomi HyperOS Connect

works with Xiaomi Home

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it.
Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.

EEE6BE81

Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.
If there are any structural or data changes to this product, we reserve the right to make changes without prior notice.

Remote control instructions

1. Make sure the washer dryer is connected to wireless network (the wireless network icon on the display will remain lit).
2. Load the laundry into the drum and close the door.
3. Enable “Remote control” on the washer dryer. The door will lock automatically, and you can then control the machine from your phone..

Notes:

1. After enabling remote control, if there is no operation for 10 minutes, the washer dryer will enter energy-saving mode. The remote control function will remain active for up to 24 hours before automatically turning off. During this time, pressing any button on the machine or operating it from the app will exit energy-saving mode. .
2. Once the wash cycle is complete, remote control will automatically turn off and the door will unlock. If the washer dryer is powered off or disconnected from power, remote control will also automatically turn off.

Specifications

Name	Mijia Washer-Dryer
Model	WD090MJA11UA
Item Dimensions	598 × 570 × 850 mm
Net Weight	72 kg
Gross Weight	77 kg
Rated Washing Power Input	1800-2200 W
Rated Voltage/Rated Frequency	220-240 V~/50 Hz
Max. Current	10 A
Operating Water Pressure	0.05 MPa-0.8 MPa
Rated Drying Power Input	1400-1800 W

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).
This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package Information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materiais together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives and harmonized standards.

CE

The equipment will save and use your wireless network SSID and password for network connection.
The wireless network, Bluetooth, and UDP 54321 ports are for communication in local network.

Declaration of Conformity
Xiaomi hereby declares that this appliance with Xiaomi Home connect functionality conforms to the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

	Frequency range	Transmitter power (Max)
Wireless network	2412-2472 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	10 dBm

Customer Service

The parts listed in the table below are available from the official service provider. Please contact the after-sales service team for further assistance if you need to replace any other parts.

Ordered parts	Minimum required supply period
Motor	At least 10 years after the last model is launched on the market
Pumps	At least 10 years after the last model is launched on the market
Shock absorbers	At least 10 years after the last model is launched on the market
Washing drum, drum spider and related ball bearings (separately or bundled)	At least 10 years after the last model is launched on the market
Heaters and heating elements (separately or bundled)	At least 10 years after the last model is launched on the market
Door hinge and seal (separately or bundled)	At least 10 years after the last model is launched on the market
Door locking assembly separable into its constituent sub-components	At least 10 years after the last model is launched on the market
Piping and related equipment including all hoses, valves and filters	At least 10 years after the last model is launched on the market
Liquid crystal displays	At least 10 years after the last model is launched on the market
Thermostats	At least 10 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	At least 10 years after the last model is launched on the market

Manufacturer: Xiaomi Smart Appliances (Wuhan) Co., Ltd.
Address: No.25, 3rd Floor, Building 1, Factory Phase 1, Optoelectronics Supporting Industrial Park, 117 Zuoling Road, Zuoling Street, East Lake Hi-tech Development Zone, Wuhan, Hubei, 430073, China
support.global@support.mi.com

尺寸：140*210
材质：
封面157g双面铜版纸，内页70g普通纸
重量：60g